



WLAN-  
yhteys tai  
mobiilidatayhteys  
vaaditaan

emporia  
TOUCH  
smart.2

Suomi



---

**Kiitos emporia-tuotteen valinnasta!**  
Lue käyttöohje ennen puhelimen käyttöönottoa.



Eveline Pupeter, emporia Telecom  
[www.emporia.eu](http://www.emporia.eu)

# › SISÄLLYSLUETTELO

---

<b>1. Matkapuhelimesi osat ..06</b>	<b>5. Soittaminen .....17</b>
Symbolit ja käsittely .....08	5.1 Puheluun vastaaminen ja puhelun hylkääminen tai lopettaminen ..... 17
<b>2. Ensimmäiset toimenpiteet 10</b>	5.2 Soittaminen..... 17
2.1 SIM-kortin asettaminen.... 10	<b>6. Yhteystiedot.....18</b>
2.2 Akun asettaminen paikalleen ja lataaminen ..... 10	6.1 Yhteystietojen haku puhelinluettelosta..... 18
2.3 Puhelimen käynnistäminen 11	6.2 Yhteystiedon lisääminen... 18
2.4 PIN-koodin antaminen.... 11	6.3 Yhteystietojen siirtäminen . 19
2.5 Virransäästö..... 11	6.4 Yhteystietojen avaaminen ja muokkaaminen .....20
<b>3. Asetus .....12</b>	6.5 Yhteystiedon vaihtoehdot .21
3.1 Pikaviestinsovelluksen asetukset ..... 12	<b>7. Viestit (tekstiviestit) ....22</b>
3.2 Valikon mukauttaminen ... 13	7.1 Viestin kirjoittaminen ja lähettäminen .....22
3.3 Järjestelmän ja sovellusten päivitys..... 13	7.2 Viestin lukeminen .....22
<b>4. Käyttö .....14</b>	<b>8. Pikaviestinsovellus.....23</b>
4.1 Aloitusnäytön käyttö ..... 14	8.1 Pikaviestinsovelluksen asetukset .....23
4.2 Painikkeiden kaksoistoiminnot..... 14	8.2 Pikaviestinsovelluksen käyttö 23
4.3 Valikon käyttö..... 15	8.3 Pikaviestinsovelluksen sulkeminen .....23
4.4 Käyttö tekstinsyöttöön .... 16	

---










<b>9. Info-keskus.....</b>	<b>24</b>	12.8 Avaa puheluun vastaamista varten .....	30
9.1 Ilmoitukset.....	24	12.9 Puheavustin.....	31
9.2 Ilmoitusten avaaminen ...	24	12.10 WLAN-tukiasema .....	31
9.3 Ilmoitusten poistaminen...	24	12.11 Taustakuva.....	31
<b>10. Kamera.....</b>	<b>25</b>	12.12 Pikaviestinsovellus .....	31
10.1 Kuvan tai videon kuvaaminen.....	25	12.13 Lisäasetukset .....	32
10.2 Kameran asetusten muuttaminen .....	25	<b>13. Internet-selain.....</b>	<b>33</b>
<b>11. Kuva-albumi.....</b>	<b>26</b>	<b>14. Kalenteri .....</b>	<b>34</b>
11.1 Kuvan tai videon katsominen .....	26	14.1 Lisää uusi tapahtuma .....	34
11.2 Kuvan lähettäminen tai muokkaaminen .....	26	14.2 Tapahtuman avaaminen ...	35
<b>12. Asetukset .....</b>	<b>28</b>	14.3 Tapahtuman etsiminen ...	35
12.1 Herätys.....	28	<b>15. Järjestelmäpäivitys .....</b>	<b>36</b>
12.2 Äänetön .....	28	<b>16. Sää .....</b>	<b>37</b>
12.3 WLAN.....	29	<b>17. Emporia- häätäpuhelutoiminto ...</b>	<b>38</b>
12.4 Bluetooth .....	29	<b>18. Takuu ja huolto .....</b>	<b>40</b>
12.5 Mobiilidata.....	30		
12.6 Lentokonetila .....	30		
12.7 Sijainti (GPS) .....	30		

# 1. MATKAPUHELIMESI OSAT

---

- 1 Kaiutin
- 2 Aloitusnäyttö
- 3  Navigointirengas
- 4  Vasemmanpuoleinen toimintopainike
- 5  Valintapainike
- 6  Oikeanpuoleinen toimintopainike
- 7  Puhelinluettelopainike
- 8  Kamerapainike
- 9  Vihreä painike
- 10  ChatApp-painike
- 11  Punainen painike
- 12  100%-painike (vastaaja)
- 13 Kameran linssi ja salama
- 14  Hätäpainike (akkulokeron lisäkansi ilman hätäpainiketta)
- 15 Kuulokeliitäntä
- 16  Taskulampun painike
- 17 Äänenvoimakkuuden säätö  
 ja 
- 18 Akkulokeron kansi
- 19 Kaiutin
- 20 Mikrofoni
- 21 USB-latausjohdon liitin

## > Ulkonäytön symbolit

-  Verkkoysteys
-  Akku
-  12:30 Kellonaika
-  21.08 Päiväys
-  Su Päivä
-  Saapuva puhelu
-  Vastaamaton puhelu
-  Uusi tekstiviesti
-  Uusi pikaviesti

## > Aloitusnäytön (Homescreen) muita symboleja

-  VoLTE  Verkkoysteys
-  WLAN
-  Herätys
-  Äänetön
-  Bluetooth
-  12°C Lämpötila



## › SYMBOLIT JA KÄSITTELY

---

### › Miten soitan takaisin vastaamatta jääneeseen puheluun?

1. Kosketa tekstiohjeen **Vastaamaton puhelu** alla **Näytä**.
2. Puhelintoiminto avautuu, soittajan numero tai nimi on merkitty punaisella palkilla.

### › Miten avaan uuden tekstiviestin?

1. Kosketa tekstiohjeen **Uusi viesti** alla **Näytä**.
2. Tekstiviestitoiminto avautuu.
3. Lähettäjän numero tai nimi on merkitty palkilla.
4. Lue koskettamalla uutta viestiä.

### › Miten avaan uuden pikaviestin?

- Avaa sovellus koskettamalla ChatApp-painiketta.

### › Miten poistan ilmoituksen vastaamattomista puheluista, teksti- tai pikaviesteistä?




Ulkonäytön ja näytön yläreunan symbolit häviävät, kun olet lukenut tekstiviestin, avannut pikaviestinsovelluksen tai katsonut, kuka on soittanut vastaamattoman puhelun.








## 2. ENSIMMÄISET TOIMENPITEET

### 2.1 SIM-kortin asettaminen

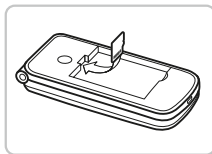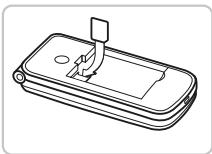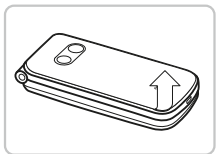

1. Irrota akkulokeron kansi (kolo alavasemmalla).
2. Työnnä SIM-kortti kullanväriset kosketinpinnat alaspäin SIM-kortin pidikkeeseen.
3. Työnnä muistikortti kullanväriset kosketinpinnat alaspäin kortin pidikkeeseen.

### 2.2 Akun asettaminen paikalleen ja lataaminen

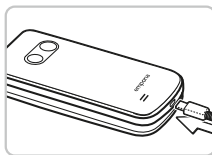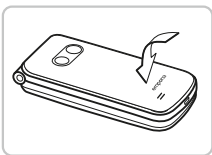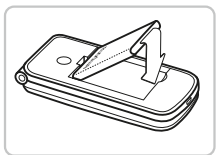



1. Aseta akku paikalleen. Akun koskettimien on kosketettava matkapuhelimen kullanvärisiä kosketinpintoja.
2. Aseta akun paikalleen ja paina se kiinni.
3. Liitä latausjohto puhelimen USB-liitimeen ja pistoke pistorasiaan.

**!** *Lataa akkua ennen käyttöönottoa vähintään 4 tuntia. Käytä vain tähän malliin hyväksytyjä akkuja, latureita ja lisätarvikkeita.*

---

## 2.3 Puhelimen käynnistäminen

- Paina vähintään 2 sekuntia painiketta , kunnes emporia-logo näkyy. Käynnistysruudun näkyminen kestää muutaman sekunnin.
- Katkaise puhelimen virta myös painamalla -painiketta 2 sekuntia.

## 2.4 PIN-koodin antaminen

- Anna SIM-korttisi 4-numeroinen PIN-koodi kehoitettaessa ja vahvista syöttämäsi numerot.
- Voit muuttaa PIN-koodia tai poistaa sen käytöstä kohdassa **Valikko** ⇒ **Asetukset** ⇒ **Lisäasetukset** ⇒ **SIM-kortin lukitus**.

 Voit yrittää syöttämistä enintään kolme kertaa.

*Kun PIN-koodi on syötetty kolme kertaa peräkkäin väärin, SIM-kortin lukituksen voi avata vain PUK-koodilla. PIN-koodin ja PUK-koodin löydät asiakirjoista, jotka sait verkko-operaattoriltasi SIM-kortin mukana.*

## 2.5 Virransäästö

Kun mitään painiketta ei paineta muutamaan sekuntiin, näyttö pimenee virran säästämiseksi. Näyttö syttyy automaattisesti puhelun saapuessa tai painettaessa jotain painiketta.

### 3. ASETUS

---

Kun käytät uutta SIM-korttia ensimmäisen kerran, kieli, päiväys, aika ja mahdolliset datayhteydet on asetettava.

Voit määrittää nämä asetukset myös myöhemmin kohdassa

**Valikko** ⇒ **Asetukset** (Katsota »12. Asetukset«, sivu 28).

**i** *Mobiilidatan käyttöön tarvitset sopimuksen operaattorin kanssa. Kysy lisää laitteen myyjältä tai operaattorilta.*

#### 3.1 Pikaviestinsovelluksen asetukset

1. Paina aloitusnäytössä ChatApp painiketta  ja vastaa turvakysymykseen **KYLLÄ**.
2. Valitse pikaviestinsovellus, jonka haluat asentaa. Vaihtoehdot ovat Signal, Telegram ja WhatsApp.
3. Kun nyt painat ChatApp-painiketta  uudelleen, valittu pikaviestinsovellus avautuu.

**i** *Oheisessa pikaviestinsovelluksia käsittelevässä oppaassa on lisätietoja pikaviestimien asetuksista.*

---

## 3.2 Valikon mukauttaminen

- Uuden puhelimen valikossa näkyvät toiminnot ovat: **Yhteystiedot, Viestit, ChatApp, Kalenteri, Kamera, Kuva-albumi, Asetukset ja Sovellukset.**
- Toimintojen määrittystä voi muuttaa. Ainoastaan **Sovellukset**-painiketta ei voi muuttaa.
- Määrittelyn muuttaminen: Kosketa jotain kenttää noin 3 sekuntia ja valitse haluamasi toiminto luettelosta.

## 3.3 Järjestelmän ja sovellusten päivitys

emporiaTOUCHsmartia ei päivitetä automaattisesti.

Jos järjestelmäpäivitys on saatavissa, näet ilmoituksen Info-keskuksessa. Asenna päivitys.

*(Katso »15. Järjestelmäpäivitys«, sivu 36)*

Jos näet pikaviestinsovellusta avatessa ilmoituksen **sovelluksen päivityksestä**, menettele seuraavasti:

4. Kosketa **Lataa** ja hyväksy mahdolliset kysymykset.
5. Vaihda Info-keskukseen ja kosketa ladattua asiakirjaa.
6. Salli **Tuntemattomien sovellusten asennus** ja vahvista turvakysymykset.
7. Pikaviestinsovelluksen uusi versio asennetaan.

## 4. KÄYTTÖ

---

Puhelinta voi käyttää sekä kosketusnäytöstä että numeronäppäimillä ja navigointirenkaalla.

Jatkossa selitetään ensisijaisesti näppäinten käyttöä.

### 4.1 Aloitusnäytön käyttö

- **vasen toimintopainike** : avaa valikon
- **oikea toimintopainike** : avaa **Info-keskuksen** (jos viestejä on)
- **Puhelinluettelo** : avaa **yhteystiedot**
- **Kamera** : avaa valokuvatoiminnon
- **☎-painike**: avaa puheluhistorian
- **💬 ChatApp-painike**: avaa asennetun pikaviestinsovelluksen





### 4.2 Painikkeiden kaksoistoiminnot

Joissain painikkeissa on lisätoimintoja, kun niitä painetaan pitkään:

- **1∞-painike**: kuuntele vastaajan viestit  
Vastaajan asetusten muuttaminen:  
**Valikko** ⇨ **Yhteystiedot** ⇨ **Asetukset**  
⇨ **Vastaaja** ⇨ **Asetus** ⇨ **Vastaajan numero**
- **\*+-näppäin**: + maatunnus, esim. Suomen +358
- **💡-painike**: taskulamppu palaa jatkuvasti

---

## 4.3 Valikon käyttö

1. Avaa **Valikko** painamalla aloitusnäytön vasemmanpuoleista toimintopainiketta .
  2. Siirry valikkokohtien välillä navigointirengasta käyttämällä. Valinta on ympäröity sinisellä kehyksellä.
  3. Avaa haluamasi valikkokohta painamalla valintapainiketta .
  4. Näytön alareunassa on valintoja, jotka voit valita toimintopainikkeilla. Vasemman toimintopainikkeen  toiminto on yleensä **OK**, oikean toimintopainikkeen **TAKAISIN**. Huomioi näytön alareunaan ilmestyvät käsitteet ja yhdistä näihin toimintopainikkeisiin.
- Pалаan aloitusruutuun painamalla punaista painiketta .

## 4.4 Käyttö tekstinsyöttöön

Kirjoita teksti numeronäppäimillä.

- Paina numeronäppäintä useamman kerran (esim.  $2 \times [4_{ghi}]$ ,  $1 \times [2_{abc}]$ ,  $3 \times [5_{jkl}]$ ,  $3 \times [5_{jkl}]$ ,  $3 \times [6_{mno}]$  = Hallo)
- Erikoismerkit ja symbolit on liitetty näppäimiin, mutta voivat poiketa monissa kielissä:

$[1_{QD}]$	. , ! ? ' " @ :	$[2_{abc}]$	a b c 2 ä à á â ã æ
$[3_{def}]$	d e f 3 đ é ê ë è € ê ë	$[4_{ghi}]$	g h i 4 î ï ï ğ î ï
$[5_{jkl}]$	j k l 5 £	$[6_{mno}]$	m n o 6 ö ñ ô œ ó
$[7_{pqrs}]$	p q r s 7 ß \$ §	$[8_{tuv}]$	t u v 8 ü ù ú
$[9_{wxyz}]$	w x y z 9 ŵ ý ÿ	$[0_{_}]$	välilyönti 0
$[*_{+}]$	+ * # - _ = < > % ( ) [ ] ; : / \ & ~ ^		

- Valitse painikkeella  $[#_{aA1}]$  vaihtoehdoista **abc**, **ABC**, **Abc** ja **123**.

**i** Näytönäppäimistö on poistettu tehtaalla käytöstä.

Sen aktivointi: **Valikko** ⇒ **Asetukset** ⇒ **Lisäasetukset**  
⇒ **Kieli/Syöte** ⇒ **Näytönäppäimistö** ⇒ **Päällä**.



Näytönäppäimistön voi sitten valita  $[#_{aA1}]$ -painikkeen viidenneksi valinnaksi.




## 5. SOITTAMINEN

---


### 5.1 Puheluun vastaaminen ja puhelun hylkääminen tai lopettaminen

- **Vastaaminen:** Avaa puhelin ja paina **Vastaa**.
- **Hylkääminen tai päättäminen:** paina punaista painiketta  tai taita puhelin kiinni.
- Mykistä soittoaäni tilapäisesti äänenvoimakkuuden painikkeella .




 *Vastaaminen avaamalla puhelin on poistettu tehtaalla käytöstä, ja sen voi aktivoida valitsemalla **Valikko** ⇒ **Asetukset** ⇒ **Vastaa taittamalla auki** ⇒ **Päällä**.*


### 5.2 Soittaminen

#### › Valitse numero

1. Syötä puhelinumero numeronäppäimillä (myös suuntanumero).
2. Käynnistä puhelu painikkeella .

#### › Valinnantoisto

1. Paina aloitusnäytössä vihreää painiketta . Puhelutiedot näytetään.
2. Valitse numero navigointirenkaalla .
3. Käynnistä puhelu painikkeella .

 *Voit ottaa kaiuttimen käyttöön puhelin aikana valitsemalla **Valinnat** ja sitten kaiuttimen.*

## 6. YHTEYSTIEDOT

---


### 6.1 Yhteystietojen haku puhelinluettelosta



1. Paina aloitusnäytössä puhelinluettelopainiketta

 tai avaa **Valikko** ⇒ **Yhteystiedot**

⇒ **Puhelinluettelo.**

2. Selaa nimiä navigointirenkaalla  tai syötä etsittävän yhteystiedon alkukirjain numeronäppäimillä hakukenttään.

3. Käynnistä puhelu painikkeella .


### 6.2 Yhteystiedon lisääminen

1. Avaa **valikko** ⇒ **Yhteystiedot** ⇒ **Puhelinluettelo**

⇒ **Lisää yhteystieto.**

2. Syötä puhelinnumero ja vahvista valitsemalla **Seuraava.**

3. Kirjoita henkilön nimi ja tallenna se. Olet nyt tallentanut tämän henkilön yhteystietoihisi. Voit lisätä yhteystietoon esimerkiksi yhteystiedon kuvan, lankapuhelinnumeron, sähköpostiosoitteen tai syntymäpäivän.

 *Nimien ja numerojen tallennus aina kansainvälisen maatunnuksen kanssa, esim. +358, kun kyseessä on Suomi.*

---

## 6.3 Yhteystietojen siirtäminen

### › Yhteystietojen tuominen SIM-kortilta

1. Tallenna vanhan puhelimen yhteystiedot SIM-korttiin.
2. Kun asetat SIM-kortin ensimmäistä kertaa puhelimeen, tallennettujen yhteystietojen siirtoa tarjotaan.
3. Sen jälkeen SIM-kortilta tuodut yhteystiedot näkyvät puhelinluettelossa.
4. Jos haluat tuoda yhteystiedot myöhemmin SIM-kortista, valitse **Valikko** ⇒ **Yhteystiedot** ⇒ **Puhelinluettelo** ⇒ **Tuo/vie yhteystiedot** ⇒ **Tuo SIM-kortista**. Kosketa yhteystietoa, jonka haluat tuoda, tai avaa **Vaihtoehdot** ja valitse **Tuo kaikki**.

### › Yhteystietojen tuominen vcf-tiedostona


1. Tallenna vanhan puhelimen kaikki yhteystiedot vcf-tiedostoksi.
2. Siirrä ne muistikortilla tai Bluetooth-yhteydellä uuteen laitteeseen.
3. Valitse puhelinluettelon lopusta **Tuo/vie yhteystiedot** ⇒ **Tuo muistista**. Vcf-tiedosto tunnustetaan automaattisesti ja yhteystiedot tuodaan.

---





## 6.4 Yhteystietojen avaaminen ja muokkaaminen

Tallennetun yhteystiedot voi avata kahdella tavalla.

### › Näppäimillä:

1. Avaa **valikko** ⇨ **Yhteystiedot** ⇨ **Puhelinluettelo**.
2. Valitse yhteystieto navigointirenkaalla .  
Valinta on ympäröity sinisellä kehyksellä.
3. Valitse **Vaihtoehdot** vasemmalla navigointipainikkeella.  
Näyttöön avautuu valikko **Soita, Lähetä viesti ja Yhteystiedot**.
4. Valitse **Yhteystiedot**. Yhteystieto sekä yhteystiedon **kuva, matkapuhelinnumero, lankapuhelinnumero, sähköpostiosoite** ja **syntymäpäivä** tulevat näkyviin.
5. Valitse **Muokkaa** vasemmalla toimintopainikkeella, jolloin voit muokata yhteystiedon kaikkia tietoja.
6. Vahvista tiedot valitsemalla **Tallenna**.

### › Kosketusnäyttö:

1. Avaa **valikko** ⇨ **Yhteystiedot** ⇨ **Puhelinluettelo**.
2. Etsi yhteystieto ja kosketa yhteystiedon kuvaa (valokuva tai symbolipää), joka on nimen vieressä.
3. Näyttöön avautuu valikkokenttä ja symbolit **Soita** , **Lähetä viesti**  ja **Yhteystiedot** .
4. Avaa **yhteystiedot** koskettamalla .

---

## 6.5 Yhteystiedon vaihtoehdot

### › Viestin lähettäminen

Kirjoita tekstiviesti avatulle yhteystiedolle.


### › Yhteystietojen lähettäminen

Kopioi avatun yhteystiedon nimi ja numero tekstiviestiin ja lähetä kolmannelle henkilölle.

### › Yhteystiedon puhelutiedot

Puhelutiedoissa näkyvät kaikki puhelut kyseisen yhteystiedon kanssa. Päivämäärän, kellonajan ja mahdollisen puhelun keston lisäksi tässä näkyy myös puhelun tyyppi:

 Lähtevät puhelut (kesto)

 Saapuva puhelu (kesto)

 Vastaamaton puhelu

### › Aseta yhteystieto suosikiksi

Kun asetat yhteystiedon suosikiksi, se näkyy puhelinluettelon alussa.

 *Yhteystietoa ei voi liittää numeronäppäimeen lyhytvalinnaksi.*

### › Yhteystiedon poistaminen

Kun kosketat **Poista**, avattu yhteystieto poistetaan pysyvästi puhelimesta.

## 7. VIESTIT (TEKSTIVIESTIT)



---

### 7.1 Viestin kirjoittaminen ja lähettäminen



1. Avaa **valikko** ⇨ **Viestit**.
2. Valitse **Kirjoita viesti**.
3. Syötä teksti näppäimillä.
4. Valitse vastaanottaja: avaa **Valinnat** ja valitse **Lähetä**.
5. Voit valita **yhteystiedon** puhelinluettelosta, näppäillä **puhelinnumeron**, valita numeron **äskeisistä puheluista** tai valita **useita yhteystietoja** kerralla.

### 7.2 Viestin lukeminen

- Kun saat uuden viestin, aloitusnäyttöön syttyy symboli .
  - Uusien viestien määrä näytetään etusivulla viestikuvakkeen  vieressä punaisessa ympyrässä.
1. Avaa **valikko** ⇨ **Viestit**.
  2. Lukemattomat viestit on merkitty sinisellä palkilla.
  3. Lue viesti koskettamalla uutta viestiä.

## 8. PIKAVIESTINSOVELLUS

---

### 8.1 Pikaviestinsovelluksen asetukset


*(Katso »3.1 Pikaviestinsovelluksen asetukset«, sivu 12)*



### 8.2 Pikaviestinsovelluksen käyttö

- emporia TouchSMART.2 ei sisällä älypuhelimien täydellisiä ominaisuuksia. Laitteen pikaviestinsovelluksia voidaan käyttää chat-viestien sekä kuvien, lyhyiden videoiden ja äänitiedostojen vastaanottoon ja lähettämiseen.
- Vapauta muistitilaa poistamalla pikaviestinsovelluksen kautta vastaanotetut tai lähetetyt kuvat tai videot säännöllisesti. Suurten videoiden kuvaaminen ja lähettäminen voi hidastaa laitteen toimintaa.
- Laitetta ei ole yhdistetty Google-tiliin. Pikaviestijä ei tästä syystä voi varmuuskopioida.

### 8.3 Pikaviestinsovelluksen sulkeminen

Sulje asennettu pikaviestinsovellus ensisijaisesti punaisella painikkeella  tai taita puhelin kiinni.

Takaisin-painikkeen painaminen voi häiritä ilmoituksia uusista pikaviestinsovelluksen viesteistä.

## 9. INFO-KESKUS

---

Laite kokoaa kaiken ilmoitettavan **Info-keskukseen**. Olet paremmin ajan tasalla, etkä menetä viestejä. Info-keskus ilmoittaa vastaamattomista puheluista, uusista viesteistä, Messenger-viesteistä tai uudesta järjestelmäpäivityksestä.



### 9.1 Ilmoitukset

- Kun et ole vastannut puheluun tai saat uuden viestin (tekstiviesti tai pikaviesti), aloitusnäyttöön tulee teksti-ilmoitus.
- Valitse **Näytä**, kun haluat katsoa puhelun tai viestin heti (*Katso »Symbolit ja käsittely«, sivu 08*).

### 9.2 Ilmoitusten avaaminen

Lukemattomasta viestistä ilmoitetaan aloitusnäytön oikeassa alakulmassa **INFO:n** alla.

1. Avaa **Info-keskus** oikealla toimintopainikkeella tai valitse **Valikko** ⇒ **Info-keskus**.
2. Kun kosketat luettelon ilmoitusta, vastaava sovellus avautuu.

### 9.3 Ilmoitusten poistaminen

Tavallisesti ilmoitus poistuu, kun sitä on kosketettu. Voit tyhjentää koko luettelon valitsemalla **Poista kaikki**.






## 10. KAMERA

---

### 10.1 Kuvan tai videon kuvaaminen



- Paina aloitusnäytössä puhelinluettelopainiketta tai avaa **Valikko** ⇒ **Kamera**.
  - Käytettävä kameratoiminto (valokuva tai video) näkyy keskellä.
1. Navigointirenkaalla  voit zoomata (vasemmalle/oikealle) ja säätää kirkkautta (ylös/alas).
  2. Valintapainike  ottaa kuvan tai käynnistää ja pysäyttää videokuvauksen.
  3. Otettu kuva näkyy pienenä vasemmalla alhaalla.
  4. Kun kosketat esikatselukuvaa, viimeksi otettu kuva avautuu kuva-albumissa.

 *Älä peitä kameran taustapuolen kameran linssiä vahingossa sormella.*

### 10.2 Kameran asetusten muuttaminen

Kun kamera on aktiivinen, avaa **Vaihtoehdot** ja valitse

- **takakamera** tai **etukamera** selfien kuvaukseen.
- **valokuva** tai **videokuvaus**.
- viimeisen otoksen esikatselu.
- salama pois käytöstä, salama käytössä ja automaattinen salama.
- eri kuvakokoja.

## 11. KUVA-ALBUMI

---

### 11.1 Kuvan tai videon katsominen



Avaa **Valikko** ⇨ **Kuva-albumi**.

Kaikki otetut valokuvat ja videot tallennetaan kuukausien mukaiseen järjestykseen.

- Avaa merkitty kuva valintapainikkeella ●.
- Selaa kuvia valintarenkaalla ○.

**i** *Muistikortilla voit laajentaa puhelimen muistia. Voit hankkia kyseiset kortit elektroniikka-alan erikoisliikkeistä.*

### 11.2 Kuvan lähettäminen tai muokkaaminen

Avaa kuvan katselussa **Vaihtoehdot**:

**Poista, Aseta taustakuvaksi, Jaa, Suurena, Pienennä, Kierrä**

Valitsemalla **Jaa** voit lähettää valokuvan mm. Bluetoothin tai pikaviestinsovelluksen välityksellä tai multimediatekniikalla.

**i** *Jos haluat lähettää useamman kuvan samalla kertaa, kosketa kuvaa kuva-albumin yleisnäkyvässä ja pidä valokuva painettuna. Voit näin valita useamman valokuvan jakamista tai poistamista varten.*

---

› **Kuvien varmuuskopiointi tietokoneeseen**

1. Liitä mukana toimitettu USB-johto tietokoneeseen ja laitteeseen.
2. Kosketa aloitusnäytössä kohtaa **Info** tai avaa valikosta **Info-keskus**.
3. Avaa ilmoitus »**Laite ladataan USB:n kautta**«.
4. Valitse listasta **Siirrä tiedostot**.
5. Tietokone tunnistaa puhelimen ja näyttää laitteen sisäisen muistin tai muistikortin sisällön, jos muistikortti on käytössä.
6. Valitse tiedostot ja kopioi tietokoneeseen.

## 12. ASETUKSET

---



- › Valikon kohdat  
**Hälytys, Äänetön, WLAN, Mobiilidata, Lentokonetila, Sijainti, WLAN-tukiasema, Taustakuva, Lisäasetukset**
  
- › Aktivoi toiminto
  1. Kosketa harmaata **pois**-kenttää, jolloin tilalle vaihtuu sininen **päälle**-kenttä.
  2. Lisätietoa ja asetuksia varten kosketa toiminnon tekstikenttää, esim. **WLAN**.

### 12.1 Herätys

Aseta herätys **päälle** tai **pois** päältä ja muuta tarvittaessa **herätysaikaa**. Voit muuttaa **herätysäänen** ja **äänenvoimakkuuden** asetuksia Herätyskello-sovelluksessa. (Valikko ⇒ Sovellukset ⇒ Hälytys)

**i** *Kun katkaiset puhelimen virran, myös hälytys poistetaan käytöstä. Hälytys ei siis tässä tapauksessa hälytä.*

### 12.2 Äänetön

Tämä toiminto mykistää laitteen soittoäänen. Voit asettaa kellonajan, jolloin soittoääni aktivoituu uudelleen ja puhelin soi.

**i** *Kun katkaiset puhelimen virran ja käynnistät puhelimen uudestaan, äänetön tila poistetaan käytöstä. Puhelin soi normaalisti.*

---

## 12.3 WLAN

- Jos WLAN-yhteys on käytössä, verkon nimi näkyy **asetuksissa** kohdassa WLAN.
- Tarvitset WLAN-yhteyden muodostamista varten WLAN-verkon nimen ja siihen liitetyn salasanan.

**i** *Jos kotonasi on jo WLAN-verkko, kyseiset tiedot on yleensä merkitty reitittimen alapuolelle.*

### › Yhdistä laite WLAN-verkkoon

1. Kytke Bluetooth-toiminto **käyttöön**.
2. Kosketa **WLAN** ja valitse **käytettävissä olevien verkkojen** luettelosta.
3. Syötä verkon salasana ja kosketa **Yhdistä**.
4. WLAN-verkon nimen alla lukee **Yhdistetty** käytettävissä olevien verkkojen luettelossa.

## 12.4 Bluetooth

1. Kytke Bluetooth-toiminto **päälle**.
2. Kosketa Bluetooth ja **liitä uusi laite**.  
Näkyviin tulee saatavilla olevien laitteiden luettelo.
3. Valitse laite, jonka haluat yhdistää puhelimeesi.
4. Noudata laitteiden liittämisohteja.

**i** *Puhelin tunnistaa liitetyt laitteet puhelimen lähellä ja yhdistää ne automaattisesti.*

---

## 12.5 Mobiilidata

- Ota mobiilidatatoiminto **käyttöön**.
- Näkymässä näkyy tähän mennessä käyttämäsi mobiilidatan määrä.

 *Mobiilidatan käyttöön tarvitset sopimuksen operaattorin kanssa.*

## 12.6 Lentokonetila

Lentokonetilassa matkapuhelimen tiedonsiirto sekä muut tiedonsiirtopalvelut, kuten Bluetooth ja WLAN, kytketään pois käytöstä, jotta ne eivät aiheuta häiriöitä lentokoneen elektroniikkiin laitteisiin. Muita toimintoja voi käyttää normaalisti.

## 12.7 Sijainti (GPS)

1. Kytke sijaintitoiminto **käyttöön**.
2. Valitse **tila** paikannuksen tarkkuutta varten.
3. **Käyttöluvat** näyttää sovellukset, jotka käyttävät paikannustoimintoa.

## 12.8 Avaa puheluun vastaamista varten

Ota toiminto **käyttöön**, jolloin vastaat saapuvaan puheluun automaattisesti avaamalla puhelimen.

---

## 12.9 Puheavustin

Kun puheavustin on käytössä, seuraavia toimintoja täydennetään puhutulla ilmoituksella:

- Olet saanut uuden tekstiviestin
- Saapuva puhelu
- Taskulamppu sytytettiin tai sammutettiin
- Kamera käynnistettiin
- Äänenvoimakkuus säädettiin kovemmaksi tai hiljaisemmaksi.  
Kun kansi on kiinni, aika ja akun varaustila puhutaan.
- Hätäpainiketta painettiin


## 12.10 WLAN-tukiasema


Aseta mobiilidata muiden laitteiden käyttöön.

## 12.11 Taustakuva

Valitse kuva-albumista kuva, jonka haluat asettaa aloitusnäytön taustaksi.

## 12.12 Pikaviestinsovellus

Muuta pikaviestinsovellusta, joka avataan ChatApp-painikkeella .

 *Kun vaihdat toiseen pikaviestinsovellukseen, nykyisen pikaviestinsovelluksen kaikki tiedot ja keskustelut menetetään!*

---

## 12.13 Lisäasetukset

**Mobiiliverkko, Näyttö, Äänet, SIM-kortin lukitus, Päiväys ja aika, Kieli ja syöttö, Palauta tehdasasetukset, Tietoja puhelimesta**


### › Tekstin koon muuttaminen

Tekstin koon voi vaihtaa **normaalista pieneksi**.


1. Avaa Valikko ⇒ **Asetukset** ⇒ **Lisäasetukset** ⇒ **Näyttö** ⇒ **Kirjasimen koko**.
2. Muuta tekstin kokoa näytön liukusäätimellä.

### › Verkkovierailu sallittu

1. Avaa **Valikko** ⇒ **Asetukset** ⇒ **Lisäasetukset** ⇒ **Mobiiliverkot** ⇒ **Verkkovierailu**
2. Salli puhelimen käyttää vieraita verkkoja datan siirtämiseen.

 *Dataroaming tarvitaan, jos operaattorilla ei ole omaa verkkoinfrastruktuuria (MVNO).*

### › Aktivoi näyttönäppäimistö

1. Avaa **Valikko** ⇒ **Asetukset** ⇒ **Lisäasetukset** ⇒ **Kieli/Syöte** ⇒ **Näyttönäppäimistö**.
2. Ota näyttönäppäimistö **käyttöön**.
3. Näyttönäppäimistön voi sitten valita -painikkeen viidenneksi valinnaksi.



## 13. INTERNET-SELAIN

---

Kuten tietokoneessa, tiedonhakuun internetistä käytetään selainta. Emporian internet-sovellus on tällainen selain.



1. Avaa **Valikko** ⇨ **Sovellukset** ⇨ **Internet**.
2. Hakukenttä on selaimen keskeinen osa. Siihen kirjoitetaan hakusanoja, joista halutaan saada tietoa. Avaa näppäimistö koskettamalla hakukenttää. Kirjoita hakusana.
3. Kun hakemasi käsite tulee näkyviin, voit koskettaa ehdotusta tai aloittaa haun valitsemalla **Siirry**.
4. Selain etsii nyt internetistä hakuasi vastaavia verkkosivustoja.
5. Hakutulokset näytetään luettelona. Verkkosivuston otsikon alla lukee verkkotunnus, eli internet-sivuston osoite. Voit lyhyen kuvauksen perusteella päätellä, kiinnostaako sivu.
6. Ehdotettu internet-sivusto avataan vasta kun kosketat verkkotunnusta. Palaa hakutulosten luetteloon valitsemalla **Takaisin**.

## 14. KALENTERI

---

Valitse valikosta **Sovellukset** ja avaa **Kalenteri**.



- Kuluva kuukausi näytetään kalenterinäkylässä. Näkymää ei voi vaihtaa viikkonäkymäksi.
- Kuluva päivä on sininen.
- Avaa yksityiskohtainen näkymä koskettamalla päiväkenttää.

### 14.1 Lisää uusi tapahtuma

1. Valitse **Vaihtoehdot** ja valitse, haluatko lisätä **tapahtuman** vai **syntymäpäivän**.
2. Nimeä kalenterimerkintä. Merkintä näkyy kalenterissa tällä nimellä.
3. Aseta nyt uuden merkinnän aikaväli. Kosketa päiväyksen ja kellonajan esiasetuksia, ja muuta niitä.
4. Kohdasta **Muistutukset** voit valita, kuinka paljon ennen tapahtumaa haluat muistutuksen.
5. Kohdassa **Toisto** voit asettaa kalenteriin merkityn tapahtuman toistumaan päivittäin, viikoittain, kuukausittain tai vuosittain.


**i** *Muista tallentaa kaikki kalenterimerkinnän tiedot ja niihin tehdyt muutokset!*

---

## 14.2 Tapahtuman avaaminen

Kalenteriin merkityt tapahtumat ja syntymäpäivät näkyvät kuukausittaisen kalenterinäkömän yleisnäkömässä.

1. Kosketa päivän kenttää, jolloin kyseisen päivän tuntinäkömä tulee näkyviin.
2. Kalenterissa jo olevat tapahtumat näkyvät kalenterissa tapahtuman nimellä merkittyinä laatikoina.
3. Kun kosketat tapahtuman merkintää, sen tiedot avautuvat ja voit tehdä niihin muutoksia.

 *Huomio, luettelo on pitkä! Tapahtuma ei välttämättä näy ensi vilkaisulla. Vedä luetteloa ylös- tai alaspäin, jotta näet muut merkityt ajat.*

## 14.3 Tapahtuman etsiminen

1. Kosketa kuukausinäkömässä **Vaihtoehdot** ja **Seuraava tapahtuma**.
2. Nyt kaikki tapahtumat järjestetään nykyisestä päivästä lähtien aikajärjestykseen.
3. Koskettamalla tapahtuman nimeä voit avata kaikki yksityiskohdat ja muokata tapahtumaa.

## 15. JÄRJESTELMÄPÄIVITYS

---

Voit itse ladata uusimman ohjelmiston puhelimeen, päivittää sillä järjestelmän ja parantaa sovellusten toimintaa. Käytä WLAN-verkkoa tiedonsiirtoon.



1. Tarkista, että akussa on vähintään 30 % virtaa jäljellä.  
Muuten latausta ei voi aloittaa.
2. Valitse **Valikko** ⇒ **Sovellukset** ⇒ **Järjestelmäpäivitys**.
3. Käynnistä uuden ohjelmiston lataus valitsemalla seuraavaksi **Tarkista päivitykset**.
4. Sinulle ilmoitetaan, onko päivitetty ohjelmisto ladattavissa.  
Jos näin on, valitse **Lataa** ja käynnistä päivitysprosessi.  
Vihreä palkki osoittaa latauksen edistymisen.
5. Kun lataus on valmis, valitse **Päivitä nyt**.  
Järjestelmä ilmoittaa, ettet voi käyttää älypuhelimtasi päivityksen aikana. Älä paina virtapainiketta päivityksen aikana, ja käytä puhelinta vasta, kun näytössä näkyy ilmoitus **Asennus tehty**.

## 16.SÄÄ

---

Yksinkertainen ja selkeä emporia sääsovellus näyttää lämpötilan myös aloitusnäytössä.



Huomaa, että sääsovellus tarvitsee Internet-yhteyden tietojen jatkuvaan päivitykseen.

1. Avaa **Valikko** ⇒ **Sovellukset** ⇒ **Sää**.
2. Ota säätoiminto **käyttöön**.
3. Lisää seuraavaksi **sijainti**, jonka sään haluat tietää.
4. Kirjoita haluamasi paikan nimi **hakukenttään**.  
Hakua vastaavat paikat näytetään luettelossa, valitse niistä haluamasi.

**i** *Älypuhelin tarvitsee Internet-yhteyden, sillä paikkavaihtoehtoja ei muuten ehdoteta!*

5. Valitsemasi paikka on nyt asetettu sijainniksi. Tarkastele tämän paikan seuraavien päivien säätä valitsemalla **Takaisin**.  
Tässä paikassa vallitseva lämpötila näytetään etusivulla päivämäärän yläpuolella.
6. Voit lisätä useita sijainteja ja vahvistaa valinnat vihreällä valintamerkillä.

**i** *Huomaa, että monet suurkaupungit löytyvät vain kansainvälisellä nimellä.*

## 17. EMPORIA-HÄTÄPUHELUTOIMINTO


---




Jos puhelimessa on hätäpainikkeella varustettu akkulokeron kansi, voit käynnistää hätäpuhelun.


Lue ohjeet huolellisesti läpi ja määritä hätäpuhelutoiminto omien tarpeittesi mukaisesti.

Voit tallentaa enintään viisi SOS-yhteyshenkilöä (perhe, ystävät, lääkäri).

- Hätätapauksessa pidä puhelimen takaosassa olevaa hätäpainiketta painettuna. (Toimii myös, kun puhelin on taitettu kiinni.)
- Näihin viiteen etukäteen asetettuun numeroon soitetaan automaattisesti tallentamassasi järjestyksessä. Jos ensimmäistä hätätilanteiden yhteystietoa ei tavoiteta, puhelin soittaa automaattisesti seuraavalle. Jos toista hätätilanteiden yhteystietoa ei tavoiteta, puhelin soittaa automaattisesti kolmannelle (enintään kolme kertaa viiteen numeroon).
- Samanaikaisesti hätäpuhelun kanssa lähetetään tekstiviesti (SMS): **»Hätäpuhelu. Vastanottaessasi puhelun kuuluu varoitusääni. Paina 3 kertaa näppäintä 0, jotta yhteys muodostuu.«**

 *Puhelun vastaanottajan on 60 sekunnin sisällä painettava 3 kertaa 0-painiketta, muutoin puhelu katkeaa (sen välttämiseksi, että hätäsoittosi päättyy vastaajaan).*

- 
- Kun hätäpuhelu on käynnistetty, emporia-puhelin vastaa tunnin ajan automaattisesti jokaiseen saapuvaan puheluun. Poista tämä toiminto käytöstä painamalla -painiketta noin 3 sekunnin ajan tai katkaise laitteesta virta painamalla -painiketta ja kytke virta uudelleen.
  - Hätäpuhelun keskeytys: Paina  ja pidä painettuna.
  - Hätäpuhelun aikana soi jatkuva varoitusääni, joka hälyttää ympäristön ja yhteyshenkilön.
  - Jos hätätilanteiden yhteyshenkilöä ei ole tallennettu, olet käyttänyt saldosi tai olet luvattomasti vieraassa verkossa (esim. verkkovierailu ei käytössä), hätäpuhelupainikkeen painaminen valitsee yleisen hätänumeron 112.

 *Jos haluat tallentaa viranomaisten numeroita (poliisin, palokunnan, jne.) hätätilanteiden yhteystiedoiksi, on sinun sovittava siitä kyseisen tahon kanssa. Jos vahingossa soitat näihin numeroihin, emme vastaa mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista.*

- **SOS-yhteyshenkilöiden tallentaminen/muokkaaminen**  
Valikossa **Sovellukset** ⇨ **Hätäpuhelu**
- **Hätäpainikkeen käyttöönotto**  
Valikossa **Sovellukset** ⇨ **Hätäpuhelu**  
⇨ **Hätäpuhelu päälle/pois**

# ➤ TAKUU JA HUOLTO

<b>Valmistaja:</b>	emporia telecom GmbH + CoKG Industriezeile 36, 4020 Linz, Itävalta
<b>Maahantuojaja:</b>	emporia telecom GmbH + CoKG
<b>Kontakt:</b>	Eveline Pupeter · www.emporiamobile.com
<b>Tuotemerkki:</b>	emporia
<b>Malli:</b>	emporiaTOUCHsmart.2 (V188.2)

## ➤ Toimituksen sisältö

- **Matkapuhelin:** emporiaTOUCHsmart.2 (V188.2)
- **Akkulokeron lisäkansi ilman hätäpuhelupainiketta**
- **Battery:** AK-V188
- **USB-johdo**
- **Matkalaturi:** RL-V188; RL-1000mA-EU; RL-1000mA-EU-V2(\*); RL-1000mA-EU-V3
- **Pöytälaturi:** TL-V188-C

## ➤ Tuki

**Emporia-asiakaspalveluun**  
support-fi@emporiatelecom.com  
maanantai–perjantai 13<sup>00</sup>–17<sup>00</sup>  
+358 (0) 800 416 190

## ➤ Takuu

- Tämä takuu on voimassa vain, kun käytössä on emporian alkuperäisakut.
- **Matkapuhelin:** 24 kuukautta
- **Akku:** 6 kuukautta

## ➤ Tekniset tiedot


- **Mitat:** 113.8×56.7×20.6 mm
- **Paino:** 130 g
- **Battery:** Li-ion 3.8 V, 1400 mAh, 5.32 Wh (vaihdettavissa)
- **Matkalaturi:**  
tulo: 100–240 V AC, 50/60 Hz, 0.3 A (\* 0.15 A);  
lähtö: DC 5.0 V, 1.0 A
- **Pöytälaturi:**  
tulo = lähtö:
- **Valmiusaika:** 200 tuntia\*
- **Puheaika:** 450 pöytäkirja\*  
(\*Verkon peittoalueen ja aktivoitujen sovelluksien mukaan voi käyttöaika lyhentyä.)
- **Sisäinen antenni:**  
SAR-keho: 1.58 W/kg  
SAR-pää: 0.08 W/kg  
SAR-raajat: 2.0 W/kg
- **Käyttölämpötila:** -10°–+40°C
- **Kuulolaitteyhteensopivien HAC-luokitukset M4/T4**
- **Bluetooth V 4.2**
- **Näytöt:** 3.25"; 480×854 px;  
1.54"; 240×240 px
- **Kamera:** 8 MP / 2 MP
- **Käyttöjärjestelmä:** Android V 11
- **RAM:** 1 GB
- **Muisti (ROM):** 8 GB
- **SD Card:** < 64 GB



## › Toimintataajuus

- **BT:** 2402 MHz - 2480 MHz  
Lähetysteho: < 0.0023 W
- **BT LE:** 2402 - 2480 MHz  
Lähetysteho: < 0.0021 W
- **FM:** 87.6 MHz - 107.9 MHz
- **GPS:** 1575.42 - 1575.42 MHz
- **WiFi:** 2412 - 2472 MHz  
Lähetysteho: < 0.0171 W
- **E-GSM 900/GPRS 900/EGPRS 900:**  
TX: 880 - 915 MHz; RX: 925 - 960 MHz  
Lähetysteho: < 1.5849 W
- **E-GSM 1800/GPRS 1800/EGPRS 1800:**  
TX: 1710 - 1785 MHz; RX: 1805 - 1880 MHz  
Lähetysteho: < 0.8511 W
- **WCDMA Band I:**  
TX: 1920 - 1980 MHz; RX: 2110 - 2170 MHz  
Lähetysteho: < 0.1589 W
- **WCDMA Band VIII:**  
TX: 880 - 915 MHz; RX: 925 - 960 MHz  
Lähetysteho: < 0.1611 W
- **LTE Band I:**  
TX: 1920 - 1980 MHz, RX: 2110 - 2170 MHz  
Lähetysteho: < 0.1648 W
- **LTE Band III:**  
TX: 1710 - 1785 MHz, RX: 1805 - 1880 MHz  
Lähetysteho: < 0.1932 W
- **LTE Band VII:**  
TX: 2500 - 2570 MHz; RX: 2620 - 2690 MHz  
Lähetysteho: < 0.2178 W
- **LTE Band VIII:**  
TX: 880 - 915 MHz; RX: 925 - 960 MHz  
Lähetysteho: < 0.257 W
- **LTE Band XX:**  
TX: 832 - 862 MHz; RX: 791 - 821 MHz  
Lähetysteho: < 0.2118 W

## › Turvallisuusohjeet

- Katkaise virta matkapuhelimesta sairaaloissa ja lääketieteellisten laitteiden lähellä. Sydämentahdistimen ja päällä olevan matkapuhelimen välillä on oltava 20 cm vähimmäisetäisyys.
- Älä koskaan ohjaa ajoneuvoa, kun kädessäsi on matkapuhelin. Noudata kansallisia lakeja ja liikennelainsäädäntöä.
- Lentokoneessa matkapuhelin on kytkettävä pois päältä.
- Huoltoasemien ja muiden räjähtäviä aineita sisältävien paikkojen lähellä matkapuhelin on kytkettävä pois päältä.
- Älä koskaan suuntaa LED-taskulampun valoa ihmisten tai eläinten silmiin! (Suojaluokka 3)
-  Kuulovaurioiden välttämiseksi älä käytä suurta äänenvoimakkuutta pidempiä aikajaksoja. Älä pidä matkapuhelinta korvaa vasten, kun handsfree-tila on aktivoitu tai hätäpainiketta on painettu.
- Kuulokkeiden käyttö suurella äänenvoimakkuudella voi johtaa kuulovaurioihin. Tarkista käytössä olevien kuulokkeiden äänenvoimakkuus.
- Matkapuhelimesta ja lisätarvikkeista voi olla pieniä osia. Säilytä matkapuhelinta pienten lasten ulottumattomissa.
- Laturi on ukonilman aikana suositeltavaa irrottaa varmuuden vuoksi matkapuhelimesta.

- Verkkolaite toimii erotuslaitteena tuotteen ja virtaliitännän välillä. Virtalähteen on oltava laitteen välittömässä läheisyydessä ja siihen on oltava vaivaton pääsy.
- Tämä laite testattiin tavallisissa käyttöolosuhteissa, joissa laitetta pidetään kehoa vasten. Radiotaajuutta koskevat vaatimukset täyttyvät, kun puhelun yhteydessä etäisyys kehon (erityisesti päähän) ja laitteen, antenni mukaan lukien, välillä on 0 cm. Tämän laitteen kanssa käytettävissä kolmansien osapuolien vyölenkeissä, kotelossa ja vastaavissa lisätarvikkeissa ei saa olla metalliosia. Kehoa vasten pidettävät lisätarvikkeet, jotka eivät täytä näitä vaatimuksia, eivät mahdollisesti vastaa radiotaajuudesta aiheutuvalla kuormituksella asetettuja vaatimuksia, ja niiden käyttöä tulee välttää. Käytä vain laitteen sisäänrakennettua antennia tai hyväksytyä antennia.
- Tämä laite vastaa **direktiivin 2014/53/EU** olennaisia vaatimuksia ja muita asiaankuuluvia säännöksiä. Kaikki tärkeät radiotestisarjat on tehty.
- Varo: Räjähdyksivaara, jos akku tilalle vaihdetaan vääryntyyppinen akku. Hävitä käytetyt akut ohjeiden mukaisesti.
- Laite vastaa radiotaajuuden spesifikaatioita, kun laite on 5 mm:n päässä kehosta.

## › Määräystenmukainen käyttö

- Tämä matkapuhelin on kestävä ja tarkoitettu mukana kuljetettavaksi. Se on silti suojattava kosteudelta (sade, kylpyhuone, ...) ja iskulta.
- Vain eurooppalaisille verkko-standardeille (AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HR, HU, IE, IT, NL, NO, PL, PT, SE, SI, SK, SZ, TR).
- Älä altista sitä suoralle auringonvalolle.
- Muunlainen kuin edellä kuvattu käyttö johtaa tuotteen vaurioitumiseen. Lisäksi siihen liittyy vaaroja, kuten esim. sähköisku, palovaara, jne. Tuotteeseen ei saa tehdä muutoksia tai lisäyksiä eikä koteloaa saa avata.
- Verkkolaite soveltuu käytettäväksi vain kotitalouksien tavallisissa pistorasioissa, joissa julkisen sähköverkon vaihtojännite on 100-240 V / 50/60 Hz (10/16 A).

## › Hävittäminen

### • Pakkauksen hävittäminen

Pakkaukset ja pakkauspöytävälineet ovat kierrätyskelpoisia, ja ne on aina toimitettava kierrätykseen.



### • Akkujen hävittäminen

Akkuja ja paristoja ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana! Kuluttajana olet lain mukaan velvoitettu palauttamaan vanhat akut ja paristot. Ne voit viedä kuntasi paikallisiin keräyspisteisiin tai alan liikkeisiin.



### • Laitteen hävittäminen

Kun tämä tuote on tullut elinkaarensa päähän, älä hävitä sitä kotitalousjätteen mukana. Vie se elektroniikkajätteen keräyspisteeseen, esim. kuntasi jäteasemalle, jossa se voidaan kierrättää ympäristöystävällisesti.



## › Vaatimustenmukaisuusvakuutus (DOC)


emporia telecom GmbH + CoKG  
(Industriezeile 36, 4020 Linz, Itävalta),  
vakuuttaa, että radiolaitetyyppi  
**emporiaTOUCHsmart.2 (V188.2)**  
on direktiivin mukainen:

- 1907/2006 REACH
- 2011/65/EU RoHS
- 2014/53/EU radiolaitedirektiivi (RED)
- (EU) 2022/2380 Radiolaitteiden asettaminen saataville markkinoilla

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: <https://www.emporiamobile.com/doc>

A handwritten signature in black ink, reading "Eveline Pupeter".

Eveline Pupeter  
CEO, emporia Telecom  
01/12/2021, Linz/Itävalta

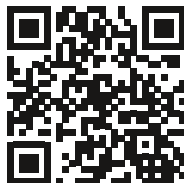

<https://www.emporiamobile.com/doc>

FI Pidätämme oikeuden painovirheisiin, erehdyksiin ja teknisiin muutoksiin.

