

Forfait
de données
mobiles
nécessaire



















emporia
JOY-LTE

Nous vous remercions d'avoir choisi un produit emporia !
Veuillez lire le mode d'emploi avant de mettre le téléphone
en marche.


Eveline Pupeter, emporia Telecom
www.emporia.eu

› APERÇU DE VOTRE TÉLÉPHONE PORTABLE



- 1 Haut-parleur
- 2 Écran
- 3  Touche verte
 - Déclencher ou accepter un appel
 - Dans le menu : confirmer la sélection
 - Sur l'écran d'accueil : accéder aux **Appels**
- 4   Touches fléchées
 - Faire défiler les **Contacts** et le **Menu**
 - Appeler le **Menu** sur l'écran d'accueil avec 
 - Appeler les **Contacts** sur l'écran d'accueil avec 
- 5  Touche rouge
 - Pendant l'appel : terminer l'appel
 - Dans un menu : retour à l'étape précédente
 - Lors de la saisie de chiffres ou de lettres : supprimer
- 6    Boutons d'appel abrégé
- 7 Touche  (répondeur)
- 8  Touche Marche/Arrêt
- 9 Prise pour câble de charge ou écouteurs USB
- 10 **Réglage du volume sonore**  & 
- 11  Touche Lampe de poche
- 12  Touche de l'appareil photo
- 13 Emplacement pour la dragonne
- 14  Bouton d'appel d'urgence (en option)
- 15 Haut-parleur
- 16 Couvercle de la batterie
- 17 Évidement pour soulever le couvercle de la batterie
- 18 Appareil photo, LED et écran externe

> Symboles sur l'écran

 Force du signal réseau


 Itinérance (à l'étranger)


Données mobiles activées

 État de la batterie


 Appel manqué

 Transfert d'appel

 Nouveau message SMS

 Mode : Silencieux/
Veille

 Mode : Maximum

 Mode : Réunion /
Cinéma

Écouteurs USB
branchés

 Alarme activée

 Bluetooth activé

 Bluetooth connecté

> Écran externe

Les symboles sont uniquement visibles lorsque le clapet est fermé et disparaissent lors de l'ouverture du clapet du téléphone.

05:47 Heure

NAME Appel entrant

 Appel manqué

 Nouveau message

 Batterie faible

 Batterie en charge




 07:45 Alarme

ZzZz Répéter

Si l'on appuie sur les touches de volume ou sur le bouton de l'appareil photo lorsque le clapet est fermé, l'affichage est activé pendant environ trois secondes.




1. MISE EN SERVICE

1.1 Insérer la carte SIM et la carte micro SD (en option)

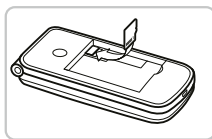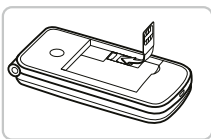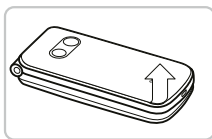

1. Retirez le couvercle de la batterie (évidement en bas à gauche).
2. Insérez la carte SIM avec les contacts dorés vers le bas.
3. Pousser la carte micro SD avec les contacts dorés vers le bas dans le support de carte.

1.2 Insérer la batterie

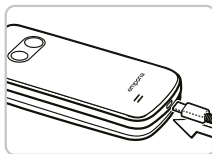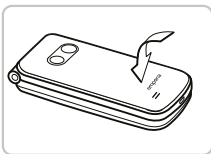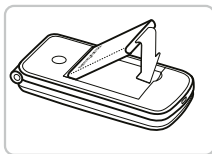

1. Insérez la batterie de sorte que les contacts de la batterie touchent les contacts dorés du téléphone portable.
2. Posez le couvercle de la batterie et appuyez dessus pour l'enclencher.

1.3 Charger la batterie

i Avant d'utiliser le téléphone pour la première fois, veuillez charger la batterie pendant quatre heures minimum. Si vous ne respectez pas ce temps de charge, la durée de vie de la batterie peut diminuer.

i *Ne branchez jamais le téléphone au chargeur ou à un PC s'il ne contient pas de batterie. N'essayez pas d'utiliser votre téléphone sans batterie. Cela pourrait endommager le téléphone.*

➤ **Charger avec le câble de charge**

N'utilisez que le câble de charge fourni pour le chargement, afin d'éviter des mauvais contacts avec la fiche USB.

- Reliez le câble USB avec la fiche secteur.
- Branchez le câble de charge dans la prise USB du téléphone.
- Branchez ensuite la fiche secteur dans la prise.

➤ **Charger avec le socle de charge**

- Reliez le câble USB avec la fiche secteur.
- Branchez le câble de charge dans la prise USB à l'arrière du socle de charge.
- Posez le téléphone sur le socle de charge.


i *Si vous souhaitez toujours charger votre appareil ainsi, vous pouvez laisser en permanence le câble de charge branché au socle de charge.*

➤ **Charger sur l'ordinateur**

Branchez la tablette sur un port USB de l'ordinateur.


Pour cela, séparez le câble USB fourni de la fiche secteur.

1.4 Allumer le téléphone



- Appuyez sur la touche  pendant au moins 2 secondes jusqu'à ce que le logo emporia apparaisse. Il faut quelques secondes pour que l'écran d'accueil s'affiche.

1.5 Saisir le code PIN

Saisissez le code PIN à quatre chiffres de votre carte SIM lorsque la demande est faite et confirmez la saisie.

 *Vous avez maximum trois tentatives de saisie, au bout de trois entrées erronées, la carte SIM peut uniquement être déverrouillée à l'aide du code PUK. Vous trouverez le code PIN et le code PUK dans les documents fournis par votre opérateur téléphonique.*

1.6 Régler la langue, la date et l'heure


1. Sélectionnez une **langue** avec  et confirmez avec **OK** .
2. Réglez l'**heure** et la **date** et enregistrez-les.


1.7 Économie de batterie

En cas d'absence de saisie pendant quelques secondes, l'écran s'éteint pour économiser la batterie. En cas d'appel entrant ou en appuyant sur une touche au choix, l'écran se rallume.


2. UTILISATION



2.1 Écran d'accueil

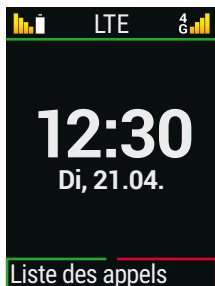Lorsque votre téléphone est allumé mais qu'aucune fonction n'est utilisée, l'écran de démarrage est affiché. Vous pouvez à tout moment revenir sur l'écran de démarrage en appuyant de manière répétée sur la touche rouge .



2.2 Menu


La touche  permet d'accéder au menu. Le menu est un répertoire dans lequel vous pouvez gérer les fonctions de votre téléphone et l'adapter à vos besoins.


- Faites défiler le menu avec les touches fléchées.
- **Les points de menu disponibles sont les suivants : Messages, Album photo, Outils, Contacts, Appels, Réglages**
- La touche verte  et la touche rouge  sous l'écran vous permettent de confirmer la sélection ou de revenir à l'écran d'accueil.



2.3 Double fonction des touches


Appui long sur la touche  : appeler le répondeur

Appui long sur la touche  : activer Mode Silencieux/Veille




Appuyer deux fois sur la touche  : + pour l'indicatif
(par ex. +49 pour l'Allemagne)

2.4 Utilisation de la saisie de texte

La saisie de texte s'effectue sur le clavier numérique en **mode manuel** ou en **mode T9** (suggestions de mots par le logiciel).

- › La touche  vous permet de changer la méthode de saisie :
- **abc** : tout en minuscules
 - **ABC** : tout en majuscules
 - **Abc** : La première lettre est en majuscule, ensuite tout est en minuscule
 - **123** : chiffres
 - **sFr** : T9 allemand pour Abc
 - **sfr** : T9 allemand pour abc
 - **sFR** : T9 allemand pour ABC












› Saisie de texte en mode T9

- Appuyez une seule fois sur la touche sur laquelle figure la lettre souhaitée. Après quelques saisies, le logiciel reconnaît des modèles de mots et propose des mots appropriés (par ex. 4 2 5 5 6 pour **Hallo**).
- Utilisez les touches fléchées   pour passer d'une proposition de mot à une autre.
- Sélectionnez le mot avec la touche verte  et il est repris dans le message.

› Saisie de texte en mode manuel




Appuyez plusieurs fois sur une touche numérique (par ex. 4 4 2 5 5 5 5 5 5 6 6 6 pour **Hallo**)


- Des caractères spéciaux et des symboles sont attribués aux touches, mais peuvent différer dans certaines langues :

 1 _{ao}	.,-?!1'@:;()*	 2 _{abc}	a b c 2 ä å à ã â æ ç á c
 3 _{def}	d e f 3 đ é ê ë € è ê ë	 4 _{ghi}	g h i 4 î ï ï ï ğ ĺ
 5 _{kl}	j k l 5 £	 6 _{mno}	m n o 6 ö ñ ô œ ó ò
 7 _{pqr}	p q r s 7 ß \$ §	 8 _{tuv}	t u v 8 ü ù ú û
 9 _{wxyz}	w x y z 9 û ý ÿ	 0 _{...}	Espace 0
 * ₊	.,?!"()@\/:_;+ -*=%&<>£\$¥§€□[]{}~#		

3. PASSER UN APPEL


3.1 Accepter, refuser ou terminer un appel

- **Décrocher** : ouvrez le clapet du téléphone et appuyez sur la touche verte  pour **Accepter**.
- **Refuser ou raccrocher** : Appuyez sur la touche rouge  ou fermez le clapet du téléphone.
- Pour mettre la sonnerie temporairement en silencieux, appuyez sur la touche  du réglage du volume sonore.





 *L'acceptation des appels par l'ouverture du clapet du téléphone est désactivée en usine et peut être activée sous **Menu** ⇒ **Réglages** ⇒ **Ouvrir pour accepter l'appel** ⇒ **actif**.*


3.2 Appeler un correspondant

› Composer le numéro

1. Saisissez le numéro de téléphone (y compris l'indicatif) à l'aide des touches numériques.
2. Lancez l'appel avec la touche verte .

› Utiliser le rappel


1. Appuyez sur l'écran d'accueil sur la touche verte .
La **Liste des appels** est affichée.
2. Choisissez un numéro avec les touches fléchées  .
3. Lancez l'appel avec la touche verte .

 *Pour activer la fonction mains libres pendant une conversation, ouvrir **Options** et activer le haut-parleur.*




4. MESSAGES (SMS)

- › **Points de menu : Écrire un message, Historique, Réglages SMS, Réglages MMS**

4.1 Écrire et envoyer un message






1. Ouvrez **Menu**  ⇒ **Messages**.
2. Sélectionnez **Écrire SMS**.
3. Saisissez le texte au moyen du clavier.
4. Pour définir un destinataire pour le message, ouvrez les **Options** et sélectionnez **Envoyer**.
5. Vous pouvez alors sélectionner un **contact** dans le répertoire, ou saisir un **numéro de téléphone** avec le clavier.

4.2 Lire un message

1. Lorsque vous recevez un nouveau message, un symbole  s'affiche sur l'écran d'accueil.
2. Appuyez sur la touche verte  pour **Voir**, afin de lire le message de suite.
3. Vous trouverez les SMS ultérieurement sous **Menu**  ⇒ **Messages** ⇒ **Historique**.
4. Pour les lire, appuyez sur le message.


5. ALBUM PHOTO ET APPAREIL PHOTO

5.1 Prendre des photos

1. Appuyez sur la touche Appareil photo sur le côté de l'appareil pendant que l'écran de démarrage est affiché ou ouvrez **Menu** ⇒ **Outils** ⇒ **Appareil photo**.
2. Pour **zoomer** le cadrage de la caméra, utilisez les touches de volume  et  sur le côté.
3. Accédez aux **Options** de l'appareil photo avec la touche fléchée  :
 - **Taille de l'image** : Définissez la résolution de la photo ou de la vidéo.
 - **Mémoire** : Choisissez si la photo doit être enregistrée dans la mémoire interne ou sur la carte SD.
 - **Mode nuit** : En cas de faible luminosité, ce mode permet d'augmenter la sensibilité de la caméra à la lumière.
4. Avec la touche Appareil photo ou la touche fléchée , vous déclenchez la **prise de photo**.
5. La photo prise est enregistrée directement dans l'Album photo.
6. Appuyez sur la touche verte  pour passer directement de l'appareil photo à l'Album photo.

5.2 Voir les photos

Toutes les photos prises, triées chronologiquement, y sont affichées.

1. Ouvrez **Menu** ⇒ **Album photo**.
2. Faites défiler les photos dans la vue d'ensemble à l'aide des touches fléchées.
3. Appuyez sur la touche verte  pour accéder aux **Options** de la photo sélectionnée :
 - **Voir** : La photo sélectionnée est affichée en plein écran. Faites défiler les autres photos avec les touches fléchées.
 - **Envoyer** : Envoyez la photo à un destinataire sous forme de MMS (Attention : cela entraîne des frais supplémentaires)
 - **Fond d'écran** : Définissez la photo sélectionnée comme fond d'écran d'accueil
 - **Renommer** : Donnez un nouveau nom de fichier à la photo ou à la vidéo
 - **Supprimer** : Supprimez la photo sélectionnée
 - **Supprimer tout** : Supprimez tout l'album photo



5.3 Sauvegarder des photos sur un ordinateur


1. Branchez le câble USB fourni à l'appareil et à l'ordinateur.
2. Sélectionnez dans la liste **Transférer données**.
3. L'ordinateur reconnaît maintenant votre téléphone et affiche la mémoire de stockage interne.
4. Vous pouvez maintenant sélectionner des fichiers dans l'album **PHOTOS** et les copier sur votre ordinateur.

6. OUTILS

- **Points de menu : Alarme, Rappel d'anniversaire, Calendrier, Calculatrice, Bluetooth, Radio FM, Appareil photo**

6.1 Alarme

1. Ouvrez **Régler l'heure**.
2. Saisissez l'**Heure de l'alarme** souhaitée et **Enregistrez**.
3. L'alarme est activée et retentit à présent tous les jours à l'heure indiquée.
4. Arrêtez l'alarme qui sonne en appuyant sur la touche rouge  ou mettez-la en mode "répéter" en appuyant sur la touche verte .
5. Sélectionnez **Inactif** pour désactiver l'alarme de manière permanente.

 *Lorsque vous éteignez votre téléphone, l'alarme est également désactivée. L'alarme ne sonne pas.*



6.2 Bluetooth

1. Réglez la fonction Bluetooth sur **actif**.
2. Appuyez sur **Connecter** et sur **Rechercher nouveaux appareils**. Une liste des appareils disponibles s'affiche.
3. Sélectionnez l'appareil souhaité avec lequel le téléphone doit être apparié.
4. Suivez les instructions pour appairer les appareils.



 *Les appareils appariés sont reconnus et automatiquement connectés.*

6.3 Radio FM

- **Recherche de station**

Vous pouvez régler la station avec les touches fléchées  .

- **Régler le volume**

Vous pouvez régler le volume de la radio avec les touches  et  sur le côté du téléphone.

Lorsque vous vous trouvez dans un point de menu des options, le volume ne peut pas être modifié.


Quittez dans ce cas le menu Options.

- **Liste des stations**

La liste indique toutes les stations déjà enregistrées.

- **Saisie manuelle**

Si vous connaissez la fréquence de la station souhaitée, vous pouvez l'entrer directement ici.

Pour la virgule, appuyez sur la touche .

- **Recherche automatique**


Cette fonction recherche toutes les stations reconnues et les enregistre dans la liste avec leur fréquence.

- **Haut-parleur**

Activez le mode Mains libres pour écouter la radio sans écouteurs.

- **Quitter**






Éteignez la radio.

 *La radio FM ne fonctionne que lorsque les écouteurs sont branchés, car ils font office d'antenne.*


7. CONTACTS

- › **Points de menu : Rechercher nom, Nouveau contact, Modifier contact, Supprimer, Envoyer contact par SMS, Copier contact, Mon numéro, Boutons d'appel abrégé, Contacts d'appel d'urgence, Réglages contacts, SMS dans contacts, Numéros bloqués**

7.1 Chercher un contact dans le répertoire

1. Appuyez sur l'écran de démarrage sur la touche Répertoire  ou ouvrez **Menu**  ⇒ **Contacts** ⇒ **Rechercher nom**.
2. Faites défiler les entrées avec les touches fléchées   ou saisissez la première lettre du contact recherché à l'aide du clavier numérique.
3. Lancez l'appel avec la touche verte .

7.2 Ajouter un contact

1. Ouvrez **Menu**  ⇒ **Contacts** ⇒ **Nouveau contact**.
2. Saisissez le numéro de téléphone et le nom correspondant à la personne et **Enregistrez**.

i *Enregistrer les noms et les numéros, toujours avec l'indicatif international, par ex. +41 pour la Suisse, +43 pour l'Autriche et +49 pour l'Allemagne.*

3. Décidez si vous souhaitez enregistrer une photo pour le contact. Lors d'un appel, cette photo s'affiche sur l'écran du téléphone si le clapet est ouvert. L'écran extérieur affiche le nom de l'appelant si le contact est enregistré, sinon le numéro de téléphone.
4. Sélectionnez une photo dans l'Album photo ou prenez une nouvelle photo.

i *Les contacts avec photo ne peuvent pas être enregistrés sur la carte SIM mais uniquement sur le téléphone.*

7.3 Modifier un contact

Modifiez les entrées existantes et enregistrez.

7.4 Supprimer un contact

- **Unique** : Sélectionnez le contact que vous souhaitez supprimer.
- **Supprimer tout** : Choisissez si vous souhaitez supprimer tous les contacts de la carte SIM ou du téléphone.

7.5 Envoyer un contact par SMS

1. Sélectionnez le contact que vous souhaitez envoyer.
2. Saisissez le **numéro** du destinataire ou **recherchez**-le dans vos contacts.
3. Vous envoyez un SMS qui contient le contact sous forme de texte au format **#Nom#Numéro#**.

7.6 Copier contacts

Enregistrez un ou tous les contacts de la carte SIM dans la mémoire du téléphone ou inversement.


7.7 Mon numéro

Enregistrez votre propre numéro de téléphone pour ne plus jamais l'oublier.


7.8 Boutons d'appel abrégé

› Programmer le bouton d'appel abrégé

Vous pouvez associer un chiffre avec un numéro de téléphone que vous utilisez souvent.

1. Appuyez sur l'un des boutons d'appel abrégé .
2. Saisissez le **Nom** et le **Numéro** ou **Recherchez** un contact dans le répertoire.

› **Modifier ou supprimer l'affectation d'un bouton d'appel abrégé**

1. Ouvrez **Menu**  ⇒ **Contacts** ⇒ **Boutons d'appel abrégé**.
2. Sélectionnez un des boutons d'appel abrégé dans la liste.
3. Modifiez ou supprimez l'association.

7.9 Réglages Contacts

- **Enregistrer les entrées dans :** **SIM** ou **téléphone**
- **Mémoire utilisée :** **SIM, téléphone** ou **Les deux**
- **Enregistrer autom. dans contacts :** **actif** ou **inactif**
- **Statut de la mémoire :** Jusqu'à 300 contacts peuvent être enregistrés sur la carte SIM et jusqu'à 500 contacts dans le téléphone.

7.10 SMS dans contacts

Lorsque vous recevez un message contenant du texte au format **#Nom#Numéro#**, celui-ci est automatiquement enregistré dans vos contacts. Choisissez si cette fonction est activée ou désactivée ou si les entrées dans les contacts ne sont autorisées qu'à partir de numéros enregistrés.

7.11 Numéros bloqués


Inscrivez les numéros sélectionnés dont vous ne souhaitez pas recevoir d'appels et de messages. Il est possible de bloquer au maximum 10 numéros.

8. LISTE DES APPELS







- › **Points de menu : Appels manqués, Appels émis, Appels reçus, Durée de l'appel, Supprimer**

Chaque liste est triée par ordre chronologique et affiche sous le nom du contact ou du numéro la date et l'heure de l'appel.

Options : Appeler, Enregistrer dans Contacts, Modifier n° avant appel, Écrire un message, Supprimer

Sur l'écran d'accueil, vous pouvez consulter la **Liste d'appels** de tous les appels en appuyant sur la touche verte .

Grâce aux symboles, vous pouvez identifier :

- **Appels manqués** 
- **Appels émis** 
- **Appels reçus** 
- **Durée de l'appel**
 - La durée du dernier appel
 -  La durée de tous les appels émis
 -  La durée de tous les appels reçus
 -  La durée de tous les appels

9. RÉGLAGES

- › **Points de menu : Réseau mobile, Mode Silencieux/Veille, Sons et alertes, Volume du récepteur, Volume main-libres, Affichage et éclairage, Date et heure, Langue, Appel en attente, Transfert d'appel, Ouvrir pour accepter l'appel, Masquer numéro, N° messagerie, Contacts d'appel d'urgence, Bouton d'appel d'urgence, Paramètres de sécurité, Réglages Contacts, 0000 pour réglages, Mise à jour système, Réinitialiser**

9.1 Réseau mobile

- **Données mobiles** : actif/inactif (actif par défaut)
- **Itinérance des données** : actif/inactif (inactif par défaut)

9.2 Mode Silencieux/Veille

Un appel entrant n'est indiqué que visuellement, la sonnerie et le vibreur sont désactivées.

Si le clapet du téléphone est fermé, le nom d'un contact enregistré ou le numéro de téléphone s'affiche sur l'écran extérieur lors d'un appel.

9.3 Sons et alertes

Vous pouvez paramétrer vos préférences personnelles de sons, alertes et vibration ou choisir entre les préréglages (modes du téléphone).

- › **Points de menu : Sonnerie, Mélodie alarme, Volume sonnerie, Mode Silencieux/Veille, Mode Réunion/Cinéma, Mode Maximum/Bus, Vibreur pour appel, Vibreur pour alarme, Son des touches, Sonnerie de message, Vibreur pour messages, Volume du récepteur, Volume main-libres, Sonnerie de confirmation, Sonnerie d'appel d'urgence**

9.4 N° messagerie

Entrez le numéro de votre messagerie vocale.

Vous trouverez ce numéro dans les documents de votre opérateur téléphonique.

9.5 Paramètres de sécurité


- **PIN** : demande de PIN actif/inactif, modifier PIN
- **Code du téléphone** : actif/inactif, modifier (1234 par défaut)

9.6 0000 pour réglages

Activez ce mode de sécurité pour éviter toute modification involontaire des réglages.

9.7 Mise à jour du système

Vous pouvez vous-même télécharger les derniers logiciels pour le téléphone, mettre ainsi le système à jour et améliorer les applications. N'effectuez la mise à jour que si vous disposez d'un forfait avec données mobiles !


1. Vérifiez que la batterie est à au moins 30 % de charge ; sinon le téléchargement ne démarre pas.
2. Ouvrez **Menu**  ⇒ **Outils** ⇒ **Mise à jour du système**.
3. Appuyez sur **Vérifier**.
4. Vous êtes informé de la présence d'une nouvelle mise à jour. Dans ce cas, sélectionnez **Télécharger** et démarrez la procédure de mise à jour.
5. Lorsque le téléchargement est terminé, sélectionnez **Mettre à jour**. Vous êtes informé que vous ne pouvez pas utiliser votre téléphone pendant la mise à jour.

 *N'appuyez pas sur la touche Marche/Arrêt pendant la mise à jour et n'utilisez votre téléphone que lorsque vous recevez la notification **Installation réussie**.*


9.8 Réinitialiser

Vous pouvez rétablir les réglages d'usine de votre téléphone (code du téléphone par défaut 1234).

10. FONCTION D'APPEL D'URGENCE EMPORIA

Votre téléphone dispose d'une fonction d'appel d'urgence que vous pouvez régler individuellement en fonction de vos besoins. La  **touche d'appel d'urgence** situé à l'arrière de l'appareil vous permet d'appeler rapidement à l'aide des personnes de confiance en cas de besoin.

- Utilisez le **covercle de batterie avec l'évidement** pour la touche d'appel d'urgence.
 - La  **touche d'appel d'urgence** est **désactivée par défaut** (réglage d'usine).
 - Ouvrez dans le menu **Réglages** ⇒ **Contacts d'appel d'urgence** ⇒ **Enregistrer un contact d'appel d'urgence**.
 - Enregistrer vos **contacts d'appel d'urgence personnels**. **1**
 - **Activez la touche d'appel d'urgence uniquement** lorsque des **contacts d'appel d'urgence** ont été définis. **2**
- **Comment déclencher l'appel d'urgence ?**
Appuyez pendant 3 secondes sur la  **touche d'appel d'urgence** à l'arrière du téléphone.

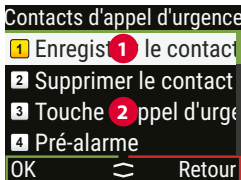

› **Comment couper un appel d'urgence lancé par erreur ?**

1. Si vous avez déclenché l'appel d'urgence par erreur, appuyez pendant trois secondes sur la **touche rouge pour raccrocher**. Cette opération interrompt le **cycle d'appel d'urgence**.
2. Éteignez puis rallumez le téléphone afin de réinitialiser les réglages du **statut d'appel d'urgence**.

› **Comment enregistrer un contact d'appel d'urgence ?**

1. Ouvrez les **réglages d'appel d'urgence**.
2. Sélectionnez une position vide.
3. La liste de vos contacts s'ouvre. Appuyez sur le contact que vous voulez appeler en cas d'urgence.
4. Déterminez s'il s'agit d'un **contact privé** ou d'une **organisation d'assistance** et si un message d'urgence doit également être envoyé.

› **Que doit faire le destinataire de l'appel d'urgence ?**

1. Le contact d'appel d'urgence doit mettre fin à l'appel téléphonique et rappeler la personne en difficulté. Sinon, la conversation est automatiquement interrompue au bout d'une minute et le prochain contact d'appel d'urgence est appelé.
2. Le téléphone emporia décroche automatiquement le rappel, la communication est ainsi rétablie.

› **De quoi faut-il tenir compte en ce qui concerne les organisations d'assistance ?**

- Si vous souhaitez enregistrer des organisations d'assistance et des institutions officielles (police, pompiers, etc.) comme contact d'appel d'urgence, vous devez impérativement consulter au préalable les institutions concernées.
- Si aucun contact d'appel d'urgence n'est enregistré, que votre crédit est épuisé ou que votre téléphone est hors couverture, l'appel d'urgence européen 112 est composé en cas d'appui sur la touche activée. Votre appel est ainsi directement transmis au poste de police le plus proche.

i *Important ! Nous déclinons toute responsabilité en cas de coûts éventuels liés à un appel involontaire.*

› **Comment supprimer les contacts d'appel d'urgence enregistrés ?**

3. Ouvrez dans le menu **Réglages** ⇒ **Contacts d'appel d'urgence** ⇒ **Supprimer un contact d'appel d'urgence**.
4. Sélectionnez une entrée (par ex. **Contact d'appel d'urgence 1**) avec **les touches fléchées**.
5. Sélectionnez **Ok** avec la **touche verte**.

-
- › Vous trouverez plus d'informations sur l'appel d'urgence avec ce code QR et sur : <https://www.emporiamobile.com/fr/service/service/foire-aux-questions>



➤ **GARANTIE ET SAV**

Fabricant :	emporia telecom GmbH + CoKG Industriezeile 36, 4020 Linz, Autriche
Importateur :	emporia telecom GmbH + CoKG
Contact :	Eveline Pupeter · www.emporiamobile.com
Nom de marque :	emporia
Modèle :	emporiaJOY-LTE (V228i-LTE)

➤ **Étendue de la livraison**

- **Téléphone portable :** emporiaJOY-LTE (V228i-LTE)
- **Couvercle de batterie supplémentaire sans touche d'appel d'urgence**
- **Batterie :** AK-V227
- **Câble USB**
- **Station de charge :** TL-V227

➤ **Assistance**

- **Belgique · FR**
support-be@emporiatelecom.com
Lundi-vendredi: 13⁰⁰-17⁰⁰
+32 787 00 499
- **France · FR**
support-fr@emporiatelecom.com
Lundi-vendredi: 13⁰⁰-17⁰⁰
+33 185 737 847
- **Nederland · FR**
support-nl@emporiatelecom.com
Lundi-vendredi: 13⁰⁰-17⁰⁰
+33 185 737 847
- **Suisse · FR**
support-fr@emporiatelecom.com
Lundi-vendredi: 12⁰⁰-16⁰⁰
+41 (0) 800 70 50 10

➤ **Garantie**

- Cette garantie n'est valable que si les batteries d'origine emporia sont utilisées.
- **Téléphone portable :** 24 mois
- **Batterie :** 6 mois

➤ **Caractéristiques techniques**

- **Dimensions :** 101.5 × 55 × 18.2 mm
- **Poids :** 87 g
- **Batterie :** Li-ion 3.7V, 1300 mAh, 4.81 Wh (remplaçable)
- **Sortie de l'adaptateur AC :**
Minimum : 5.0W;
Maximum : DC 5.0V, 10.0W
- **Station de charge :** entrée = sortie
- **Temps de veille :** 220 h*
- **Temps de communication :** 360 min*
(*En fonction de la couverture réseau et des applications activées, le temps de communication peut être réduit.)
- **Antenne interne :**
SAR corps : 1.45 W/kg
SAR tête : 0.55 W/kg
SAR-membres : 2.52 W/kg
- **Température de service :** -10° – +40° C
- **La compatibilité avec les prothèses auditives M4/T4**
- **Bluetooth V5**
- **Écran :** 2.8"; 240 × 320 px
1.1"; 128 × 36 px
- **Caméra :** 2 MP
- **RAM :** 64 MB
- **Mémoire (ROM) :** 128 MB
- **Carte SD :** < 32 GB

› Fréquences

- **BT:** 2402 - 2480 MHz
Puissance d'émission: < 0.0066 W
- **BT LE:** 2402 - 2480 MHz
Puissance d'émission: < 0.0017 W
- **FM:** 87.6 MHz - 107.9 MHz
- **E-GSM 900/GPRS 900/EGPRS 900:**
TX: 880 - 915 MHz; RX: 925 - 960 MHz
Puissance d'émission: < 1.8578 W
- **E-GSM 1800/GPRS 1800/EGPRS 1800:**
TX: 1710 - 1785 MHz; RX:
1805 - 1880 MHz
Puissance d'émission: < 0.9333 W
- **WCDMA Band I:**
TX: 1920 - 1980 MHz; RX: 2110 - 2170 MHz
Puissance d'émission: < 0.1324 W
- **WCDMA Band VIII:**
TX: 880 - 915 MHz; RX: 925 - 960 MHz
Puissance d'émission: < 0.2198 W
- **LTE Band I:**
TX: 1920 - 1980 MHz, RX: 2110 - 2170 MHz
Puissance d'émission: < 0.2355 W
- **LTE Band III:**
TX: 1710 - 1785 MHz, RX: 1805 - 1880 MHz
Puissance d'émission: < 0.1754 W
- **LTE Band VII:**
TX: 2500 - 2570 MHz; RX: 2620 - 2690 MHz
Puissance d'émission: < 0.246 W
- **LTE Band VIII:**
TX: 880 - 915 MHz; RX: 925 - 960 MHz
Puissance d'émission: < 0.3034 W
- **LTE Band XX:**
TX: 832 - 862 MHz; RX: 791 - 821 MHz
Puissance d'émission: < 0.2897 W

› Consignes de sécurité

- Désactiver le téléphone portable dans les hôpitaux ou à proximité d'appareils médicaux. Une distance minimale de 20 cm doit être respectée entre un téléphone portable activé et un stimulateur cardiaque.
- Ne tenez jamais votre téléphone portable à la main en conduisant. Observez les lois et décrets de circulation nationaux en vigueur.
- Éteignez le téléphone portable lorsque vous êtes en avion.
- Éteignez le téléphone portable à proximité de stations service et autres sites dans lesquels des produits explosifs sont présents.
- Ne dirigez jamais le faisceau lumineux de la lampe de poche à DEL vers les yeux des humains ou des animaux! (classe de protection 3)
-  Pour éviter les dommages auditifs potentiels, n'utilisez pas à un volume sonore élevé pendant une durée prolongée. Ne portez pas le téléphone portable à votre oreille lorsque le haut-parleur est activé ou lorsque le bouton d'appel d'urgence est actionnée.
- L'utilisation d'un casque à un volume sonore élevé peut causer des dommages auditifs. Vérifiez le volume du casque utilisé.
- Le téléphone portable et ses accessoires peuvent contenir de petits composants. Conservez le téléphone portable hors de portée des enfants.

-
- Par prudence, nous recommandons de séparer le chargeur du téléphone portable en cas d'orage.
 - L'alimentation en énergie sert de dispositif de mise hors tension entre le produit et le raccordement réseau. Le raccordement au réseau doit se trouver à proximité de l'appareil et être facilement accessible.
 - Cet appareil a été testé dans des conditions d'utilisation typiques à des fins de transport sur soi. Afin de satisfaire aux exigences de charge RF, la distance minimale entre le corps, en particulier la tête de l'utilisateur et le combiné, y compris l'antenne, doit être de 0 cm. Les pinces pour ceinture, étuis et accessoires similaires fournis par des tiers et utilisés avec cet appareil ne doivent contenir aucune pièce métallique. Les accessoires portés au niveau du corps sans respect de ces exigences peuvent ne pas être conformes aux limites d'exposition aux RF et ne doivent pas être utilisés. Utilisez exclusivement l'antenne intégrée à l'appareil ou une antenne autorisée.
 - Cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions applicables de la **directive 2014/53/UE**. Toutes les séries d'essais radio ont été réalisées.
 - Attention : Risque d'explosion en cas de remplacement de la batterie par un type de batterie inapproprié. Éliminez les batteries usagées conformément aux instructions.
 - L'appareil est conforme aux exigences en matière d'exposition aux radiofréquences lorsqu'il est maintenu à une distance de 5 mm du corps.
- › **Utilisation conforme**
- Ce téléphone portable est robuste et prévu pour une utilisation mobile. Il doit cependant être protégé de l'humidité (pluie, salle de bain, etc.) et des chocs.
 - Uniquement pour les normes de réseau européennes (AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HR, HU, IE, IT, NL, NO, PL, PT, SE, SI, SK, SZ, TR).
 - Ne l'exposez pas aux rayons directs du soleil.
 - Toute utilisation non décrite ci-dessus entraîne un endommagement du produit. De plus, cela peut entraîner des risques de choc électrique, d'incendie, etc. Le produit ne doit pas être modifié ou transformé et le boîtier ne doit pas être ouvert.
 - L'alimentation est adaptée uniquement à une utilisation sur une prise électrique domestique du réseau public 100-240 V, 50-60 Hz (10/16 A) à courant alternatif.

> Mise au rebut

• Mise au rebut de l'emballage

Les emballages et les accessoires d'emballage sont recyclables et doivent être triés.



• Mise au rebut des batteries

Les batteries et les accumulateurs ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ! En tant que consommateur, vous avez le devoir de rapporter les batteries et les accumulateurs au bon endroit. Ceux-ci peuvent être remis aux organismes de collecte locaux de votre commune ou à un magasin spécialisé.



• Mise au rebut de l'appareil

Une fois que ce produit est arrivé en fin de vie, ne le jetez pas avec les ordures ménagères. Pour le bien de l'environnement, rapportez-le dans un point de collecte des appareils usagés pour qu'il soit recyclé.



> Déclaration de conformité (DOC)

emporia telecom GmbH + CoKG

(Industriezeile 36, 4020 Linz, Autriche), déclare par la présente que l'équipement radioélectrique/de télécommunications **emporiaJOY-LTE (V228i-LTE)** est conforme à la directive:


- 1907/2006 REACH
- 2011/65/UE RoHS
- 2014/53/UE Directive sur les équipements hertziens (RED)
- (UE) 2022/2380 Modifications de la directive sur les équipements hertziens

Le texte intégral de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante :

www.emporiamobile.com/doc

A handwritten signature in black ink that reads "Eveline Pupeter".

Eveline Pupeter
CEO, emporia Telecom
08/09/2023, Linz/Autriche

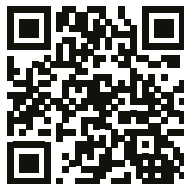

<https://www.emporiamobile.com/doc>

- DE Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
- EN Misprints, errors and technical changes excepted.
- IT Con riserva di errori di stampa, inesattezze e modifiche tecniche.
- FR Toutes erreurs d'impression, erreurs et modifications techniques réservées.
- NL Drukfouten, vergissingen en technische wijzigingen voorbehouden.

