



emporia
SIMPLICITY
LTE




Kiitos emporia-tuotteen valinnasta!
Lue käyttöohje ennen puhelimen käyttöönottoa.

Eveline Pupeter, emporia Telecom
<https://www.emporiamobile.com>


› MATKAPUHELIMESI OSAT




- 1 Kaiutin
- 2 Näyttö
- 3 Virtapainike
- 4 Äänenvoimakkuuden säätö ja
- 5 Näppäinlukitus
Lukitse ja avaa: paina 2 sekuntia
- 6 Taskulampun painike
- 7 Valikko-painike
- 8 Hälytys-painike
- 9 Vihreä painike
 - Aloita puhelu tai vastaa puheluun.
 - Valikosta tehdyn valinnan vahvistus
 - Valmiustilassa: **Puheluhistorian** avaaminen
- 10 Nuolipainikkeet
 - **Yhteystietojen** ja **valikon** selaus
 - Avaa **suosikit** valmiustilassa valitsemalla
 - Avaa **yhteystiedot** valmiustilassa valitsemalla
- 11 Punainen painike
 - Puhelussa: Lopetus
 - Valikossa: Yksi askel takaisinpäin
 - Syötettäessä numeroita tai kirjaimia: Poista
- 12 Lyhytvalintapainikkeet
- 13 -painike (vastaaja)


- 14  -painike: Akun lataustilasta ilmoitetaan vilkkuvalla merkkivalolla:
- Vilkkuu punaisena: akku on tyhjä
 - Vilkkuu vihreänä: akku latautuu
 - Palaa jatkuvasti: akku on ladattu täyteen
- 15  -painike
- Vilkkuu, jos puhelimessa on vastaamattomia puheluita
 - Sammuu heti, kun **puhelukutsut** on katsottu
- 16 **USB-latausjohdon liitin**
- 17 **Kuulokeliitäntä** (huomio: ei latausliitäntä!)
- 18 Lovi akkulokeron kannen irrotusta varten
- 19 **Taskulamppu (LED)**
- 20  **Hätäpainike** (lisävaruste)
- 21 **Akkulokeron kansi**

> Näytön symbolit

 Verkkosignaalin voimakkuus


 Roaming (ulkomaat)

 Akun näyttö

 Vastaamaton puhelu

 Soitonsiirto

 Uusi tekstiviesti


 Profili: Äänetön/unitila

MAX Profili: Maksimi

 Profili: Tapaaminen/
teatteri

 Herätys on asetettu

 Bluetooth kytketty

 Bluetooth yhdistetty



➤ SISÄLLYSLUETTELO

1. Käyttöönotto 06	3. Soittaminen 12
1.1 SIM-kortin asettaminen . 06	3.1 Puheluun vastaaminen ja puhelun hylkääminen tai lopettaminen 12
1.2 Akun asettaminen paikalleen 06	3.2 Soittaminen 12
1.3 Akun lataaminen 07	4. Viestit (tekstiviestit) .. 13
1.4 Puhelimen käynnistäminen 08	4.1 Viestin kirjoittaminen ja lähettäminen 13
1.5 PIN-koodin antaminen .. 08	4.2 Viestin lukeminen 13
1.6 Kielen, kellonajan ja päivä- määrän asettaminen 08	5. FM-radio 14
1.7 Virransäästö 08	5.1 Kanavan haku 14
2. Käyttö 09	5.2 Äänenvoimakkuuden säätäminen 14
2.1 Aloitusnäyttö 09	5.3 Kanavaluettelo 14
2.2 Valikko 09	5.4 Manuaalinen syöttö 14
2.3 Painikkeiden kaksoistoiminnot 10	5.5 Automaattinen vastaaminen 14
2.4 Käyttö tekstinsyöttöön .. 10	6. Työkalut 15
	6.1 Herätys 15
	6.2 Bluetooth 15

7. Yhteystiedot.....	16	8. Puheluhistoria.....	19
7.1 Yhteystietojen haku puhelinluettelosta	16	9. Asetukset	20
7.2 Yhteystiedon lisääminen	16	9.1 Matkapuhelinverkko	20
7.3 Yhteystiedon muuttaminen	16	9.2 Äänetön/unitila	21
7.4 Yhteystiedon poistaminen	17	9.3 Äänet ja signaalit.....	21
7.5 Yhteystiedon lähetys tekstiviestillä	17	9.4 Näyttö ja valaistus.....	21
7.6 Yhteystietojen kopiointi .	17	9.5 Näppäinlukitus.....	22
7.7 Oma puhelinnumero....	17	9.6 Suosikki-painike.....	23
7.8 Lyhytvalintapainikkeet ..	17	9.7 Vastaajan numero.....	23
7.9 Yhteystietojen asetukset	18	9.8 Turva-asetukset.....	23
7.10 Tekstiviesti yhteystietoihin .	18	9.9 0000 pääsy asetuksiin ..	23
7.11 Estetyt numerot.....	18	9.10 Järjestelmäpäivitys.....	24
		9.11 Palauta asetukset	24
		10. Emporia-hätäpuhelutoi-	25
		 minto	25
		11. Takuu ja huolto	28
		12. Vaatimustenmukaisuus-	31
		 vakuutus (DOC).....	31




1. KÄYTTÖÖNOTTO

1.1 SIM-kortin asettaminen

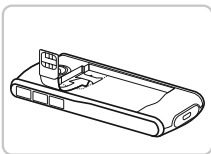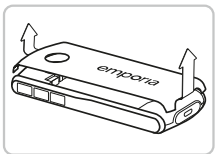

1. Irrota akkulokeron kansi (kolo ylävasemmalla).
2. Aseta SIM-kortti kullanväriset kosketinpinnat alaspäin.

1.2 Akun asettaminen paikalleen

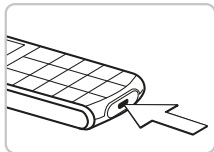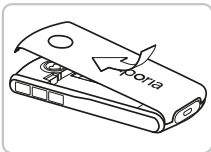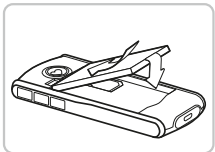

1. Aseta akku paikalleen. Akun koskettimien on kosketettava matkapuhelimen kullanvärisiä kosketinpintoja.
2. Aseta akun paikalleen ja paina se kiinni.

1.3 Akun lataaminen

i Ennen kuin käytät puhelinta ensimmäisen kerran, lataa akkua vähintään neljä tuntia. Muuten akun käyttöikä voi lyhentyä.

i Älä koskaan liitä puhelinta laturiin tai tietokoneeseen, jos puhelimessa ei ole akkua. Älä yritä käyttää puhelinta ilman akkua. Puhelin voi vaurioitua.

› Lataaminen latausjohdolla

- Jos sinulla on kotonasi verkkovirtalaturi, voit käyttää sitä.
- Liitä USB-johto puhelimen USB-liitäntään.
- Työnnä sitten latausjohdon virtapistoke pistorasiaan.

i Käytä lataamiseen vain puhelimen mukana toimitettua latausjohtoa, jotta USB-liittimen kosketushäiriöiltä vältytään.

› Lataaminen latausalustalla


- Yhdistä USB-johto pistokkeeseen.
- Liitä latausjohto latausalustan taustapuolella olevaan USB-liitäntään.
- Aseta sen jälkeen älypuhelin latausalustalle.

i Jos haluat ladata puhelimen aina tällä tavalla, voit jättää latausjohdon latausalustaan kiinni.

› Lataaminen tietokoneella


Liitä puhelin tietokoneen USB-liitäntään. Irrota tarvittaessa ensin mukana toimitettu USB-johto virtapistokkeesta.

1.4 Puhelimen käynnistäminen

- Paina vähintään 2 sekuntia painiketta , kunnes emporia-logo näkyy. Käynnistysruudun näkyminen kestää muutaman sekunnin.

1.5 PIN-koodin antaminen



Anna SIM-korttisi 4-numeroinen PIN-koodi kehotettaessa ja vahvista syöttämäsi numerot.

 Voit yrittää syöttämistä enintään kolme kertaa. Kun PIN-koodi on syötetty kolme kertaa peräkkäin väärin, SIM-kortin lukituksen voi avata vain PUK-koodilla. PIN-koodin ja PUK-koodin löydät asiakirjoista, jotka sait verkko-operaattoriltasi SIM-kortin mukana.

1.6 Kielen, kellonajan ja päivämäärän asettaminen

3. Valitse **kieli** painikkeella  ja vahvista painamalla **OK** .
4. Aseta **aika** ja **päivämäärä** ja tallenna ne.


1.7 Virransäästö

Kun mitään painiketta ei paineta muutama sekuntiin, näyttö pimenee virran säästämiseksi. Näyttö syttyy jälleen puhelun saapuessa tai painettaessa jotain painiketta. Kun automaattinen näppäinlukitus on aktivoitu, puhelin reagoi vain vihreän painikkeen  tai -painikkeen (sivulla) painamiseen.

2. KÄYTTÖ

2.1 Aloitusnäyttö

Jos puhelimen virta on kytketty, mutta toimintoja ei käytetä, aloitusruutu näkyy.

Voit palata milloin hyvänsä aloitusruutuun painamalla punaista painiketta  toistuvasti.





2.2 Valikko


Avaa valikko painikkeella .

Valikko on hakemisto, josta hallitset puhelimesi toimintoja ja voit mukauttaa puhelimen omien tarpeittesi mukaan.


- Selaa valikkoa nuolipainikkeilla.
- Valikkokohdat: **Viestit, FM-radio,**


Työkalut, Yhteystiedot, Puheluhistoria, Asetukset

- Voit vahvistaa valinnan näytön alla olevalla vihreällä painikkeella  tai palata aloitusnäyttöön punaisella painikkeella .

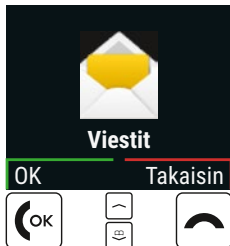


2.3 Painikkeiden kaksoistoiminnot

Paina painiketta  pitkään: kuuntele puhelinvastaajan viesti

 -Paina kaksi kertaa: + (maatunnus, esim. +49 Saksa)

Paina  -painiketta pitkään: Vastaamattomien puheluiden näyttäminen

Paina  Taskulamppu-painiketta pitkään: jatkuva valo puhelimen virran ollessa kytkettynä




2.4 Käyttö tekstinsyöttöön

Tekstiä syötetään numeronäppäimillä **manuaaltilassa** tai **T9-tilassa** (ennakoiva sanojen syöttö).

➤ **Valitse painikkeella  jokin seuraavista vaihtoehdoista:**

- **abc:** vain pienet kirjaimet
- **ABC:** vain suuret kirjaimet
- **Abc:** Ensimmäinen kirjain on iso, kaikki seuraavat pieniä
- **123:** numerot
- **sGe:** T9 Abc saksa
- **sgc:** T9 abc saksa
- **sGE:** T9 ABC saksa

› Tekstin syöttö T9-tilassa












- Paina halutun kirjaimen sisältävää näppäintä, mutta vain kerran. Ohjelmisto tunnistaa muutaman kerran jälkeen sanamallin ja ehdottaa sopivia sanoja (esim. **4 2 5 5 6 = Hallo**).
- Valitse selaa sanaehdotuksia nuolipainikkeilla  .
- Valitse sana vihreällä painikkeella , jolloin se siirtyy viestiin.

› Tekstin syöttö manuaalisesti

Paina numeronäppäintä useamman kerran




(esim. **4 4 2 5 5 5 5 5 5 6 6 6 = Hallo**)



- Erikoismerkit ja symbolit on liitetty näppäimiin, mutta voivat poiketa monissa kielissä:

	.,-?!1'@:;()*		abc 2 ä å à á â ã æ ç á c
	def 3 đ é ê ë € è ê ë		ghi 4 ï ï ï ï ğ ĩ
	5 jkl 5 £		6 mno 6 ö ñ ô œ ó ò
	7pqrs 7 ß \$ §		8 tuv 8 ü ù ú û
	9 wxyz 9 ŵ ý ÿ		0 _ välilyönti 0
	*+ _ .,?!'"()@\\/:_+ - * = % & < > £ \$ ¥ § € □ [] {} ~ #		

3. SOITTAMINEN


3.1 Puheluun vastaaminen ja puhelun hylkääminen tai lopettaminen

- **Vastaaminen: Hyväksy** vihreällä painikkeella .
- **Hylkääminen tai päättäminen:** paina punaista painiketta .
- Mykistä soittoaäni tilapäisesti äänenvoimakkuuden painikkeella .





 *Jos näyttö on sammunut puhelun aikana, paina punaista painiketta  2x.*


3.2 Soittaminen

› Valitse numero

1. Syötä puhelinnumero numeronäppäimillä (myös suuntanumero).
2. Käynnistä puhelu vihreällä painikkeella .

› Valinnantoisto

1. Paina aloitusnäytössä vihreää painiketta .
Puhelutiedot näytetään.
2. Valitse numero nuolipainikkeilla  .
3. Käynnistä puhelu vihreällä painikkeella .

 *Voit ottaa kaiuttimen käyttöön puhelin aikana valitsemalla **Valinnat** ja sitten kaiuttimen.*



4. VIESTIT (TEKSTIVIESTIT)

› Valikon kohdat: Kirjoita viesti, Historia, SMS-asetukset

4.1 Viestin kirjoittaminen ja lähettäminen

1. Avaa **valikko** ⇒ **Viestit**.
2. Valitse **Kirjoita viesti**.
3. Syötä teksti näppäimillä.
4. Valitse vastaanottaja: avaa **Valinnat** ja valitse **Lähetä**.
5. Voit valita **yhteystiedon** puhelinluettelosta tai näppäillä **puhelinnumeron**.



4.2 Viestin lukeminen

1. Kun saat uuden viestin, aloitusnäyttöön syttyy symboli .
2. Lue viesti heti painamalla vihreää painiketta  **näytä**.
3. Hae tekstiviestit myöhemmin: **Valikko** ⇒ **Viestit** ⇒ **Historia**.
4. Lue viesti koskettamalla uutta viestiä.



5. FM-RADIO


- **Valikkokohdat Valinnat: Kanavaluettelo, Manuaalinen syöttö, Automaattinen haku, Kaiutin, Lopeta**

5.1 Kanavan haku

Valitse kanava painikkeilla  tai .

5.2 Äänenvoimakkuuden säätäminen


Äänenvoimakkuutta voidaan säätää puhelimen sivulta painikkeesta  ja .

-  *Jos olet valikon Valinnat jossain kohdassa, äänenvoimakkuutta ei voi säätää. Sulje Valintavalikko.*

5.3 Kanavaluettelo

Lista kaikista jo tallennetuista radiokanavista.

5.4 Manuaalinen syöttö

Jos tunnet halutun kanavan taajuuden, voit syöttää sen suoraan tähän. Paina desimaalipilkkua varten painiketta .



5.5 Automaattinen vastaaminen

Tämä toiminto etsii kaikki tunnistettavat kanavat ja tallentaa ne kanavalistaan taajuudella.

6. TYÖKALUT

- › Valikkokokohdat: **Herätys, Syntymäpäivämuistutus, Kalenteri, Laskin, Bluetooth**

6.1 Herätys

1. Avaa **Aseta aika**.
2. Syötä haluamasi **herätysaika** ja **tallenna** se.
3. Herätys on aktivoitu ja soi päivittäin valitsemaasi aikaan.
4. Peruuta herätys punaisella painikkeella  tai valitse vihreällä painikkeella  Torkkutoiminto.
5. Poista herätys kokonaan valitsemalla **Pois**.

6.2 Bluetooth





1. Kytke Bluetooth-toiminto **päälle**.
2. Kosketa **Yhdistä** ja **Etsi uusia laitteita**. Näkyviin tulee saatavilla olevien laitteiden luettelo.
3. Valitse laite, jonka haluat yhdistää puhelimeesi.
4. Noudata laitteiden liittämisohteja.

 *Puhelin tunnistaa liitetyt laitteet puhelimen lähellä ja yhdistää ne automaattisesti.*

7. YHTEYSTIEDOT


- › Valikkokohdat: Etsi nimi, Uusi yhteystieto, Muuta yhteystietoa, Poista, Lähetä yhteystieto tekstiviestillä, Kopioi yhteystiedot, Oma puhelinnumero, Lyhytvalintapainikkeet, SOS-yhteyshenkilöt, Yhteystietojen asetukset, Tekstiviesti yhteystietoihin, Estetyt numerot

7.1 Yhteystietojen haku puhelinluettelosta

1. Paina aloitusnäytössä puhelinluettelopainiketta  tai avaa **Valikko** ⇒ **Yhteystiedot** ⇒ **Etsi nimi**.
2. Selaa nimiä nuolipainikkeilla   tai syötä etsittävän yhteystiedon alkukirjain numeronäppäimillä.
3. Käynnistä puhelu vihreällä painikkeella .

7.2 Yhteystiedon lisääminen

1. Avaa **valikko** ⇒ **Yhteystiedot** ⇒ **Uusi yhteystieto**.
2. Syötä henkilön nimi ja puhelinnumero ja **tallenna** ne.

 *Nimien ja numerojen tallennus aina kansainvälisen maatunnuksen kanssa, esim. +358, kun kyseessä on Suomi.*

7.3 Yhteystiedon muuttaminen

Muuta nykyisiä tietoja ja tallenna ne.

7.4 Yhteystiedon poistaminen

- **Yksittäin:** Valitse poistettava yhteystieto.
- **Poista kaikki:** Valitse tämä, jos haluat poistaa kaikki yhteystiedot SIM-kortista tai puhelimesta.

7.5 Yhteystiedon lähetys tekstiviestillä

1. Valitse lähetettävä yhteystieto.
2. Syötä vastaanottajan **numero** tai **etsi** yhteystiedoista.
3. Lähetä tekstiviesti, joka sisältää tekstimuotoisen yhteystiedon **#nimi#numero#**.

7.6 Yhteystietojen kopiointi

Tallenna yksittäinen tai kaikki yhteystiedot SIM-kortista puhelimen muistiin tai päinvastoin.


7.7 Oma puhelinnumero


Tallenna oma numerosi, jotta et enää unohda sitä.

7.8 Lyhytvalintapainikkeet

› Lyhytvalinnan tallennus

Voit liittää lyhytvalintapainikkeisiin usein käyttämiäsi puhelinnumeroita.

1. Paina jotain lyhytvalintapainiketta .
2. Syötä **nimi** ja **numero** tai **hae** yhteystieto puhelinluettelosta.

-
- › Lyhytvalintapainikkeen muuttaminen tai poistaminen
1. Avaa **valikko**  ⇒ **Yhteystiedot** ⇒ **Lyhytvalintapainikkeet**.
 2. Valitse jokin lyhytvalintapainike.
 3. Muuta tai poista liitetyt tiedot.

7.9 Yhteystietojen asetukset

- **Tietojen tallennus SIM-korttiin tai puhelimeen**
- **Käytettävä muisti: SIM, puhelin tai kumpikin**
- **Autom. tallennus: päällä tai pois**
- **Muistin koko:** SIM-korttiin voi tallentaa enintään 300 yhteystietoa, puhelimeen enintään 500 yhteystietoa.

7.10 Tekstiviesti yhteystietoihin

Kun saat viestin, joka sisältää tekstiä muodossa **#nimi#numero#**, se tallennetaan automaattisesti yhteystietoihin. Valitse, haluatko käyttää tai et käyttää toimintoa, ja sallitaanko yhteystiedot vain tallennetuista numeroista.

7.11 Estetyt numerot

Anna numerot, joista et halua vastaanottaa puheluita ja viestejä. Enintään 10 numeroa voidaan estää.

8. PUHELUHISTORIA

- › **Valikkokohdat: Vastaamattomat puhelut, Valitut numerot, Vastatut puhelut, Puhelun kesto, Poista**

Luettelot ovat aikajärjestyksessä, ja yhteystiedon nimen tai numeron alla näkyy puhelun päivämäärä ja kellonaika.

Vaihtoehdot: Soita, Tallenna yhteystietoihin, Muokkaa ennen soittamista, Kirjoita viesti, Poista

Voit avata kaikki **puhelutiedot** aloitusnäytössä vihreällä painikkeella .

Symboleista näet:

- **Vastaamattomat puhelut** ⚠
- **Valitut numerot** ↗
- **Vastatut puhelut** ↙
- **Puhelun kesto**
 - Viimeisen puhelun kesto
 - ↗ Kaikkien soitettujen puhelujen kesto
 - ↙ Kaikkien vastattujen puhelujen kesto
 - ↗↙ Kaikki puhelut yhteensä

9. ASETUKSET

- › **Valikkokohdat:** Matkapuhelinverkko, Äänetön/unitila, Äänet ja signaalit, Kuulokkeen äänenvoimakkuus, Handsfreen äänenvoimakkuus, Näyttö ja valaistus, Aika ja päivämäärä, Kieli, Koputus, Soitonsiirto, Vastaus taittamalla auki, Älä näytä numeroa, Auto. näppäinlukitus, Suosikki-näppäin, Vastaaajan numero, SOS-yhteyshenkilöt, Häätäpainike, Turva-asetukset, Yhteystietojen asetukset, 0000 pääsy asetuksiin, Järjestelmä päivitys, Palauta asetukset

9.1 Matkapuhelinverkko

- **Mobiilidata:** päällä/pois (tehdasasetus päällä)
- **Dataroaming:** päällä/pois (tehdasasetus pois)

9.2 Äänetön/unitila

Saapuva puhelu näkyy näytössä, soittoääni ja värinä on kytketty pois.

Kun puhelin on taitettu kiinni, ulkonäytössä näkyy puhelun tullessa soittajan nimi, jos yhteystieto on tallennettu, muuten puhelinnumero.

9.3 Äänet ja signaalit

Valitse omat äänien, signaalien ja värinän asetukset tai käytä esiasetuksia (profileja).

- › **Valikkokohdat: Soittomelodia, Herätysmelodia, Soittoäänen voimakkuus, Äänetön/unitila, Tapaaminen/teatteri, Maksimi/bussi, Värinä puhelun saapuessa, Värinä herätyksessä, Painikeäänet, Viestin ääni, Värinä viesteissä, Kuulokkeen äänenvoimakkuus, Handsfree äänenvoimakkuus, Vahvistusääni, Hätäsoittoääni**


9.4 Näyttö ja valaistus


Valitse esimerkiksi aika, jonka kuluttua näyttö siirtyy lepotilaan.

9.5 Näppäinlukitus

Voit suojata puhelimesi näppäinlukituksella tahattomalta näppäinten painamiselta.

› Manuaalinen näppäinlukitus

Paina -painiketta (sivulla) vähintään kahden sekunnin ajan.

Näyttöön tulee ilmoitus **Näppäinlukitus**. Sen jälkeen näytössä näkyy -symboli merkinä näppäimistön lukituksesta.

› Automaattinen näppäinlukitus



Avaa **Asetukset** -valikon kohta **Näppäinlukitus** ja valitse, lukitaanko näppäimistö **15 sekunnin**, **30 sekunnin**, **1 tai 5 minuutin** jälkeen automaattisesti vai kytetäänkö tämä toiminto pois päältä.

› Näppäinlukitus pois



Paina -painiketta vähintään kahden sekunnin ajan.

Näyttöön tulee ilmoitus **Näppäinlukko avattu**.


Puhelin reagoi nyt kaikkien painikkeiden ja näppäinten painallukseen.

 *Kun näppäinlukitus on käytössä, puhelin reagoi vain vihreän painikkeen tai -painikkeen painamiseen. Näyttö pysyy muita painikkeita painettaessa mustana, jotta energiaa ei kulu tarpeettomasti.*


9.6 Suosikki-painike

Voit tallentaa -painikkeeseen usein käyttämäsi toiminnon. Kun painat -painiketta valmiustilassa, toiminto käynnistyy heti.

› Valittavat toiminnot: Kirjoita viesti, Viestit, Laskin, Kalenteri, Historia, FM Radio

 *Suosikki-painikkeeseen ei voi tallentaa puhelinnumeroa. Käytä sitä varten pikavalintanäppäimiä.*

9.7 Vastaajan numero

Syötä vastaajan numero. Numero on verkko-operaattorien asiakirjoissa. Paina painiketta  pitkään: kuuntele puhelinvastaajan viesti.

9.8 Turva-asetukset


PIN: PIN kysely päällä/pois, PIN-koodin muuttaminen
Puhelinkoodi: on/ei, muuta (tehdasasetus 1234)


9.9 0000 pääsy asetuksiin

Aktivoi tämä turva-asetus, jolla vältät asetusten muuttamisen vahingossa.

9.10 Järjestelmäpäivitys

Voit itse ladata uusimman ohjelmiston puhelimeen, päivittää sillä järjestelmän ja parantaa sovellusten toimintaa. Päivitä vain, kun mobiilidata on käytettävissä!


1. Tarkista, että akussa on vähintään 30 % virtaa jäljellä.
Muuten latausta ei voi aloittaa.
2. Valitse **Valikko**  ⇒ **Työkalut** ⇒ **Järjestelmäpäivitys**.
3. Valitse **Tarkista**.
4. Sinulle ilmoitetaan, onko päivitetty ohjelmisto ladattavissa.
Jos näin on, valitse **Lataa** ja käynnistä päivitysprosessi.
5. Kun lataus on valmis, valitse **Päivitä nyt**. Järjestelmä ilmoittaa, ettet voi käyttää puhelintasi päivityksen aikana.

 *Älä paina virtapainiketta päivityksen aikana, ja käytä puhelinta vasta, kun näytössä näkyy ilmoitus **Asennus tehty**.*

9.11 Palauta asetukset

Voit palauttaa puhelimen tehdasasetukset (tehtaalla asetettu puhelinkoodi 1234).

10. EMPORIA-HÄTÄPUHELUTOIMINTO

Puhelimesta on hätäpuhelutoiminto, jonka voi määrittää yksilöllisesti omien tarpeiden mukaan. Laitteen taustapuolella olevalla -hätäpuhelupainikkeella voit soittaa toimintoon tallentamasi tutun henkilön apuun kriittisessä tilanteessa.


- Käytä hätäpuhelupainiketta varten **lovelta varustettua akkulokeron kantta.**

- -hätäpuhelupainike on oletuksena pois käytöstä.


- Valitse valikosta **Asetukset** ⇒ **SOS-yhteyshenkilöt** ⇒ **Tallenna SOS-numero.**

- Tallenna **omat hätäpuhelun yhteystietosi.** **1**

- **Ota hätäpuhelupainike käyttöön vasta, kun olet määrittänyt SOS-yhteyshenkilöt.** **2**

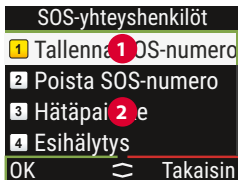

› Miten käynnistän hätäpuhelun?

Paina 3 sekunnin ajan puhelimen taustapuolella olevaa -hätäpuhelupainiketta.

› Miten pysäytän vahingossa käynnistämani hätäpuhelun?

1. Jos olet vahingossa käynnistänyt hätäpuhelun, **lopeta puhelu** painamalla kolmen sekunnin ajan **punaista painiketta.**
Hätäpuhelujakso keskeytyy.
2. Sammuta sen jälkeen puhelin ja käynnistä se uudelleen, jotta **hätäpuhelun tilan** asetukset nollautuvat.

› Miten tallennan SOS-yhteyshenkilön?

1. Avaa ›**Hätäpuhelun asetukset**‹.
2. Valitse tyhjä paikka.
3. Yhteystietojesi luettelo avautuu. Kosketa yhteystietoa, jolle haluat ilmoittaa hätätilanteesta.
4. Määritä, onko kyseessä **yksityishenkilö** vai **pelastusviranomainen** (apujärjestö), ja lähetetäänkö lisäksi hätäpuhelua koskeva viesti.

› Mitä hätäpuhelun vastaanottajan tulee tehdä?

1. SOS-yhteyshenkilön tulee lopettaa puhelu ja soittaa hätään joutuneelle henkilölle takaisin. Muussa tapauksessa puhelu katkeaa automaattisesti muutaman minuutin kuluttua ja puhelin soittaa seuraavalle SOS-yhteyshenkilölle.
2. Emporia-puhelin vastaa automaattisesti SOS-yhteyshenkilön puheluun ja muodostaa puheyhteyden uudelleen.

› Mitä pelastusviranomaisten (apujärjestöjen) kohdalla on otettava huomioon?

- Jos haluat tallentaa pelastusviranomaisen (kuten pelastuslaitoksen, poliisin tai palokunnan) tiedot hätäpuhelutoiminnon yhteystiedoiksi, sinun on ehdottomasti sovittava asiasta ensin kyseisen tahon kanssa.

-
- Jos yhtään yhteystietoa ei ole tallennettu hätätilanteita varten, olet käyttänyt puhelimesi saldon tai puhelimesiasi ei ole verkkoa, puhelin soittaa käyttöön otettua painiketta painettaessa eurooppalaiseen hätänumeroon 112. Puhelusi välitetään suoraan hätäkeskukseen.

i *Tärkeää! Jos vahingossa soitat näihin numeroihin, emme vastaa mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista.*

› **Miten poistan tallentamani SOS-yhteyshenkilön?**

1. Valitse valikosta **Asetukset** ⇒ **SOS-yhteyshenkilöt** ⇒ **Poista SOS-numero**.
2. Valitse tiedot (esim. **SOS-yhteyshenkilö 1**) nuolipainikkeilla.
3. Valitse **Ok** painamalla vihreää painiketta.

› **Lisätietoa hätäpuhelusta saat skannaamalla tämän QR-koodin tai osoitteesta:**

<https://www.emporiamobile.com/fi/service/huolto/usein-kysytyt-kysymykset>



➤ TAKUU JA HUOLTO

Valmistaja:	emporia telecom GmbH + CoKG Industriezeile 36, 4020 Linz, Itävalta
Maahantuoja:	emporia telecom GmbH + CoKG
Kontakt:	Eveline Pupeter · www.emporiamobile.com
Tuotemerkki:	emporia
Malli:	emporiaSIMPLICITY-LTE (V27-LTE)

➤ Toimituksen sisältö

- **Matkapuhelin:** emporiaSiMPLICITY-LTE (V27-LTE)
- **Akkulokeron lisäkansi ilman hätäpuhelupainiketta**
- **Battery:** AK-V27
- **USB-johdo**
- **Pöytälaturi:** TL-V27

➤ Tuki

Emporia-asiakaspalveluun
support-fi@emporiatelecom.com
maanantai–perjantai 13⁰⁰–17⁰⁰
+358 (0) 800 416 190

➤ Takuu

- Tämä takuu on voimassa vain, kun käytössä on emporian alkuperäisakut.
- **Matkapuhelin:** 24 kuukautta
- **Akku:** 6 kuukautta


➤ Tekniset tiedot

- **Mitat:** 125.3 × 57.6 × 12.6 mm
- **Paino:** 90 g
- **Battery:** Li-ion 3.7 V, 1200 mAh, 4.44 Wh (vaihdeettavissa)
- **AC-adapterin ulostulo:**
Vähintään: 5.0 W;
Maksimi: DC 5.0 V, 10.0 W
- **Pöytälaturi:** tulo = lähtö
- **Valmiusaika:** 120 tuntia*
- **Puheaika:** 200 pöytäkirja*
(*Verkon peittoalueen ja aktivoitujen sovelluksien mukaan voi käyttöaika lyhentyä.)
- **Sisäinen antenni:**
SAR-keho: 1.69 W/kg
SAR-pää: 0.88 W/kg
SAR-raajat: 3.60 W/kg
- **Käyttölämpötila:** -10°– +40° C
- **Kuulolaiteyhteensopivien HAC-luokitukset M4/T4**
- **Bluetooth V5**
- **Näytöt:** 2.0"; 220 × 176 px
- **RAM:** 64 MB
- **Muisti (ROM):** 128 MB

› Toimintataajuus

- **BT:** 2402 MHz - 2480 MHz
Lähetysteho: < 0.0018 W
- **BT LE:** 2402 - 2480 MHz
Lähetysteho: < 0.0006 W
- **FM:** 87.6 MHz - 107.9 MHz
- **E-GSM 900/GPRS 900/EGPRS 900:**
TX: 880 - 915 MHz; RX: 925 - 960 MHz
Lähetysteho: < 1.6218 W
- **E-GSM 1800/GPRS 1800/EGPRS 1800:**
TX: 1710 - 1785 MHz; RX: 1805 - 1880 MHz
Lähetysteho: < 0.8318 W
- **WCDMA Band I:**
TX: 1920 - 1980 MHz; RX: 2110 - 2170 MHz
Lähetysteho: < 0.1514 W
- **WCDMA Band VIII:**
TX: 880 - 915 MHz; RX: 925 - 960 MHz
Lähetysteho: < 0.1549 W
- **LTE Band I:**
TX: 1920 - 1980 MHz, RX: 2110 - 2170 MHz
Lähetysteho: < 0.1514 W
- **LTE Band III:**
TX: 1710 - 1785 MHz, RX: 1805 - 1880 MHz
Lähetysteho: < 0.166 W
- **LTE Band VII:**
TX: 2500 - 2570 MHz; RX: 2620 - 2690 MHz
Lähetysteho: < 0.1622 W
- **LTE Band VIII:**
TX: 880 - 915 MHz; RX: 925 - 960 MHz
Lähetysteho: < 0.1585 W
- **LTE Band XX:**
TX: 832 - 862 MHz; RX: 791 - 821 MHz
Lähetysteho: < 0.1549 W

› Turvallisuusohjeet

- Katkaise virta matkapuhelimesta sairaaloissa ja lääketieteellisten laitteiden lähellä. Sydämentahdistimen ja päällä olevan matkapuhelimen välillä on oltava 20 cm vähimmäisetäisyys.
- Älä koskaan ohjaa ajoneuvoa, kun kädessäsi on matkapuhelin. Noudata kansallisia lakeja ja liikennelainsäädäntöä.
- Lentokoneessa matkapuhelin on kytkettävä pois päältä.
- Huoltoasemien ja muiden räjähtäviä aineita sisältävien paikkojen lähellä matkapuhelin on kytkettävä pois päältä.
- Älä koskaan suuntaa LED-taskulampun valoa ihmisten tai eläinten silmiin! (Suojaluokka 3)
-  Kuulovaurioiden välttämiseksi älä käytä suurta äänenvoimakkuutta pidempiä aikajaksoja. Älä pidä matkapuhelinta korvaa vasten, kun handsfree-tila on aktivoitu tai hätäpainiketta on painettu.
- Kuulokkeiden käyttö suurella äänenvoimakkuudella voi johtaa kuulovaurioihin. Tarkista käytössä olevien kuulokkeiden äänenvoimakkuus.
- Matkapuhelimesta ja lisätarvikkeista voi olla pieniä osia. Säilytä matkapuhelinta pienten lasten ulottumattomissa.
- Laturi on ukonilman aikana suositeltavaa irrottaa varmuuden vuoksi matkapuhelimesta.

- Verkkolaite toimii erotuslaitteena tuotteen ja virtaliitännän välillä. Virtalähteen on oltava laitteen välittömässä läheisyydessä ja siihen on oltava vaivaton pääsy.
- Tämä laite testattiin tavallisissa käyttöolosuhteissa, joissa laitetta pidetään kehoa vasten. Radiotaajuutta koskevat vaatimukset täyttyvät, kun puhelun yhteydessä etäisyys kehon (erityisesti päähän) ja laitteen, antenni mukaan lukien, välillä on 0 cm. Tämän laitteen kanssa käytettävissä kolmansien osapuolien vyölenkeissä, kotelossa ja vastaavissa lisätarvikkeissa ei saa olla metalliosia. Kehoa vasten pidettävät lisätarvikkeet, jotka eivät täytä näitä vaatimuksia, eivät mahdollisesti vastaa radiotaajuudesta aiheutuvalla kuormituksella asetettuja vaatimuksia, ja niiden käyttöä tulee välttää. Käytä vain laitteen sisäänrakennettua antennia tai hyväksytyä antennia.
- Tämä laite vastaa **direktiivin 2014/53/EU** olennaisia vaatimuksia ja muita asiaankuuluvia säännöksiä. Kaikki tärkeät radiotestisarjat on tehty.
- Varo: Räjähdyksivaara, jos akku tilalle vaihdetaan vääryntyyppinen akku. Hävitä käytetyt akut ohjeiden mukaisesti.
- Laite vastaa radiotaajuuden spesifikaatioita, kun laite on 5 mm:n päässä kehosta.

› Määräystenmukainen käyttö

- Tämä matkapuhelin on kestävä ja tarkoitettu mukana kuljetettavaksi. Se on silti suojattava kosteudelta (sade, kylpyhuone, ...) ja iskulta.
- Vain eurooppalaisille verkko-standardeille (AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HR, HU, IE, IT, NL, NO, PL, PT, SE, SI, SK, SZ, TR).
- Älä altista sitä suoralle auringonvalolle.
- Muunlainen kuin edellä kuvattu käyttö johtaa tuotteen vaurioitumiseen. Lisäksi siihen liittyy vaaroja, kuten esim. sähköisku, palovaara, jne. Tuotteeseen ei saa tehdä muutoksia tai lisäyksiä eikä koteloaa saa avata.
- Verkkolaite soveltuu käytettäväksi vain kotitalouksien tavallisissa pistorasioissa, joissa julkisen sähköverkon vaihtojännite on 100-240 V / 50/60 Hz (10/16 A).

> Hävittäminen

• Pakkauksen hävittäminen

Pakkaukset ja pakkauspöytävälineet ovat kierrätyskelpoisia, ja ne on aina toimitettava kierrätykseen.



• Akkujen hävittäminen

Akkuja ja paristoja ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana! Kuluttajana olet lain mukaan veloitettu palauttamaan vanhat akut ja paristot. Ne voit viedä kuntasi paikallisiin keräyspisteisiin tai alan liikkeisiin.



• Laitteen hävittäminen

Kun tämä tuote on tullut elinkaarensa päähän, älä hävitä sitä kotitalousjätteen mukana. Vie se elektroniikkajätteen keräyspisteeseen, esim. kuntasi jäteasemalle, jossa se voidaan kierrättää ympäristöystävällisesti.



> Vaatimustenmukaisuusvakuutus (DOC)

emporia telecom GmbH + CoKG (Industriezeile 36, 4020 Linz, Itävalta), vakuuttaa, että radiolaitetyyppi **emporiaSiMPLICITY-LTE (V27-LTE)** on direktiivin mukainen:

- 1907/2006 REACH
- 2011/65/EU RoHS
- 2014/53/EU radiolaitedirektiivi (RED)
- (EU) 2022/2380 Muutokset radiolaitedirektiiviin

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: <https://www.emporiamobile.com/doc>

A handwritten signature in black ink that reads "Eveline Pupeter".

Eveline Pupeter
CEO, emporia Telecom
21/08/2023, Linz/Itävalta



<https://www.emporiamobile.com/doc>

FI Pidätämme oikeuden painovirheisiin, erehdyksiin ja teknisiin muutoksiin.

