



emporia
SIMPLICITY
glam

DANSK

➤ INDHOLDSFORTEGNELSE

1.	Oversigt over din mobiltelefon	04
2.	Ibrugtagning	06
2.1	Indsæt SIM-kort	06
2.2	Indsæt batteri	06
2.3	Opladning af batteri	07
2.4	Tænd telefonen	08
2.5	Indtast PIN-kode	08
2.6	Indstilling af sprog, tid, dato og batterioptimering	08
2.7	Energisparefunktion	08
3.	Betjening	09
3.1	Startskærm	09
3.2	Menu	10
3.3	Taster med dobbeltfunktion	10
3.4	Betjening ved indtastning af tekst	11
4.	Opkald	12
4.1	Besvar, afvis eller afslut et opkald	12
4.2	Ring op	12
5.	Beskeder (SMS)	13
5.1	Skriv og send besked	13
5.2	Læs besked	13
6.	Vækkeur	14
7.	Værktøjer	15
7.1	Kalender	15
7.2	Lommeregner	15
7.3	Bluetooth	15

8.	Kontakter	16
8.1	Find kontakt i telefonbogen	16
8.2	Tilføj kontakt.....	16
8.3	Send kontakt pr. SMS.....	17
8.4	Kopier kontakter	17
8.5	Gem eller ændr hurtigopkald.....	17
8.6	Kontaktindstillinger	18
8.7	SMS i kontakter	18
8.8	Blokerede numre.....	18
9.	Opkaldsliste	19
10.	Indstillinger	20
10.1	Lydløs/Forstyr ikke	20
10.2	Lyde og signaler.....	20
10.3	Nr. telefonsvarer.....	21
10.4	Sikkerhedsindstillinger	21
10.5	0000 for indstillinger	21
10.6	Batterioptimering	21
10.7	Strømbesparende tilstand	21
10.8	Nulstil.....	21
11.	Emporia nødopkaldsfunktion	22
12.	Garanti og service	24
13.	EF-overensstemmelseserklæring (DOC)	27

1. OVERSIGT OVER DIN MOBILTELEFON

- 1 Højtaler
 - 2 Display (Skærm)
 - 3  **Grøn tast**
 - Foretag eller besvar opkald
 - I menuen: Bekræft et valg
 - I standby: Hent **Opkald**
 - 4   **Piletaster**
 - Bladring i **Kontakter** og **Menu**
 - Hent **Menu** i standby-funktion med 
 - Hent **Kontakter** i standby-funktion med 
 - 5  **Rød tast**
 - Under en samtale: Afslut
 - I menuen: Et skridt tilbage
 - Ved indtastning af tal eller bogstaver: Slet
 - 6    **Hurtigopkaldstaster**
 - 7  **-tast** (telefonsvarer)
 - 8  **Til/fra-tast**
 - 9 Indgang til ladekabel eller USB-hovedtelefoner
 - 10 **Lydstyrkeregulering**  og 
 - 11 Holder til bærestrop
-  **Nødopkaldstast**  (bagsiden af telefonen)



› Symboler på den udvendige skærm

LED besked

- Blinker ved nye besked
- Slukker, så snart den modtagne besked er læst

LED opkald



- Blinker ved ubesvarede opkald
- Slukker, så snart **Opkald** er set

LED batteri

- Blinker langsomt:
Batteriet oplades
- Lyser kontant:
Batteriet er fuldt opladet
- Blinker hurtigt:
Batteriet er tomt



2. IBRUGTAGNING

2.1 Indsæt SIM-kort

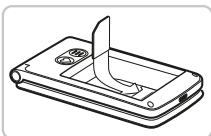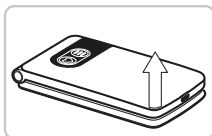

1. Fjern batteriets dæksel (forneden til venstre).
2. Læg SIM-kortet i med guldkontakterne nedad.

2.2 Indsæt batteri

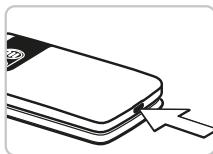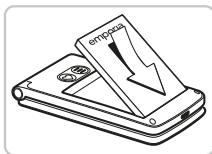

1. Læg batteriet i, så batteriets kontakter berører de gulfarvede kontakter på mobiltelefonen.
2. Sæt batteridækslet på, og tryk det fast.

i *Inden ibrugtagning skal batteriet oplades i mindst 4 timer. Brug kun batterier og ladekabler, der er godkendt til brug sammen med denne specielle model.*

2.3 Opladning af batteri

i Brug et almindeligt strømstik, som du har til rådighed i hjemmet. Du kan finde matchende originalt emporia-tilbehør i emporias webshop på: <https://www.emporiamobile.com/da-dk/collections/belastning>

i Tilslut aldrig telefonen til opladeren eller en pc, når der ikke er isat et batteri. Forsøg ikke at bruge telefonen uden batteri. Dette kan beskadige telefonen.

› Opladning med ladekablet

Brug kun det medfølgende ladekabel til at lade telefonen op med for at undgå kontaktfejl med USB-stikket.

- Forbind USB-kablet med strømstikket.
- Sæt USB-stikket ind i telefonens USB-port.
- Sæt derefter ladekablets strømstik i stikkontakten.

› Opladning med ladeholder

- Forbind USB-kablet med strømstikket.
- Sæt ladekablet i USB-indgangen på bagsiden af ladeholderen.
- Læg telefonen i ladeholderen.

i Lader du altid din telefon op på denne måde, kan du lade ladekablet sidde permanent i ladeholderen.

2.4 Tænd telefonen

- Tryk i mindst 2 sekunder på -tasten, indtil emporia-logoet bliver vist. Der går et par sekunder, før startskærmen vises.

2.5 Indtast PIN-kode

Indtast dit SIM-korts 4-cifrede PIN-kode, når du bliver bedt om det, og bekræft din indtastning.

 *Du har maks. tre forsøg, efter tredje forkerte indtastning kan SIM-kortet kun låses op med PUK-koden. PIN-koden og PUK-koden finder du i de dokumenter, du har fået fra netværksudbyderen.*

2.6 Indstilling af sprog, tid, dato og batterioptimering

- Vælg et **sprog** med , bekræft med **OK** .
- Indstil og gem **dato** og **tidspunkt**.
- Aktiver eller deaktiver **Batterioptimering**.

2.7 Energisparefunktion


Foretages der ingen indtastning i nogle sekunder, slukker skærmen for at spare energi. Der tændes for skærmen igen, når der modtages et opkald eller ved at trykke på en vilkårlig tast.

3. BETJENING

3.1 Startskærm

Når der tændes for telefonen, uden at der anvendes en funktion, vises startskærmen.

Du kan til enhver tid vende tilbage til startskærmen ved at trykke flere gange på den røde tast .

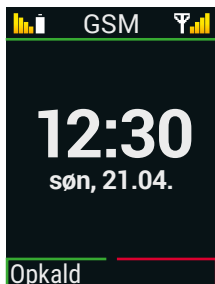

› Symboler på displayet

 Netsignalstyrke

 Roaming (udland)

 Batteriindikator

 Batterioptimering

 Strømbesparende tilstand

 Batterioptimering + Strømbesparende tilstand

 Ubesvaret opkald

 Viderestilling

 Ny SMS-besked

 Vækkeur aktiveret

 Bluetooth aktiveret

 Bluetooth forbundet

Profil:

 Lydløs/Forstyr ikke

MAX Maksimum/bus

 Konference/teater

3.2 Menu

Hent menuen frem med tasten 

. Menuen er et bibliotek, hvor du kan administrere din telefons funktioner og tilpasse telefonen til dine behov.

- Med pile-tasterne kan du bladre i menuen.
- **Der findes følgende menupunkter:**
Beskeder, Vækkeur, Værktøjer, Kontakter, Opkaldslist, Indstillinger

- Med den grønne tast  og den røde tast  under skærmen kan du bekræfte valget eller vende tilbage til startskærmen.



3.3 Taster med dobbeltfunktion

- Tryk længe på -tasten: Aflyt telefonsvarer
- Tryk længe på -tasten: Aktivér Lydløs/Forstyr ikke
- Tryk 2 x på -tasten: + for landekode (f.eks. +49 for Tyskland)
-  Tryk længe på nummertaster: brug **Hurtigopkald på nummertaster**

3.4 Betjening ved indtastning af tekst

Teksten indtastes via taltastaturet i **manuel tilstand**.

› Med -tasten skifter du mellem indtastningsmetoderne:

- **abc**: Udelukkende små bogstaver
- **ABC**: Udelukkende store bogstaver
- **Abc**: Det første bogstav skrives med stort, herefter skrives alt med lille
- **123**: Tal

› **Tekstindtastning i manuel tilstand**

Tryk flere gange på en taltast

(f.eks. **4 4 2 5 5 5 5 5 5 6 6 6** for **Hallo**)

- Tasterne har tilknyttet specialtegn og symboler, som dog kan variere afhængigt af sprog:

	. , - ? ! ' ' @ : ; () *		a b c 2 ä å à á â ã æ ç á ć
	d e f 3 đ é ê ë € è ê ë		g h i 4 î ï ï ï ğ ĺ
	j k l 5 £		m n o 6 ö ñ ô œ ó ò ø
	p q r s 7 ß \$ §		t u v 8 ü û û ú
	w x y z 9 ŵ ý ÿ		Blanktegn 0
	. , ? ! ' ' () @ \ / : _ ; + - * = % & < > £ \$ ¥ § € □ [] {} ~ #		

4. OPKALD

4.1 Besvar, afvis eller afslut et opkald

- **Modtag opkald:** Åbn telefonen, og tryk på den grønne tast  for **Besvar**.
- **Afvis eller Læg på:** Tryk på den røde tast , eller luk telefonen.
- For midlertidigt at indstille ringetonen til lydløs trykker du på -tasten til lydstyrkeregulering.

 *Modtagelse af opkald ved at åbne telefonen er deaktiveret fra fabrikens side og kan aktiveres under **Menu** ⇒ **Indstillinger** ⇒ **Åben for at besvare opkald** ⇒ **Til**.*

4.2 Ring op

› Vælg et nummer

1. Indtast telefonnummeret via taltastaturet.
2. Start opkaldet med den grønne tast .

› Brug genopkald

1. Tryk på den grønne tast  på startskærmen. **Opkaldslisten** vises.
2. Vælg et nummer med piletasterne  .
3. Start opkaldet med den grønne tast .

 *Til håndfri brug kan du under en samtale åbne **Mulighed** og tænde for højttaleren.*

5. BESKEDER (SMS)

- › Menupunkter: **Skriv besked, Modtagne, Ikke-sendte, Sendte, Slet besked, Broadcast besked, Skabeloner, Send kontakt via SMS, SMS i kontakter, Beskedindstillinger**

5.1 Skriv og send besked

1. Åbn **Menu**  ⇒ **Beskeder**.
2. Vælg **Skriv besked**.
3. Indtast teksten ved hjælp af tastaturet.
4. Åbn **Mulighed**, og vælg **Send** for at angive modtageren af sms'en.
5. Du kan nu vælge en **kontakt** i telefonbogen eller indtaste et **telefonnummer** på tastaturet.

5.2 Læs besked

1. Når du modtager en ny besked, vises et symbol  på startskærmen.
2. Tryk på den grønne tast  (**Vis**) for at læse beskeden med det samme.
3. Senere finder du SMS-beskeden i **Menu**  ⇒ **Beskeder** ⇒ **Modtagne**
4. Tryk på beskeden for at læse den.

6. VÆKKEUR

1. Åbn **Indstil tid**.
2. Indtast den ønskede **vækketid** med tasterne og **gem**.
3. Vækkeuret er aktiveret og ringer nu hver dag på det indtastede tidspunkt.
4. Sluk for vækkeuret med den røde tast , eller indstil til snooze/slumre-funktion med den grønne tast .
5. Vælg **Fra** for at deaktivere vækkeuret permanent.

7. VÆRKTØJER

- › **Menupunkter: Vækkeur, Fødselsdagspåmindelse, Kalender, Lommeregner, Bluetooth**

7.1 Kalender

Brug pileknapperne til at navigere op  og  ned og knapperne  og  til at navigere til venstre og højre.

 *Det er ikke muligt at gemme aftaler i denne kalender.*

7.2 Lommeregner

- Indtast de numeriske værdier ved hjælp af taltasterne.
- For decimaltegn i decimaltal skal du bruge .
- Vælg beregningsfunktionen med .
- Tryk på den grønne knap for at få vist resultatet.

7.3 Bluetooth

1. Aktivér Bluetooth-funktionen.
2. Tryk på **Forbind** og på **Søg nye enheder**.
Der vises en liste over tilgængelige enheder.
3. Vælg den enhed, som du ønsker telefonen skal forbindes med.
4. Følg anvisningerne til kobling af enhederne.

 *Opkoblede enheder registreres og forbindes automatisk.*

8. KONTAKTER

- › **Menupunkter:** Søg navn, Ny kontakt, Ændr kontakt, Slet, Send kontakt pr. SMS, Kopiér kontakter, Mit nummer, Hurtigopkaldstaster, Hurtigopkald på nummertaster, Nødopkaldskontakter, Kontaktindstillinger, SMS i kontakter, Blokerede numre

8.1 Find kontakt i telefonbogen

1. Tryk på telefonbogstasten  på startskærmen, eller åbn **Menu**  ⇒ **Kontakter** ⇒ **Søg navn**.
2. Skift mellem posterne med piletasterne  , eller brug taltastaturet til at indtaste første bogstav i den kontakt, du leder efter.
3. Start opkaldet med den grønne tast .

8.2 Tilføj kontakt

1. Åbn **Menu**  ⇒ **Kontakter** ⇒ **Ny kontakt**.
2. Indtast telefonnummer og navn på den pågældende person, og **gem**.

 *Gem altid navne og numre med internationale landekoder, f. eks. Danmark +45, Sverige +46, Finland +358 og Norge +47.*

8.3 Send kontakt pr. SMS

1. Vælg den kontakt, som du vil sende.
2. Indtast modtagerens **nummer**, eller **Find** nummeret i dine kontakter.
3. Send en SMS, som indeholder kontakten som tekst i formatet **#navn#nummer#**.

8.4 Kopiér kontakter

Gem en eller alle kontakter fra SIM-kortet til hukommelsen på telefonen eller omvendt.

8.5 Gem eller ændr hurtigopkald

1. Åbn **Menu**  ⇒ **Kontakter** ⇒ **Hurtigopkaldstaster** eller **Hurtigopkald på nummertaster**.
2. Vælg en ledig position i listen.
3. Indtast **Navn** og **Nummer**, eller **Søg** efter en kontakt i telefonbogen.
4. For at ændre et hurtigopkald vælges en position på listen, ændr, eller slet tilknytningen.

8.6 Kontaktindstillinger

- **Gem posten på:** **SIM** eller **telefon**
- **Anvendt hukommelse:** **SIM**, **telefon** eller **begge**
- **Gem autom. i kontakter:** **Til** eller **Fra**
- **Hukommelsesstatus:** Viser, hvor mange kontakter der er gemt, og det maksimale antal, der kan gemmes.

8.7 SMS i kontakter

Hvis du modtager en besked, som indeholder tekst i formatet **#navn#nummer#**, bliver den automatisk gemt i dine kontakter. Vælg, om denne funktion skal være slået til eller fra, eller om det kun er tilladt at postere gemte numre i kontakter.

8.8 Blokerede numre

Indtast udvalgte numre, som du ikke ønsker at modtage opkald og beskeder fra. Der kan maksimalt blokeres 10 numre.

9. OPKALDSLISTER

- › **Menupunkter: Ubesvarede opkald, Valgte opkald, Besvarede opkald, Samtaletid, Slet**

Alle lister er kronologiske og viser dato og klokkeslæt for opkaldet under hhv. kontaktnavnet eller nummeret.

Funktioner: Opkald, Gem i kontakter, Rediger nr. før opkald, Skriv besked, Slet

På startskærmen kan du hente **Opkald** over alle opkald med den grønne tast .

Ved hjælp af symbolerne kan du se følgende:

- **Ubesvarede opkald** 
- **Valgte opkald** 
- **Besvarede opkald** 
- **Samtaletid**
 - Den seneste samtales varighed
 -  Varighed af alle udgående samtaler
 -  Varighed af alle besvarede opkald
 -  Summen af alle samtaler

10. INDSTILLINGER

- › **Menupunkter: Lydløs/Forstyr ikke, Lyde og signaler, Håndsætlydstyrke, Håndfrilydstyrke, Skærm og belysning, Tid og dato, Sprog, Banke på, Viderestilling, Åben for at besvare opkald, Undertrykker telefonnummer, Valg af netværk, Nr. telefonsvarer, Nødopkaldskontakter, Nødopkaldstast, Sikkerhedsindstillinger, Kontaktindstillinger, 0000 for indstillinger, Batterioptimering, Strømbesparende tilstand, Nulstil**

10.1 Lydløs/Forstyr ikke

Et indgående opkald vises kun visuelt, ringetone og vibration er deaktiveret.

10.2 Lyde og signaler

Du kan foretage personlige indstillinger for lyde, signaler og vibration eller vælge eksisterende indstillinger (profiler).

- › **Menupunkter: Ringemelodi, Vækkemelodi, Ringelydstyrke, Lydløs/Forstyr ikke, Konference/teater, Maksimum/bus, Stigende ringelydstyrke, Vibra ved opkald, Vibra ved vækkeur, Tastetoner, Beskedtone, Vibra ved beskeder, Håndsætlydstyrke, Håndfrilydstyrke, Bekræftelsestone, Nødopkaldstone, Tænd/sluk-lyd**

10.3 Nr. telefonsvarer

Indtast din telefonsvarers nummer. Dette nummer finder du i dokumentationen fra din netudbyder.

10.4 Sikkerhedsindstillinger

- **PIN:** spørg efter PIN til/fra, ændr PIN
- **Telefonkode:** Til/fra, ændr (fabriksindstilling 1234)

10.5 0000 for indstillinger

Aktiver denne sikkerhedstilstand for at undgå utilsigtede indstillingsændringer.

10.6 Batterioptimering

Aktiver at begrænse opladning til 80 % af batteriets kapacitet for at forlænge batteriets levetid.

10.7 Strømbesparende tilstand

Strømbesparende tilstand deaktiverer Bluetooth og sænker LCD-lysstyrken for at reducere strømforbruget.

10.8 Nulstil

Du kan nulstille din telefon til fabriksindstillingerne (telefonkode fabriksindstilling 1234).

11. EMPORIA NØDOPKALDSFUNKTION

Din telefon har en nødopkaldsfunktion, som kan indstilles helt efter dine behov.

1. Gem dine personlige nødopkaldskontakter.
2. Aktiver ikke Nødopkaldssystem, før du har angivet dine nødopkaldskontakter.

 *Vigtigt! Hvis der ikke er gemt en nødopkaldskontakt, der ikke er flere penge tilbage på dit taletidskort, eller din telefon er uden for modtagelsesområdet, ringes til 112, når der trykkes på den aktiverede knap. Dit opkald vil dermed gå direkte til det nærmeste politi.*

Der hæftes ikke for eventuelt opstående omkostninger, hvis du ved en fejltagelse ringer til en redningstjeneste.

› Hvordan aktiverer jeg nødopkaldet?

- I et nødstilfælde trykkes og holdes nødopkaldstasten på telefonens bagside. (Virker også når telefonen er lukket.)
- Der ringes automatisk til de 5 i forvejen indstillede numre i den rækkefølge du har gemt dem under.
- Parallelt med nødopkaldet sendes en besked (SMS):
»Du vil modtage et nødopkald med et højt pip-signal under konverteringen. Tryk 3 gange på 0 inden for 1 min. I modsat fald afbrydes forbindelsen automatisk!«

➤ **Hvordan annullerer jeg et fejlagtigt nødopkald?**

1. Hvis du udløser et nødopkald ved en fejl, skal du trykke på den røde tast i tre sekunder for at annullere opkaldet. På den måde afbrydes nødopkaldet.
2. Sluk derefter for telefonen, og tænd den igen, så indstillingerne for nødopkaldsstatus nulstilles.

➤ **Hvordan gemmer jeg en nødopkaldskontakt?**

1. I menuen **Indstillinger** ⇒ **Nødopkaldskontakter**
⇒ **Gem nødopkaldskontakt**
2. Vælg en tom plads.
3. Bestem, om det skal være en privat kontakt eller en alarmcentral.
4. Listen over dine kontakter åbner. Tryk på den kontakt, som du vil sende besked til i nødsituationer.

➤ **Hvad skal modtageren af nødopkaldet gøre?**

Den kaldte part skal trykke på 0-knappen tre gange inden for 60 sekunder, ellers bliver der ringet til den næste nødkontakt. Dette forhindrer, at nødopkaldet ender i en postkasse.

Producent:

emporia telecom GmbH & CoKG ·
Industriezeile 36, 4020 Linz · Austria

Importør:

emporia telecom GmbH & CoKG

Kontakt: Eveline Pupeter

<https://www.emporiamobile.com>

Varemærke: emporia

Model: emporiaSIMPLICITYglam (V227.v3)

> Support

• Emporia Service Centre

Industriezeile 36 · 4020 Linz · Østrig
customercare@emporiamobile.com
www.emporiamobile.com

> Garanti

- Garantien gælder kun, såfremt der anvendes originale batterier fra emporia.
- **Mobiltelefon:** 24 måneder
- **Batteri:** 6 måneder


> Leveringsomfang

- **Mobiltelefon:**
emporiaSIMPLICITYglam (V227.v3)
- **Akku:** AK-V227
- **USB Kabel:** USB-C/USB-C
- **Bordoplader:** TL-V227
- **Betjeningsvejledning**

> Tekniske data

- **Mål:** 101.5 × 55 × 18.2 mm

- **Vægt:** 106 g

**• Strømforsyning:**

USB-A-adapter: DC 5V, min. 5W, max. 15W

USB-C-adapter: DC 5V, ≤ 3 A, max. 15W

(Du kan bruge opladere med højere effekt, men opladningshastigheden øges ikke.)

• Bordoplader: input = output

- **Akku:** Li-ion 3.7 V, 1300 mAh, 4.81 Wh (udskifteligt)

• Standby-tid: 220 timer***• Taletid:** 780 minutter*

(*Afhængigt af netværksdækning og aktiverede programmer kan driftstiden være kortere.)

• Intern antenne:

SAR-krop: 1.49 W/kg

SAR-hoved: 0.39 W/kg

SAR-lemmer: 2.77 W/kg

• Driftstemperatur: -10° – +40° C**• Kompatible med høreapparater M4/T4****• Bluetooth V3****• Skærmopløsning:** TFT 2.8"; 240 × 320 px**• RAM:** 32 MB**• Hukommelse (ROM):** 64 MB

› Frekvens

- **BT:** 2402 MHz - 2480 MHz
Sendeeffekt: < 0.0018 W
- **FM:** 87.6 MHz - 107.9 MHz
- **E-GSM 900/GPRS 900/EGPRS 900:**
TX: 880 - 915 MHz; RX: 925 - 960 MHz
Sendeeffekt: < 1.8408 W
- **E-GSM 1800/GPRS 1800/EGPRS 1800:**
TX: 1710 - 1785 MHz; RX: 1805 - 1880 MHz
Sendeeffekt: < 1.0666 W

› Sikkerhedshenvisninger

- Mobiltelefonen skal slukkes på sygehuse eller i nærheden af medicinske apparater. Der bør overholdes en mindste afstand på 20 cm mellem pacemakere og den tændte mobiltelefon.
- Kør aldrig bil samtidig med, at du holder telefonen i hånden. Overhold de nationale love og trafikregler.
- Mobiltelefonen skal slukkes under flyrejser.
- Mobiltelefonen skal slukkes ved tankstationer og andre steder med eventuelt eksplosiv atmosfære.
- Lys aldrig med LED-lommelygten direkte ind i øjnene på mennesker og dyr!
(sikkerhedsklasse 3)
-  For at undgå høreskader må telefonen ikke anvendes med høj lydstyrke i længere tid. Hold ikke mobiltelefonen hen til øret, mens håndfrifunktionen er aktiveret eller nødopkaldsknappen er trykket ind.
- Brugen af headset med høj lydstyrke kan resultere i høreskader. Kontroller lydstyrken på det anvendte headset.
- Mobiltelefonen og tilbehøret kan indeholde små dele. Opbevar mobiltelefonen uden for små børns rækkevidde.
- Udsæt ikke telefonen for direkte sollys.
- Vi anbefaler, at du tager opladeren ud af telefonen under tordenvejr.
- Strømforsyningen fungerer som skilleanordning mellem produkt og nettilslutningen. Nettilslutningen skal befinde sig i umiddelbar nærhed af enheden og være nemt tilgængelig.
- Denne telefon er testet med henblik på typiske anvendelser, hvor telefonen bæres på

- kroppen. Kravene vedrørende eksponering for radiofrekvenser er opfyldt, hvis afstanden mellem krop (især hoved) og telefon inklusive antenne er 0 cm under taleforbindelse. Bælteclips, tasker og lignende tilbehør fra tredjepartsvirksomheder, som anvendes med telefonen, må ikke indeholde metalkomponenter. Tilbehør, der bæres på kroppen og ikke opfylder disse krav, overholder muligvis ikke kravene vedrørende eksponering for radiofrekvenser og bør undgås. Anvend kun den integrerede eller en godkendt antenne.
- Denne telefon overholder de grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i **direktiv 2014/53/EU**. Alle væsentlige radioprøvnings-test er gennemført.
 - Forsigtig: Eksplosionsfare, hvis batteriet erstattes af en forkert type. De anvendte batterier bortskaffes i henhold til anvisningerne.
 - Telefonen overholder radiofrekvens-specifikationerne, når telefonen er 5 mm fra kroppen.
 - Brug kun enheden under gode modtageforhold for at reducere mængden af modtaget stråling.
 - Brug en håndfri enhed eller højttaler.
 - Børn og unge bør bruge radioenheder som f.eks. mobiltelefoner fornuftigt, f.eks. ved at undgå opkald om natten og ved at begrænse hyppigheden og varigheden af opkaldene.
 - Hold enheden væk fra gravide kvinders underliv.
 - Hold enheden væk fra underlivet hos teenagere.
 - Tænk på dit helbred – brug din mobiltelefon med måde, brug et headset, og vælg en enhed med en lav SAR-værdi.

➤ Korrekt brug

- Denne mobiltelefon er robust og beregnet til mobil anvendelse. Den skal dog beskyttes mod fugt (regn, badeværelse,...) og stød.
- Kun til europæiske netværks standarder (AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HR, HU, IE, IT, NL, NO, PL, PT, SE, SI, SK, SZ, TR).
- En anden brug end den, der er beskrevet ovenfor, medfører skader på produktet. Derudover er dette forbundet med farer, som f.eks. elektrisk stød, brand osv. Produktet må ikke ændres, ombygges, og kabinettet må ikke åbnes.

➤ Info om miljøvenligt design

- Din enhed er udstyret med et udskifteligt batteri. Brug kun din enhed med et originalt batteri.
Selvom batteriet kan oplades og aflades hundredvis af gange, vil det blive slidt med tiden. Hvis tale- og standbytiden er betydeligt kortere end normalt, skal du udskifte batteriet.
Følg venligst instruktionerne på vores hjemmeside, eller kontakt vores kundeservice via e-mail:
customercare@emporiamobile.com
- Af miljømæssige årsager indeholder denne pakke ikke nogen oplader. Enheden kan oplades med de fleste USB-strømforsyninger og et kabel med USB-C-stik.

› Bortskaffelse

• Bortskaffelse af emballagen

Emballage og indpaknings-hjælpemidler kan genbruges og skal indleveres på en genbrugsstation.



• Bortskaffelse af batterier

Batterier hører ikke hjemme i dagrenovationen! Som forbruger er du principielt forpligtet at aflevere brugte batterier på genbrugsstationer. Disse kan indleveres hos de lokale genbrugsstationer eller hos forhandleren.



• Bortskaffelse af apparatet

Når dette produkt en dag ikke længere kan bruges, må det ikke smides ud sammen med husholdningsaffaldet. Skån miljøet og bring telefonen til en genbrugsstation, hvor gamle telefoner modtages og tilføres en miljøvenlig forarbejdning.



› EF-overensstemmelseserklæring

Hermed erklærer

emporia telecom GmbH & CoKG ·

Industriezeile 36, 4020 Linz · Austria,

at radioudstyrstypen

emporiaSIMPLICITYglam (V227.v3)

er i overensstemmelse med direktiv:

- 1907/2006 REACH
- 2011/65/EU RoHS
- 2014/53/EU Direktiv om radioudstyr (RED)
- 2022/2380/EU Ændringer til radioudstyrsdirektivet
- 2023/1670/EU Krav til miljøvenligt design

EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internet-adresse:

<https://www.emporiamobile.com>

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Eveline Pupeter', with a large 'CE' mark above it.

Eveline Pupeter

CEO, emporia Telecom

14-04-2025, Linz/Østrig

emporia online shop



www.emporiamobile.com

DA Der tages forbehold for trykfejl, fejltagelser og tekniske ændringer. **DE** Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. **EN** Misprints, errors and technical changes excepted. **FI** Pidätämme oikeuden painovirheisiin, erehdyksiin ja teknisiin muutoksiin. **FR** Toutes erreurs d'impression, erreurs et modifications techniques réservées. **IT** Con riserva di errori di stampa, inesattezze e modifiche tecniche. **NL** Drukfouten, vergissingen en technische wijzigingen voorbehouden. **NO** Det kan forekomme trykkfeil, feil og tekniske endringer. **SV** Med förbehåll för tryckfel, misstag och tekniska ändringar.

PartNo: V227-v3_BDA-V5_55910-DAN | 202508