



emporia
SIMPLICITY
glam

FRANÇAIS

1.	Aperçu de votre téléphone portable	04
2.	Mise en service	06
2.1	Insérer la carte SIM	06
2.2	Insérer la batterie	06
2.3	Charger la batterie	07
2.4	Allumer le téléphone	08
2.5	Saisir le code PIN	08
2.6	Régler la langue, la date, l'heure et optimisation de la batterie.	08
2.7	Économie de batterie.	08
3.	Utilisation	09
3.1	Écran d'accueil	09
3.2	Menu.	10
3.3	Double fonction des touches	10
3.4	Utilisation de la saisie de texte	11
4.	Passer un appel	12
4.1	Accepter, refuser ou terminer un appel.	12
4.2	Appeler un correspondant.	12
5.	Messages (SMS)	13
5.1	Écrire et envoyer un message	13
5.2	Lire un message.	13
6.	Alarme	14
7.	Outils	15
7.1	Calendrier.	15
7.2	Calculatrice	15
7.3	Bluetooth	15

8.	Contacts	16
8.1	Chercher un contact dans le répertoire.....	16
8.2	Ajouter un contact	16
8.3	Envoyer un contact par SMS	17
8.4	Copier contacts	17
8.5	Enregistrer ou modifier une numérotation abrégée	17
8.6	Réglages contacts.....	18
8.7	SMS dans contacts	18
8.8	Numéros bloqués	18
9.	Liste des appels	19
10.	Réglages	20
10.1	Mode Silencieux/Veille	20
10.2	Sons et alertes	20
10.3	N° messagerie.....	21
10.4	Paramètres de sécurité	21
10.5	0000 pour réglages.....	21
10.6	Optimisation de la batterie	21
10.7	Mode d'économie d'énergie	21
10.8	Réinitialiser	21
11.	Fonction d'appel d'urgence emporia	22
12.	Garantie et S.A.V.	24
13.	Déclaration de conformité (DOC)	27

1. APERÇU DE VOTRE TÉLÉPHONE PORTABLE

- 1 Haut-parleur
- 2 Écran
- 3  **Touche verte**
 - Déclencher ou accepter un appel
 - Dans le menu : confirmer la sélection
 - Sur l'écran d'accueil : accéder aux **Appels**
- 4   **Touches fléchées**
 - Faire défiler les **Contacts** et le **Menu**
 - Appeler le **Menu** sur l'écran d'accueil avec 
 - Appeler les **Contacts** sur l'écran d'accueil avec 
- 5  **Touche rouge**
 - Pendant l'appel : terminer l'appel
 - Dans un menu : retour à l'étape précédente
 - Lors de la saisie de chiffres ou de lettres : supprimer
- 6    **Touches d'appel abrégé**
- 7 **Touche**  (répondeur)
- 8  **Touche Marche/Arrêt**
- 9 Prise pour câble de charge ou écouteurs USB
- 10 **Réglage du volume sonore**  et 
- 11 Emplacement pour la dragonne
-  **Bouton d'appel d'urgence**  (arrière du téléphone)



› Symboles sur l'écran externe

LED des messages

- Clignote en cas de nouveaux messages
- Disparaît dès que le message reçu a été lu

LED d'appel



- Clignote en cas d'appel en absence
- Disparaît dès que **Appels** a été consulté

LED de la batterie

- Clignotement lent : chargement batterie en cours
- Allumé en continu : la batterie est chargée
- Clignotement rapide : la batterie est déchargée



2. MISE EN SERVICE

2.1 Insérer la carte SIM

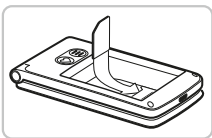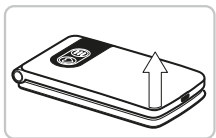

1. Retirez le couvercle de la batterie (évidemment en bas à gauche).
2. Insérez la carte SIM avec les contacts dorés vers le bas.

2.2 Insérer la batterie

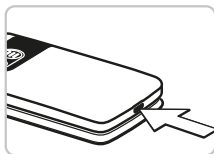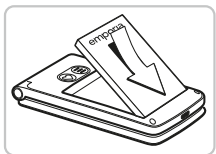

1. Insérez la batterie de sorte que les contacts de la batterie touchent les contacts dorés du téléphone portable.
2. Posez le couvercle de la batterie et appuyez dessus pour l'enclencher.

i *Chargez la batterie au moins 4 heures avant la mise en service. Utilisez uniquement des batteries et des câbles de charge autorisés pour ce modèle spécifique.*

2.3 Charger la batterie

- i** Utilisez une fiche secteur du commerce dont vous disposez dans votre ménage. Vous trouverez les accessoires originaux emporia adaptés dans la boutique en ligne emporia à l'adresse : <https://www.emporiamobile.com/fr-fr/collections/accessoires>
- i** Ne branchez jamais le téléphone au chargeur ou à un PC s'il ne contient pas de batterie. N'essayez pas d'utiliser votre téléphone sans batterie. Cela pourrait endommager le téléphone.
- **Charger avec le câble de charge**
N'utilisez que le câble de charge fourni pour le chargement, afin d'éviter des mauvais contacts avec la fiche USB.
- Reliez le câble USB avec la fiche secteur.
 - Branchez le câble de charge dans la prise USB du téléphone.
 - Branchez ensuite la fiche secteur dans la prise.
- **Charger avec le socle de charge**
- Reliez le câble USB avec la fiche secteur.
 - Branchez le câble de charge dans la prise USB à l'arrière du socle de charge.
 - Posez le téléphone sur le socle de charge.
- i** Si vous souhaitez toujours charger votre appareil ainsi, vous pouvez laisser en permanence le câble de charge branché au socle de charge.

2.4 Allumer le téléphone

- Appuyez sur la touche  pendant au moins 2 secondes jusqu'à ce que le logo emporia apparaisse. Il faut quelques secondes pour que l'écran d'accueil s'affiche.

2.5 Saisir le code PIN

Saisissez le code PIN à quatre chiffres de votre carte SIM lorsque la demande est faite et confirmez la saisie.

 *Vous avez maximum trois tentatives de saisie, au bout de trois entrées erronées, la carte SIM peut uniquement être déverrouillée à l'aide du code PUK. Vous trouverez le code PIN et le code PUK dans les documents fournis par votre opérateur téléphonique.*

2.6 Régler la langue, la date, l'heure et optimisation de la batterie

1. Sélectionnez une **langue** avec  et confirmez avec **OK** .
2. Réglez l'**heure** et la **date** et enregistrez-les.
3. Activez ou désactivez l'**optimisation de la batterie**.


2.7 Économie de batterie

En cas d'absence de saisie pendant quelques secondes, l'écran s'éteint pour économiser la batterie. En cas d'appel entrant ou en appuyant sur une touche au choix, l'écran se rallume.

3. UTILISATION

3.1 Écran d'accueil

Lorsque votre téléphone est allumé mais qu'aucune fonction n'est utilisée, l'écran de démarrage est affiché. Vous pouvez à tout moment revenir sur l'écran de démarrage en appuyant de manière répétée sur la touche rouge .

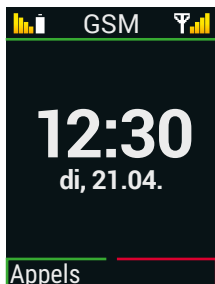

› Symboles sur l'écran

 Force du signal réseau  Itinérance (à l'étranger)

 État de la batterie

 Optimisation de la batterie

 Mode d'économie d'énergie

 Optimisation de la batterie + Mode d'économie d'énergie

 Appel manqué

 Transfert d'appel

 Nouveau message SMS

 Alarme activée

 Bluetooth activé

 Bluetooth connecté

Mode:

 Silencieux/Veille

MAX Maximum/Bus


 Réunion/Cinéma

3.2 Menu

La touche  permet d'accéder au menu.

Le menu est un répertoire dans lequel vous pouvez gérer les fonctions de votre téléphone et l'adapter à vos besoins.

- Faites défiler le menu avec les touches fléchées.
- Les points de menu disponibles sont les suivants : Messages, Alarme, Outils, Contacts, Liste des appels, Réglages**
- La touche verte  et la touche rouge  sous l'écran vous permettent de confirmer la sélection ou de revenir à l'écran d'accueil.

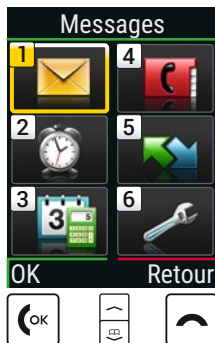

3.3 Double fonction des touches

- Appui long sur la touche**  : appeler le répondeur
- Appui long sur la touche**  : activer Mode Silencieux/Veille
- Appuyer deux fois sur la touche**  : + pour l'indicatif (par ex. +49 pour l'Allemagne)
-  **Appui long sur les touches numériques :**
utiliser **Appel abrégé sur touches numériques**

3.4 Utilisation de la saisie de texte

La saisie de texte s'effectue sur le clavier numérique en **mode manuel**.

➤ La touche  vous permet de changer la méthode de saisie :

- **abc** : tout en minuscules
- **ABC** : tout en majuscules
- **Abc** : La première lettre est en majuscule, ensuite tout est en minuscule
- **123** : chiffres

➤ **Saisie de texte en mode manuel**

Appuyez plusieurs fois sur une touche numérique (par ex. **4 4 2 5 5 5 5 5 5 6 6 6** pour **Hallo**)

- Des caractères spéciaux et des symboles sont attribués aux touches, mais peuvent différer dans certaines langues :

 1 _{ao}	.,-?!'1'@:;()*	 2 _{abc}	a b c 2 ä å à â ã æ ç á c
 3 _{def}	d e f 3 d é é € è ê ë	 4 _{ghi}	g h i 4 î ï ï ï ğ ĺ
 5 _{jkl}	j k l 5 £	 6 _{mno}	m n o 6 ö ñ ô œ ó ò ø
 7 _{pqr}	p q r s 7 ß \$ §	 8 _{tuv}	t u v 8 ü ù û ú
 9 _{wxyz}	w x y z 9 û ý ÿ	 0 _{...}	Espace 0
 * _{+,-}	.,?!'"()@\/:_;+ -* = % & < > £ \$ ¥ § € □ [] {} ~ #		

4. PASSER UN APPEL

4.1 Accepter, refuser ou terminer un appel

- **Décrocher** : ouvrez le clapet du téléphone et appuyez sur la touche verte  pour **Accepter**.
- **Refuser ou raccrocher** : Appuyez sur la touche rouge  ou fermez le clapet du téléphone.
- Pour mettre la sonnerie temporairement en silencieux, appuyez sur la touche  du réglage du volume sonore.

 *L'acceptation des appels par l'ouverture du clapet du téléphone est désactivée en usine et peut être activée sous **Menu** ⇒ **Réglages** ⇒ **Ouvrir pour accepter l'appel** ⇒ **actif**.*

4.2 Appeler un correspondant

› Composer le numéro

1. Saisissez le numéro de téléphone (y compris l'indicatif) à l'aide des touches numériques.
2. Lancez l'appel avec la touche verte .

› Utiliser le rappel

1. Appuyez sur l'écran d'accueil sur la touche verte .
La **Liste des appels** est affichée.
2. Choisissez un numéro avec les touches fléchées  .
3. Lancez l'appel avec la touche verte .

 *Pour activer la fonction mains libres pendant une conversation, ouvrir **Options** et activer le haut-parleur.*

5. MESSAGES (SMS)

- › Points de menu : **Écrire un message, Reçus, Non envoyés, Envoyés, Effacer messages, Message de diffusion, Modèles, Envoyer contact par SMS, SMS dans contacts, Paramètres des messages**

5.1 Écrire et envoyer un message

1. Ouvrez **Menu**  ⇒ **Messages**.
2. Sélectionnez **Écrire un message**.
3. Saisissez le texte au moyen du clavier.
4. Pour définir un destinataire pour le message, ouvrez les **Options** et sélectionnez **Envoyer**.
5. Vous pouvez alors sélectionner un **contact** dans le répertoire, ou saisir un **numéro de téléphone** avec le clavier.

5.2 Lire un message

1. Lorsque vous recevez un nouveau message, un symbole  s'affiche sur l'écran d'accueil.
2. Appuyez sur la touche verte  pour **Voir**, afin de lire le message de suite.
3. Vous trouverez les SMS ultérieurement sous **Menu**  ⇒ **Messages** ⇒ **Reçus**.
4. Pour les lire, appuyez sur le message.

6. ALARME

1. Ouvrez **Régler l'heure**.
2. Saisissez l'**Heure de l'alarme** souhaitée et **Sauver**.
3. L'alarme est activée et retentit à présent tous les jours à l'heure indiquée.
4. Arrêtez l'alarme qui sonne en appuyant sur la touche rouge  ou mettez-la en mode ›répéter‹ en appuyant sur la touche verte .
5. Sélectionnez **Inactif** pour désactiver l'alarme de manière permanente.

7. OUTILS

➤ Points de menu : Alarme, Rappel d'anniversaire, Calendrier, Calculatrice, Bluetooth

7.1 Calendrier

Naviguez vers le haut et le bas avec les touches fléchées  ,
et vers la gauche et la droite avec les touches  et .

 *Il n'est pas possible d'enregistrer des rendez-vous dans ce calendrier.*

7.2 Calculatrice

- Saisissez les valeurs numériques avec les touches numériques.
- Utilisez  pour le symbole du point décimal des chiffres décimaux.
- Sélectionnez la fonction calculatrice avec .
- Appuyez sur  pour afficher le résultat.

7.3 Bluetooth

1. Réglez la fonction Bluetooth sur **actif**.
2. Appuyez sur **Connecter** et sur **Rechercher nouveaux appareils**. Une liste des appareils disponibles s'affiche.
3. Sélectionnez l'appareil souhaité avec lequel le téléphone doit être apparié.
4. Suivez les instructions pour appairer les appareils.

 *Les appareils appariés sont reconnus et automatiquement connectés.*

8. CONTACTS

- › **Points de menu : Rechercher nom, Nouveau contact, Modifier contact, Supprimer, Envoyer contact par SMS, Copier contacts, Mon numéro, Touches d'appel abrégé, Appel abrégé sur touches numériques, Contacts d'appel d'urgence, Réglages contacts, SMS dans contacts, Numéros bloqués**

8.1 Chercher un contact dans le répertoire

1. Appuyez sur l'écran de démarrage sur la touche Répertoire  ou ouvrez **Menu**  ⇒ **Contacts** ⇒ **Rechercher nom**.
2. Faites défiler les entrées avec les touches fléchées   ou saisissez la première lettre du contact recherché à l'aide du clavier numérique.
3. Lancez l'appel avec la touche verte .

8.2 Ajouter un contact

1. Ouvrez **Menu**  ⇒ **Contacts** ⇒ **Nouveau contact**.
2. Saisissez le numéro de téléphone et le nom correspondant à la personne et **Sauver**.

 *Enregistrer les noms et les numéros, toujours avec l'indicatif international, par ex. +41 pour la Suisse, +43 pour l'Autriche et +49 pour l'Allemagne.*

8.3 Envoyer un contact par SMS

1. Sélectionnez le contact que vous souhaitez envoyer.
2. Saisissez le **numéro** du destinataire ou **recherchez**-le dans vos contacts.
3. Vous envoyez un SMS qui contient le contact sous forme de texte au format **#Nom#Numéro#**.

8.4 Copier contacts

Enregistrez un ou tous les contacts de la carte SIM dans la mémoire du téléphone ou inversement.

8.5 Enregistrer ou modifier une numérotation abrégée

1. Ouvrez **Menu**  ⇒ **Contacts** ⇒ **Touches d'appel abrégé** ou **Appel abrégé sur touches numériques**.
2. Sélectionnez une position libre dans la liste.
3. Saisissez le **Nom** et le **Numéro** ou **Recherchez** un contact dans le répertoire.
4. Pour modifier la numérotation abrégée, sélectionnez une position dans la liste et modifiez ou supprimez l'association.

8.6 Réglages contacts

- **Enregistrer dans** : **SIM** ou **téléphone**
- **Mémoire utilisée** : **SIM**, **téléphone** ou **Les deux**
- **Enregistrer autom. dans contacts** : **actif** ou **inactif**
- **Statut de la mémoire** : Indique le nombre de contacts enregistrés et le nombre maximal de contacts pouvant être enregistrés.

8.7 SMS dans contacts

Lorsque vous recevez un message contenant du texte au format **#Nom#Numéro#**, celui-ci est automatiquement enregistré dans vos contacts. Choisissez si cette fonction est activée ou désactivée ou si les entrées dans les contacts ne sont autorisées qu'à partir de numéros enregistrés.

8.8 Numéros bloqués

Inscrivez les numéros sélectionnés dont vous ne souhaitez pas recevoir d'appels et de messages. Il est possible de bloquer au maximum 10 numéros.

9. LISTE DES APPELS

- **Points de menu : Appels manqués, Appels émis, Appels reçus, Durée de l'appel, Supprimer**

Chaque liste est triée par ordre chronologique et affiche sous le nom du contact ou du numéro la date et l'heure de l'appel.

Options : Appeler, Enregistrer dans contacts, Editier n° avant appel, Écrire un message, Supprimer

Sur l'écran d'accueil, vous pouvez consulter les **Appels** de tous les appels en appuyant sur la touche verte .

Grâce aux symboles, vous pouvez identifier :

- **Appels manqués** 
- **Appels émis** 
- **Appels reçus** 
- **Durée de l'appel**
 -  La durée du dernier appel
 -  La durée de tous les appels émis
 -  La durée de tous les appels reçus
 -  La durée de tous les appels

10. RÉGLAGES

- **Points de menu : Mode Silencieux/Veille, Sons et alertes, Volume du récepteur, Volume mains-libres, Affichage et éclairage, Date et heure, Langue, Appel en attente, Transfert d'appel, Ouvrier pour accepter l'appel, Masquer numéro, Sélection du réseau, N° messagerie, Contacts d'appel d'urgence, Bouton d'appel d'urgence, Paramètres de sécurité, Réglages contacts, 0000 pour réglages, Optimisation de la batterie, Mode d'économie d'énergie, Réinitialiser**

10.1 Mode Silencieux/Veille

Un appel entrant n'est indiqué que visuellement, la sonnerie et le vibreur sont désactivées.

10.2 Sons et alertes

Vous pouvez paramétrer vos préférences personnelles de sons, alertes et vibration ou choisir entre les préréglages (modes du téléphone).

- **Points de menu : Sonnerie, Mélodie alarme, Volume sonnerie, Mode Silencieux/Veille, Mode Réunion/Cinéma, Mode Maximum/Bus, Volume croissant, Vibreur pour appel, Vibreur pour alarme, Son des touches, Sonnerie de message, Vibreur pour messages, Volume du récepteur, Volume mains-libres, Sonnerie de confirmation, Sonnerie d'appel d'urgence, Son marche/arrêt**

10.3 N° messagerie

Entrez le numéro de votre messagerie vocale.

Vous trouverez ce numéro dans les documents de votre opérateur téléphonique.

10.4 Paramètres de sécurité

- **PIN** : demande de PIN actif/inactif, modifier PIN
- **Code du téléphone** : actif/inactif, modifier (1234 par défaut)

10.5 0000 pour réglages

Activez ce mode de sécurité pour éviter toute modification involontaire des réglages.

10.6 Optimisation de la batterie

Activer la limitation de la charge à 80 % de la capacité de la batterie pour prolonger la durée de vie de la batterie.

10.7 Mode d'économie d'énergie

Le mode d'économie d'énergie désactivera le Bluetooth et réduira la luminosité de l'écran LCD pour réduire la consommation d'énergie.

10.8 Réinitialiser

Vous pouvez rétablir les réglages d'usine de votre téléphone (code du téléphone par défaut 1234).

11. FONCTION D'APPEL D'URGENCE EMPORIA

Votre téléphone dispose d'une fonction d'appel d'urgence que vous pouvez régler individuellement en fonction de vos besoins.

1. Enregistrer vos contacts d'appel d'urgence personnels.
2. N'activez pas la Système d'appel d'urgence tant que vous n'avez pas spécifié vos contacts d'urgence.

 *Important ! Si aucun contact d'appel d'urgence n'est enregistré, que votre crédit est épuisé ou que votre téléphone n'est pas à l'écoute, l'appel d'urgence européen 112 est appelé lors de l'appui sur la touche activée. Votre appel est ainsi directement transmis au poste de police le plus proche.*
Nous déclinons toute responsabilité en cas de coûts éventuels liés à un appel involontaire.

› Comment déclencher l'appel d'urgence ?

1. En cas d'urgence, appuyez sur le bouton d'appel d'urgence sur l'arrière du téléphone et maintenez-le enfoncé.
(Fonctionne aussi si le clapet du téléphone est fermé.)
2. Les 5 numéros prédéfinis sont appelés automatiquement dans l'ordre d'enregistrement.
3. En parallèle de l'appel d'urgence, un message (SMS) est envoyé: **«Vous allez recevoir un appel d'urgence signalé par un bip fort pendant la conversation. Appuyez 3 x sur «0» dans la minute, autrement l'appel sera automatiquement annulé.»**

➤ **Comment couper un appel d'urgence lancé par erreur ?**

1. Si vous avez déclenché l'appel d'urgence par erreur, appuyez pendant trois secondes sur la touche rouge pour raccrocher. Cette opération interrompt le cycle d'appel d'urgence.
2. Éteignez puis rallumez le téléphone afin de réinitialiser les réglages du statut d'appel d'urgence.

➤ **Comment enregistrer un contact d'appel d'urgence ?**

1. Dans le menu **Réglages** ⇒ **Contacts d'appel d'urgence** ⇒ **Enregistrer le contact d'appel d'urgence**
2. Sélectionnez une position vide.
3. Déterminez s'il s'agit d'un contact privé ou d'une organisation d'assistance.
4. La liste de vos contacts s'ouvre. Appuyez sur le contact que vous voulez appeler en cas d'urgence.

➤ **Que doit faire le destinataire de l'appel d'urgence ?**

La personne appelée doit appuyer 3 fois sur la touche 0 en l'espace de 60 s, sinon le contact d'appel d'urgence suivant est appelé. Cela permet d'éviter que l'appel d'urgence n'arrive sur un répondeur.



GARANTIE ET SAV

Fabricant :

emporia telecom GmbH & CoKG
Industriezeile 36, 4020 Linz · Austria

Importateur :

emporia telecom GmbH & CoKG

Contact : Eveline Pupeter

<https://www.emporiamobile.com>

Nom de marque : emporia

Modèle : emporiaSIMPLICITYglam (V227.v3)

➤ Assistance

• Belgique +32 787 00 499

Lundi-vendredi : 13⁰⁰-17⁰⁰
support-be@emporiatelecom.com

• France +33 185 737 847

Lundi-vendredi : 13⁰⁰-17⁰⁰
support-fr@emporiatelecom.com

• Nederland +33 185 737 847

Lundi-vendredi : 13⁰⁰-17⁰⁰
support-nl@emporiatelecom.com

• Suiss +41 (0) 800 70 50 10

Lundi-vendredi : 12⁰⁰-16⁰⁰
support-fr@emporiatelecom.com

➤ Garantie

• Cette garantie n'est valable que si les batteries d'origine emporia sont utilisées.

• Téléphone portable : 24 mois

• Batterie : 6 mois

➤ Étendue de la livraison

• Téléphone portable :
emporiaSIMPLICITYglam (V227.v3)

• Batterie : AK-V227

• Câble USB : USB-C/USB-C


• Station de charge : TL-V227

• Mode d'emploi

➤ Caractéristiques techniques

• Dimensions : 101.5 × 55 × 18.2 mm

• Poids : 106 g



• Alimentation électrique :

Adaptateur USB-A : DC 5V, min. 5W, max. 15W

Adaptateur USB-C : DC 5V, ≤ 3A, max. 15W
(Vous pouvez utiliser des chargeurs plus puissants, mais cela n'augmentera pas la vitesse de chargement.)

• Station de charge : entrée = sortie

• Batterie :

Li-ion 3.7 V, 1300 mAh, 4.81 Wh
(remplaçable)

• Temps de veille : 220 h*

• Temps de communication : 780 min*

(*En fonction de la couverture réseau et des applications activées, le temps de communication peut être réduit.)

• Antenne interne :

SAR corps : 1.49 W/kg

SAR tête : 0.39 W/kg

SAR-membres : 2.77 W/kg

• Température de service : -10° – +40° C

• La compatibilité avec les prothèses auditives M4/T4

• Bluetooth V3

• Écran : TFT 2.8"; 240 × 320 px

• RAM : 32 MB

• Mémoire (ROM) : 64 MB

➤ Fréquences

- **BT:** 2402 - 2480 MHz
Puissance d'émission: < 0.0018 W
- **FM:** 87.6 MHz - 107.9 MHz
- **E-GSM 900/GPRS 900/EGPRS 900:**
TX: 880 - 915 MHz; RX: 925 - 960 MHz
Puissance d'émission: < 1.8408 W
- **E-GSM 1800/GPRS 1800/EGPRS 1800:**
TX: 1710 - 1785 MHz; RX: 1805 - 1880 MHz
Puissance d'émission: < 1.0666 W

➤ Consignes de sécurité

- Désactiver le téléphone portable dans les hôpitaux ou à proximité d'appareils médicaux. Une distance minimale de 20 cm doit être respectée entre un téléphone portable activé et un stimulateur cardiaque.
- Ne tenez jamais votre téléphone portable à la main en conduisant. Observez les lois et décrets de circulation nationaux en vigueur.
- Éteignez le téléphone portable lorsque vous êtes en avion.
- Éteignez le téléphone portable à proximité de stations service et autres sites dans lesquels des produits explosifs sont présents.
- Ne dirigez jamais le faisceau lumineux de la lampe de poche à DEL vers les yeux des humains ou des animaux! (classe de protection 3)



- Pour éviter les dommages auditifs potentiels, n'utilisez pas à un volume sonore élevé pendant une durée prolongée. Ne portez pas le téléphone portable à votre oreille lorsque le haut-parleur est activé ou lorsque le bouton d'appel d'urgence est actionnée.
- L'utilisation d'un casque à un volume sonore élevé peut causer des dommages auditifs. Vérifiez le volume du casque utilisé.
- Le téléphone portable et ses accessoires peuvent contenir de petits composants. Conservez le téléphone portable hors de portée des enfants.
- Toute utilisation non décrite ci-dessus. Par prudence, nous recommandons de séparer le chargeur du téléphone portable en cas d'orage.

- L'alimentation en énergie sert de dispositif de mise hors tension entre le produit et le raccordement réseau. Le raccordement au réseau doit se trouver à proximité de l'appareil et être facilement accessible.
 - Cet appareil a été testé dans des conditions d'utilisation typiques à des fins de transport sur soi. Afin de satisfaire aux exigences de charge RF, la distance minimale entre le corps, en particulier la tête de l'utilisateur et le combiné, y compris l'antenne, doit être de 0 cm. Les pinces pour ceinture, étuis et accessoires similaires fournis par des tiers et utilisés avec cet appareil ne doivent contenir aucune pièce métallique. Les accessoires portés au niveau du corps sans respect de ces exigences peuvent ne pas être conformes aux limites d'exposition aux RF et ne doivent pas être utilisés. Utilisez exclusivement l'antenne intégrée à l'appareil ou une antenne autorisée.
 - Cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions applicables de la **directive 2014/53/UE**. Toutes les séries d'essais radio ont été réalisées.
 - Attention : Risque d'explosion en cas de remplacement de la batterie par un type de batterie inapproprié. Éliminez les batteries usagées conformément aux instructions.
 - L'appareil est conforme aux exigences en matière d'exposition aux radiofréquences lorsqu'il est maintenu à une distance de 5 mm du corps.
 - N'utiliser l'appareil que dans de bonnes conditions de réception pour diminuer la quantité de rayonnements reçus.
 - Utiliser un dispositif mains libres ou un haut-parleur.
 - Les enfants et les adolescents devraient faire un usage raisonnable des appareils radio tels que les téléphones portables, par exemple en évitant les conversations nocturnes et en limitant la fréquence et la durée des appels.
 - Eloigner les équipements radioélectriques du ventre des femmes enceintes.
 - Eloigner les équipements radioélectriques du bas-ventre des adolescents.
 - Pensez à votre santé – utilisez votre téléphone portable avec modération, utilisez une oreillette et choisissez un appareil à faible valeur SAR.
- **Utilisation conforme**
- Ce téléphone portable est robuste et prévu pour une utilisation mobile. Il doit cependant être protégé de l'humidité (pluie, salle de bain, etc.) et des chocs.
 - Uniquement pour les normes de réseau européennes (AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HR, HU, IE, IT, NL, NO, PL, PT, SE, SI, SK, SZ, TR).
 - Ne l'exposez pas aux rayons directs du soleil.
 - entraîne un endommagement du produit. De plus, cela peut entraîner des risques de choc électrique, d'incendie, etc. Le produit ne doit pas être modifié ou transformé et le boîtier ne doit pas être ouvert.
- **Informations sur l'écoconception**
- Votre appareil est équipé d'une batterie remplaçable. Utilisez uniquement une batterie d'origine. Bien que la batterie puisse être chargée et déchargée des centaines de fois, elle s'use avec le temps. Si les temps de conversation et de veille sont nettement plus courts que la normale, remplacez la batterie. Veuillez suivre les instructions corres-

pondantes sur notre site Internet ou contacter notre service clientèle par e-mail: customercare@emporiamobile.com

- Pour des raisons environnementales, cet emballage ne contient pas de chargeur. Cet appareil peut être alimenté avec la plupart des adaptateurs USB et un câble pourvu d'un connecteur USB Type-C.

➤ Mise au rebut

• Mise au rebut de l'emballage

Les emballages et les accessoires d'emballage sont recyclables et doivent être triés.



• Mise au rebut des batteries

Les batteries et les accumulateurs ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ! En tant que consommateur, vous avez le devoir de rapporter les batteries et les accumulateurs au bon endroit. Ceux-ci peuvent être remis aux organismes de collecte locaux de votre commune ou à un magasin spécialisé.



• Mise au rebut de l'appareil

Une fois que ce produit est arrivé en fin de vie, ne le jetez pas avec les ordures ménagères. Pour le bien de l'environnement, rappez-le dans un point de collecte des appareils usagés pour qu'il soit recyclé.



➤ Déclaration de conformité

emporia telecom GmbH & CoKG ·

Industriezeile 36, 4020 Linz · Austria,

déclare par la présente que l'équipement radioélectrique/de télécommunications **emporiaSIMPLICITYglam (V227.v3)** est conforme à la directive:

- 1907/2006 REACH
- 2011/65/UE RoHS
- 2014/53/UE Directive sur les équipements hertziens (RED)
- 2022/2380/UE Modifications de la directive sur les équipements hertziens
- 2023/1670/UE Exigences d'écoconception

Le texte intégral de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante:

<https://www.emporiamobile.com>

Eveline Pupeter
CEO, emporia Telecom
14/04/2025, Linz/Autriche

emporia online shop



www.emporiamobile.com

DA Der tages forbehold for trykfejl, fejltagelser og tekniske ændringer. **DE** Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. **EN** Misprints, errors and technical changes excepted. **FI** Pidätämme oikeuden painovirheisiin, erehdyksiin ja teknisiin muutoksiin. **FR** Toutes erreurs d'impression, erreurs et modifications techniques réservées. **IT** Con riserva di errori di stampa, inesattezze e modifiche tecniche. **NL** Drukfouten, vergissingen en technische wijzigingen voorbehouden. **NO** Det kan forekomme trykkfeil, feil og tekniske endringer. **SV** Med förbehåll för tryckfel, misstag och tekniska ändringar.

PartNo: V227-v3_BDA-V5_55910-FRA | 202508