

Mobiili-
datayhteys
vaaditaan




emporia
JOY-LTE

Kiitos emporia-tuotteen valinnasta!
Lue käyttöohje ennen puhelimen käyttöönottoa.


Eveline Pupeter, emporia Telecom
www.emporia.eu

› MATKAPUHELIMESI OSAT



- 1 Kaiutin
- 2 Näyttö
- 3  **Vihreä painike**
 - Aloita puhelu tai vastaa puheluun.
 - Valikosta tehdyn valinnan vahvistus
 - Valmiustilassa:
Puheluhistorian avaaminen
- 4   **Nuolipainikkeet**
 - **Yhteystietojen ja valikon** selaus
 - Avaa **valikko** valmiustilassa valitsemalla 
 - Avaa **yhteystiedot** valmiustilassa valitsemalla 
- 5  **Punainen painike**
 - Puhelussa: Lopetus
 - Valikossa: Yksi askel takaisinpäin
 - Syötettäessä numeroita tai kirjaimia: Poista
- 6    **Lyhytvalintapainikkeet**
- 7  **-painike** (vastaaja)
- 8  **Virtapainike**
- 9 Latausjohdon tai USB-kuulokkeiden liitin
- 10 **Äänenvoimakkuuden säätö**  ja 
- 11  **Taskulampun painike**
- 12  **Kamerapainike**
- 13 Kantolengin kiinnike
- 14  **Hätäpainike (lisävaruste)**
- 15 Kaiutin
- 16 Akkulokeron kansi
- 17 Lovi akkulokeron kannen irrotusta varten
- 18 Kamera, LED ja ulkonäyttö

> Näytön symbolit

 Verkkosignaalin
voimakkuus

 Roaming (ulkomaat)

Mobiilidata käytössä

 Akun näyttö


 Vastaamaton puhelu

 Soitonsiirto

 Uusi tekstiviesti

 Profili: Äänetön/unitila

 Profili: Maksimi

 Profili: Tapaaminen/
teatteri

 USB-kuulokkeet liitetty

 Hälytys on asetettu.

 Bluetooth kytketty

 Bluetooth yhdistetty

> Ulkopuolen näyttö

Symbolit näkyvät vain, kun puhelin on kiinni, ja häviävät, kun puhelin avataan.

05:47 Kellonaika


NAME Saapuva puhelu

 Vastaamaton puhelu

 Uusi viesti

 Akun varaus alhainen

 Akku latautuu




 07:45 Herätys

ZzZz Torkku

Jos painat äänenvoimakkuuspainikkeita tai kamerapainiketta, kun puhelin on taitettu kiinni, näyttö aktivoituu noin kolmeksi sekunniksi.




1. KÄYTTÖÖNOTTO

1.1 SIM-kortin ja muistikortin (lisävaruste) asettaminen paikalleen

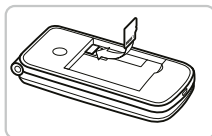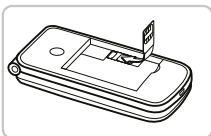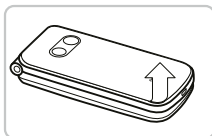

1. Irrota akkulokeron kansi (kolo alavasemmalla).
2. Aseta SIM-kortti kullanväriset kosketinpinnat alaspäin.
3. Työnnä muistikortti kullanväriset kosketinpinnat alaspäin kortin pidikkeeseen.

1.2 Akun asettaminen paikalleen

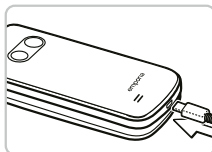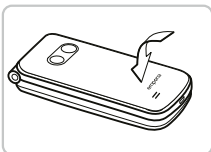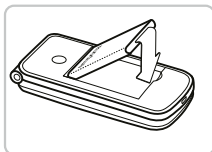

1. Aseta akku paikalleen. Akun koskettimien on kosketettava matkapuhelimen kullanvärisiä kosketinpintoja.
2. Aseta akun paikalleen ja paina se kiinni.

1.3 Akun lataaminen

i *Ennen kuin käytät puhelinta ensimmäisen kerran, lataa akkua vähintään neljä tuntia. Muuten akun käyttöikä voi lyhentyä.*

i *Älä koskaan liitä puhelinta laturiin tai tietokoneeseen, jos puhelimessa ei ole akkua. Älä yritä käyttää puhelinta ilman akkua. Puhelin voi vaurioitua.*

› Lataaminen latausjohdolla

Käytä lataamiseen vain puhelimen mukana toimitettua latausjohtoa, jotta USB-liittimen kosketushäiriöiltä vältytään.

- Yhdistä USB-johto pistokkeeseen.
- Liitä latausjohto puhelimen USB-liitäntään
- Työnnä sitten pistoke pistorasiaan.

› Lataaminen latausalustalla


- Yhdistä USB-johto pistokkeeseen.
- Liitä latausjohto latausalustan taustapuolella olevaan USB-liitäntään.
- Aseta sen jälkeen älypuhelin latausalustalle

i *Jos haluat ladata puhelimen aina tällä tavalla, voit jättää latausjohdon latausalustaan kiinni.*

› Lataaminen tietokoneella


Liitä puhelin tietokoneen USB-liitäntään. Irrota tarvittaessa ensin mukana toimitettu USB-johto virtapistokkeesta.

1.4 Puhelimen käynnistäminen

- Paina vähintään 2 sekuntia painiketta , kunnes emporia-logo näkyy. Käynnistysruudun näkyminen kestää muutaman sekunnin.

1.5 PIN-koodin antaminen

Anna SIM-korttisi 4-numeroinen PIN-koodi kehotettaessa ja vahvista syöttämäsi numerot.

 Voit yrittää syöttämistä enintään kolme kertaa. Kun PIN-koodi on syötetty kolme kertaa peräkkäin väärin, SIM-kortin lukituksen voi avata vain PUK-koodilla. PIN-koodin ja PUK-koodin löydät asiakirjoista, jotka sait verkko-operaattoriltasi SIM-kortin mukana.

1.6 Kielen, kellonajan ja päivämäärän asettaminen


1. Valitse **kieli** painikkeella  ja vahvista painamalla **OK** .
2. Aseta **aika** ja **päivämäärä** ja tallenna ne.


1.7 Virransäästö

Kun mitään painiketta ei paineta muutama sekuntiin, näyttö pimenee virran säästämiseksi. Näyttö syttyy jälleen puhelun saapuessa tai painettaessa jotain painiketta.


2. KÄYTTÖ



2.1 Aloitusnäyttö

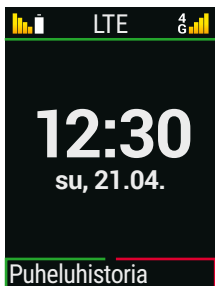Jos puhelimen virta on kytketty, mutta toimintoja ei käytetä, aloitusruutu näkyy. Voit palata milloin hyvänsä aloitusruutuun painamalla punaista painiketta  toistuvasti.




2.2 VALIKKO

Avaa valikko painikkeella . Valikko on hakemisto, josta hallitset puhelimesi toimintoja ja voit mukauttaa puhelimen omien tarpeittesi mukaan.


- Selaa valikkoa nuolipainikkeilla.
- Valikkokohdat: Viestit, Kuva-albumi, Työkalut, Yhteystiedot, Puheluhistoria, Asetukset**
- Voit vahvistaa valinnan näytön alla olevalla vihreällä painikkeella  tai palata aloitusnäyttöön punaisella painikkeella .



2.3 Painikkeiden kaksoistoiminnot

Paina painiketta  pitkään: kuuntele puhelinvastaajan viesti

Paina  pitkään: äänetön/unitila päälle/pois

 -Paina kaksi kertaa: + (maatunnus, esim. +49 Saksa)




2.4 Käyttö tekstinsyöttöön

Tekstiä syötetään numeronäppäimillä **manuaalillassa** tai **T9-tilassa** (ennakoiva sanojen syöttö).

› Valitse painikkeella  jokin seuraavista vaihtoehtoista:

- **abc**: vain pienet kirjaimet
- **ABC**: vain suuret kirjaimet
- **Abc**: Ensimmäinen kirjain on iso, kaikki seuraavat pieniä
- **123**: numerot
- **sGe**: T9 Abc saksa
- **sge**: T9 abc saksa
- **sGE**: T9 ABC saksa

› Tekstin syöttö T9-tilassa












- Paina halutun kirjaimen sisältävää näppäintä, mutta vain kerran. Ohjelmisto tunnistaa muutaman kerran jälkeen sanamallin ja ehdottaa sopivia sanoja (esim. **4 2 5 5 6 = Hallo**).
- Valitse selaa sanaehdotuksia nuolipainikkeilla  .
- Valitse sana vihreällä painikkeella , jolloin se siirtyy viestiin.

› Tekstin syöttö manuaalisesti

Paina numeronäppäintä useamman kerran




(esim. **4 4 2 5 5 5 5 5 5 6 6 6 = Hallo**)


- Erikoismerkit ja symbolit on liitetty näppäimiin, mutta voivat poiketa monissa kielissä:

	.,-?!'1'@:;()*		a b c 2 ä å å ä å æ ç á c
	d e f 3 đ é ê € è ë		g h i 4 ï ï ï ğ ĺ
	j k l 5 £		m n o 6 ö ñ ô œ ó ò
	p q r s 7 ß \$ §		t u v 8 ü ù ú ú
	w x y z 9 ŵ ý ÿ		välilyönti 0
	.,?!'"()@\/:_;+~*=%&<>£\$¥§€□[]{}~#		

3. SOITTAMINEN


3.1 Puheluun vastaaminen ja puhelun hylkääminen tai lopettaminen

- **Vastaaminen:** Avaa puhelin ja **hyväksy** vihreällä painikkeella .
- **Hylkääminen tai päättäminen:** paina punaista painiketta  tai taita puhelin kiinni.
- Mykistä soittoaäni tilapäisesti äänenvoimakkuuden painikkeella .





 *Vastaaminen avaamalla puhelin on poistettu tehtaalla käytöstä, ja sen voi aktivoida valitsemalla **Valikko** ⇒ **Asetukset** ⇒ **Vastaa taittamalla auki** ⇒ **Päällä**.*


3.2 Soittaminen

› Valitse numero

1. Syötä puhelinnumero numeronäppäimillä (myös suuntanumero).
2. Käynnistä puhelu vihreällä painikkeella .

› Valinnantoisto


1. Paina aloitusnäytössä vihreää painiketta . **Puhelutiedot** näytetään.
2. Valitse numero nuolipainikkeilla  .
3. Käynnistä puhelu vihreällä painikkeella .

 *Voit ottaa kaiuttimen käyttöön puhelin aikana valitsemalla **Valinnat** ja sitten kaiuttimen.*




4. VIESTIT (TEKSTIVIESTIT)

- › **Valikon kohdat: Kirjoita viesti, Historia, SMS-asetukset, MMS-asetukset**

4.1 Viestin kirjoittaminen ja lähettäminen






1. Avaa **valikko**  ⇒ **Viestit**.
2. Valitse **Kirjoita viesti**.
3. Syötä teksti näppäimillä.
4. Valitse vastaanottaja: avaa **Valinnat** ja valitse **Lähetä**.
5. Voit valita **yhteystiedon** puhelinluettelosta tai näppäillä **puhelinnumeron**.

4.2 Viestin lukeminen

1. Kun saat uuden viestin, aloitusnäyttöön syttyy symboli .
2. Lue viesti heti painamalla vihreää painiketta  **näytä**.
3. Hae tekstiviestit myöhemmin:
Valikko  ⇒ **Viestit** ⇒ **Historia**.
4. Lue viesti koskettamalla uutta viestiä.


5. KUVA-ALBUMI JA KAMERA

5.1 Valokuvaaminen

1. Paina puhelimen sivun kamerapainiketta, kun aloitusnäyttö näkyy, tai avaa **Valikko** ⇒ **Työkalut** ⇒ **Kamera**
2. **Zoomaa** näkymää äänenvoimakkuuden painikkeilla  ja , jotka ovat puhelimen sivussa.
3. Nuolipainike  avaa kameran **Valinnat**:
 - **Kuvakoko**: Säädä valokuvan tai videon tarkkuus
 - **Muisti**: Valitse otoksen tallentaminen sisäiseen muistiin tai SD-korttiin.
 - **Yökuvaus**: Jos valoa on liian vähän, kameran herkkyyttä lisätään.
4. Laukaise **Valokuva** kamerapainikkeella tai nuolipainikkeella .
5. Valokuva tallennetaan suoraan kuva-albumiin.
6. Vihreällä painikkeella  vaihdat kamerasta kuva-albumiin.

5.2 Kuvien katseleminen

Kaikki otetut valokuvat tallennetaan aikajärjestyksessä.

1. Avaa **Valikko** ⇨ **Kuova-albumi**.
2. Selaa kuvia yleisnäkyvässä nuolipainikkeilla.
3. Painamalla  avaat valittua kuvaa koskevat **vaihtoehdot**:
 - **Näytä**: valittu kuva näytetään täysikokoisena.
Selaa kuvia nuolipainikkeilla.
 - **Lähetä**: Lähetä kuva multimediaviestinä vastaanottajalle (huomio: lähettämisestä aiheutuu lisäkustannuksia)
 - **Taustakuva**: käytä valittua kuvaa aloitussivun taustakuvana
 - **Nimeä uudelleen**: anna kuva- tai videotiedostolle uusi nimi
 - **Poista**: Poista valittu kuva
 - **Poista kaikki**: Poista koko valokuva-albumi



5.3 Kuvien varmuuskopiointi tietokoneeseen


1. Liitä mukana toimitettu USB-johto tietokoneeseen ja laitteeseen.
2. Valitse **Siirrä tiedostot**.
3. Tietokone tunnistaa puhelimen ja näyttää laitteen sisäisen muistin sisällön.
4. Valitse nyt tiedostoja albumista **VALOKUVAT** ja kopioi ne tietokoneeseen.

6. TYÖKALUT

- › **Valikkokohdat: Herätys, Syntymäpäivämuistutus, Kalenteri, Laskin, Bluetooth, FM Radio, Kamera**

6.1 Herätys

1. Avaa **Aseta aika**.
2. Syötä haluamasi **herätysaika** ja **tallenna** se.
3. Herätys on aktivoitu ja soi päivittäin valitsemaasi aikaan.
4. Peruuta herätys punaisella painikkeella  tai valitse vihreällä painikkeella  Torkkutoiminto.
5. Poista herätys kokonaan valitsemalla **Pois**.

 *Kun katkaiset puhelimen virran, myös hälytys poistetaan käytöstä. Hälytys ei siis tässä tapauksessa hälytä.*

6.2 Bluetooth

1. Kytke Bluetooth-toiminto **päälle**.
2. Kosketa **Yhdistä** ja **Etsi uusia laitteita**. Näkyviin tulee saatavilla olevien laitteiden luettelo.
3. Valitse laite, jonka haluat yhdistää puhelimeesi.
4. Noudata laitteiden liittämisohjeita.



 *Puhelin tunnistaa liitetyt laitteet puhelimen lähellä ja yhdistää ne automaattisesti.*

6.3 FM-radio

- **Kanavan haku**

Valitse kanava nuolipainikkeilla  .

- **Äänvoimakkuuden säätäminen**

Äänvoimakkuutta voidaan säätää puhelimen sivulta painikkeesta  ja .


Jos olet valikon Valinnat jossain kohdassa,

äänvoimakkuutta ei voi säätää. Sulje Valintavalikko.

- **Kanavaluettelo**

Lista kaikista jo tallennetuista radiokanavista.

- **Manuaalinen syöttö**

Jos tunnet halutun kanavan taajuuden, voit syöttää sen suoraan tähän. Paina desimaalipilkkoa varten painiketta .

- **Automaattinen vastaaminen**


Tämä toiminto etsii kaikki tunnistettavat kanavat ja tallentaa ne kanavalistaan taajuudella.

- **Kaiutin**

Ota kaiutin käyttöön, kun haluat kuunnella radiota ilman kuulokkeita.

- **Lopeta**






Kytke radio pois.

 *FM-radio toimii vain, kun kuulokkeet on liitetty, sillä ne toimivat antennina.*

7. YHTEYSTIEDOT

- › **Valikkokohdat: Etsi nimi, Uusi yhteystieto, Muuta yhteystietoa, Poista, Lähetä yhteystieto tekstiviestillä, Kopioi yhteystiedot, Oma puhelinnumero, Lyhytvalintapainikkeet, SOS-yhteyshenkilöt, Yhteystietojen asetukset, Tekstiviesti yhteystietoihin, Estetyt numerot**

7.1 Yhteystietojen haku puhelinluettelosta

1. Paina aloitusnäytössä puhelinluettelopainiketta  tai avaa **Valikko**  ⇒ **Yhteystiedot** ⇒ **Etsi nimi**.
2. Selaa nimiä nuolipainikkeilla   tai syötä etsittävän yhteystiedon alkukirjain numeronäppäimillä.
3. Käynnistä puhelu vihreällä painikkeella .

7.2 Yhteystiedon lisääminen

1. Avaa **valikko**  ⇒ **Yhteystiedot** ⇒ **Uusi yhteystieto**.

2. Syötä puhelinnumero ja henkilön nimi ja **tallenna** ne.

i *Nimien ja numerojen tallennus aina kansainvälisen maatunnuksen kanssa, esim. +358, kun kyseessä on Suomi.*

3. Valitse, haluatko liittää yhteystietoon valokuvan.

Puhelun saapuessa kuva näkyy avatun puhelimen näytössä.

Ulkonäytössä näkyy soittajan nimi,

jos yhteystieto on tallennettu, muuten puhelinnumero.

4. Valitse kuva albumista tai kuvaa uusi.

i *Valokuvalliset tiedot eivät tallennu SIM-korttiin, vain ainoastaan puhelimen muistiin.*

7.3 Yhteystiedon muuttaminen

Muuta nykyisiä tietoja ja tallenna ne.

7.4 Yhteystiedon poistaminen

- **Yksittäin:** Valitse poistettava yhteystieto.
- **Poista kaikki:** Valitse tämä, jos haluat poistaa kaikki yhteystiedot SIM-kortista tai puhelimesta.

7.5 Yhteystiedon lähetys tekstiviestillä

1. Valitse lähetettävä yhteystieto.
2. Syötä vastaanottajan **numero** tai **etsi** yhteystiedoista.
3. Lähetä tekstiviesti, joka sisältää tekstimuotoisen yhteystiedon **#nimi#numero#**.

7.6 Yhteystietojen kopiointi

Tallenna yksittäinen tai kaikki yhteystiedot SIM-kortista puhelimen muistiin tai päinvastoin.


7.7 Oma puhelinnumero

Tallenna oma numerosi, jotta et enää unohda sitä.


7.8 Lyhytvalintapainikkeet

› Lyhytvalinnan tallennus

Voit liittää lyhytvalintapainikkeisiin usein käyttämiäsi puhelinnumeroita.

1. Paina jotain lyhytvalintapainiketta .
2. Syötä **nimi** ja **numero** tai **hae** yhteystieto puhelinluettelosta.

› Lyhytvalintapainikkeen muuttaminen tai poistaminen

1. Avaa **valikko**  ⇒ **Yhteystiedot** ⇒ **Lyhytvalintapainikkeet**.
2. Valitse jokin lyhytvalintapainike.
3. Muuta tai poista liitetyt tiedot.

7.9 Yhteystietojen asetukset

- Tietojen tallennus **SIM-korttiin** tai **puhelimeen**
- **Käytettävä muisti:** SIM, puhelin tai kumpikin
- **Autom. tallennus:** **päällä** tai **pois**
- **Muistin koko:** SIM-korttiin voi tallentaa enintään 300 yhteystietoa, puhelimeen enintään 500 yhteystietoa.

7.10 Tekstiviesti yhteystietoihin

Kun saat viestin, joka sisältää tekstiä muodossa **#nimi#numero#**, se tallennetaan automaattisesti yhteystietoihin. Valitse, haluatko käyttää tai et käyttää toimintoa, ja sallitaanko yhteystiedot vain tallennetuista numeroista.

7.11 Estetyt numerot

Anna numerot, joista et halua vastaanottaa puheluita ja viestejä. Enintään 10 numeroa voidaan estää.

8. PUHELUHISTORIA

- › **Valikkokohdat: Vastaamattomat puhelut, Valitut numerot, Vastatut puhelut, Puhelun kesto, Poista**

Luettelot ovat aikajärjestyksessä, ja yhteystiedon nimen tai numeron alla näkyy puhelun päivämäärä ja kellonaika.

Vaihtoehdot: Soita, Tallenna yhteystietoihin, Muokkaa ennen soittamista, Kirjoita viesti, Poista

Voit avata kaikki **puhelutiedot** aloitusnäytössä vihreällä painikkeella .

Symboleista näet:

- **Vastaamattomat puhelut** ↘
- **Valitut numerot** ↗
- **Vastatut puhelut** ↙
- **Puhelun kesto**
 - Viimeisen puhelun kesto
 - ↗ Kaikkien soitettujen puhelujen kesto
 - ↙ Kaikkien vastattujen puhelujen kesto
 - ↗↙ Kaikki puhelut yhteensä

9. ASETUKSET

- › **Valikkokokohdat: Matkapuhelinverkko, Äänetön/unitila, Äänet ja signaalit, Kuulokkeen äänenvoimakkuus, Handsfreen äänenvoimakkuus, Näyttö ja valaistus, Aika ja päivämäärä, Kieli, Koputus, Soitonsiirto, Vastaus taittamalla auki, Älä näytä numeroa, Vastaajan numero, SOS-yhteyshenkilöt, Hätäpainike, Turva-asetukset, Yhteystietojen asetukset, 0000 pääsy asetuksiin, Järjestelmä päivitys, Palauta asetukset**

9.1 Matkapuhelinverkko

- **Mobiilidata:** päällä/pois (tehdasasetus päällä)
- **Dataroaming:** päällä/pois (tehdasasetus pois)

9.2 Äänetön/unitila

Saapuva puhelu näkyy näytössä, soittoääni ja värinä on kytketty pois.

Kun puhelin on taitettu kiinni, ulkonäytössä näkyy puhelun tullessa soittajan nimi, jos yhteystieto on tallennettu, muuten puhelinnumero.

9.3 Äänet ja signaalit

Valitse omat äänien, signaalien ja värinän asetukset tai käytä esiasetuksia (profileja).

- › **Valikkokohdat: Soittomelodia, Herätysmelodia, Soittoäänen voimakkuus, Äänetön/unitila, Tapaaminen/teatteri, Maksimi/bussi, Värinä puhelun saapuessa, Värinä herätyksessä, Painikeäänet, Viestin ääni, Värinä viesteissä, Kuulokkeen äänenvoimakkuus, Handsfree äänenvoimakkuus, Vahvistusääni, Hätäsoittoääni**

9.4 Vastaajan numero

Syötä vastaajan numero. Numero on verkko-operaattorien asiakirjoissa.

9.5 Turva-asetukset


- **PIN:** PIN kysely päällä/pois, PIN-koodin muuttaminen
- **Puhelinkoodi:** on/ei, muuta (tehdasasetus 1234)


9.6 0000 pääsy asetuksiin

Aktivoi tämä turva-asetus, jolla vältät asetusten muuttamisen vahingossa.

9.7 Järjestelmäpäivitys

Voit itse ladata uusimman ohjelmiston puhelimeen, päivittää sillä järjestelmän ja parantaa sovellusten toimintaa. Päivitä vain, kun mobiilidata on käytettävissä!


1. Tarkista, että akussa on vähintään 30 % virtaa jäljellä.
Muuten latausta ei voi aloittaa.
2. Valitse **Valikko**  ⇒ **Työkalut** ⇒ **Järjestelmäpäivitys**.
3. Valitse **Tarkista**.
4. Sinulle ilmoitetaan, onko päivitetty ohjelmisto ladattavissa.
Jos näin on, valitse **Lataa** ja käynnistä päivitysprosessi.
5. Kun lataus on valmis, valitse **Päivitä nyt**. Järjestelmä ilmoittaa, ettet voi käyttää puhelintasi päivityksen aikana.


 *Älä paina virtapainiketta päivityksen aikana, ja käytä puhelinta vasta, kun näytössä näkyy ilmoitus **Asennus tehty**.*


9.8 Palauta asetukset

Voit palauttaa puhelimen tehdasasetukset (tehtaalla asetettu puhelinkoodi 1234).


10.EMPORIA-HÄTÄPUHELUTOIMINTO

Puhelimessa on hätäpuhelutoiminto, jonka voi määrittää yksilöllisesti omien tarpeiden mukaan. Laitteen taustapuolella olevalla -hätäpuhelupainikkeella voit soittaa toimintoon tallentamasi tutun henkilön apuun kriittisessä tilanteessa.

- Käytä hätäpuhelupainiketta varten **lorella varustettua akkulokeron kantta.**
- -hätäpuhelupainike on oletuksena pois käytöstä.
- Valitse valikosta **Asetukset** ⇒ **SOS-yhteyshenkilöt** ⇒ **Tallenna SOS-numero.**
- Tallenna **omat** hätäpuhelun yhteystietosi. **1**
- **Ota** hätäpuhelupainike käyttöön vasta, kun olet määrittänyt **SOS-yhteyshenkilöt.** **2**

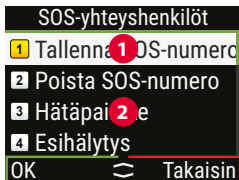

› **Miten käynnistän hätäpuhelun?**

Paina 3 sekunnin ajan puhelimen taustapuolella olevaa  -hätäpuhelupainiketta.

› **Miten pysäytän vahingossa käynnistämäni hätäpuhelun?**

1. Jos olet vahingossa käynnistänyt hätäpuhelun, **lopetä puhelu** painamalla kolmen sekunnin ajan **punaista painiketta**.
Hätäpuhelujakso keskeytyy.
2. Sammuta sen jälkeen puhelin ja käynnistä se uudelleen, jotta **hätäpuhelun tilan** asetukset nollautuvat.

› **Miten tallennan SOS-yhteyshenkilön?**


1. Avaa ›**Hätäpuhelun asetukset**‹.
2. Valitse tyhjä paikka.
3. Yhteystietojesi luettelo avautuu. Kosketa yhteystietoa, jolle haluat ilmoittaa hätätilanteesta.
4. Määritä, onko kyseessä **yksityishenkilö** vai **pelastusviranomainen** (apujärjestö), ja lähetetäänkö lisäksi hätäpuhelua koskeva viesti.

› Mitä hätäpuhelun vastaanottajan tulee tehdä?

1. SOS-yhteyshenkilön tulee lopettaa puhelu ja soittaa hätään joutuneelle henkilölle takaisin. Muussa tapauksessa puhelu katkeaa automaattisesti muutaman minuutin kuluttua ja puhelin soittaa seuraavalle SOS-yhteyshenkilölle.
2. Emporia-puhelin vastaa automaattisesti SOS-yhteyshenkilön puheluun ja muodostaa puheyhteyden uudelleen.

› Mitä pelastusviranomaisten (apujärjestöjen) kohdalla on otettava huomioon?

- Jos haluat tallentaa pelastusviranomaisen (kuten pelastuslaitoksen, poliisin tai palokunnan) tiedot hätäpuhelutoiminnon yhteystiedoiksi, sinun on ehdottomasti sovittava asiasta ensin kyseisen tahon kanssa.
- Jos yhtään yhteystietoa ei ole tallennettu hätätilanteita varten, olet käyttänyt puhelimesi saldon tai puhelimesiasi ei ole verkkoa, puhelin soittaa käyttöön otettua painiketta painettaessa eurooppalaiseen hätänumeroon 112. Puhelusi välitetään suoraan hätäkeskukseen.

 *Tärkeää! Jos vahingossa soitat näihin numeroihin, emme vastaa mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista.*

-
- › **Miten poistan tallentamani SOS-yhteyshenkilön?**
 3. Valitse valikosta **Asetukset** ⇒ **SOS-yhteyshenkilöt**
⇒ **Poista SOS-numero**.
 4. Valitse tiedot (esim. **SOS-yhteyshenkilö 1**) nuolipainikkeilla.
 5. Valitse **Ok** painamalla vihreää painiketta.

 - › **Lisätietoa hätäpuhelusta saat skannaamalla tämän QR-koodin tai osoitteesta:**
<https://www.emporiamobile.com/fi/service/huolto/usein-kysytyt-kysymykset>



> TAKUU JA HUOLTO

Valmistaja:	emporia telecom GmbH + CoKG Industriezeile 36, 4020 Linz, Itävalta
Maahantuojaja:	emporia telecom GmbH + CoKG
Kontakt:	Eveline Pupeter · www.emporiamobile.com
Tuotemerkki:	emporia
Malli:	emporiaJOY-LTE (V228i-LTE)

> Toimituksen sisältö

- **Matkapuhelin:** emporiaJOY-LTE (V228i-LTE)
- **Akkulokeron lisäkansi ilman hätäpuhelupainiketta**
- **Battery:** AK-V227
- **USB-johto**
- **Pöytälaturi:** TL-V227

> Tuki

Emporia-asiakaspalveluun

support-fi@emporiatelecom.com
maanantai–perjantai 13⁰⁰–17⁰⁰
+358 (0) 800 416 190

> Takuu

- Tämä takuu on voimassa vain, kun käytössä on emporian alkuperäisakut.
- **Matkapuhelin:** 24 kuukautta
- **Akku:** 6 kuukautta


> Tekniset tiedot

- **Mitat:** 101.5 × 55 × 18.2 mm
- **Paino:** 87 g
- **Battery:** Li-ion 3.7 V, 1300 mAh, 4.81 Wh (vaihdeettavissa)
- **AC-adapterin ulostulo:**
Vähintään: 5.0 W;
Maksimi: DC 5.0 V, 10.0 W
- **Pöytälaturi:** tulo = lähtö
- **Valmiusaika:** 220 tuntia*
- **Puheaika:** 360 pöytäkirja*
(*Verkon peittoalueen ja aktivoitujen sovelluksien mukaan voi käyttöaika lyhentyä.)
- **Sisäinen antenni:**
SAR-keho: 1.45 W/kg
SAR-pää: 0.55 W/kg
SAR-raajat: 2.52 W/kg
- **Käyttölämpötila:** -10°– +40°C
- **Kuulolaiteyhteensopivien HAC-luokitukset M4/T4**
- **Bluetooth V5**
- **Näytöt:** 2.8"; 240 × 320 px
1.1"; 128 × 36 px
- **Kamera:** 2 MP
- **RAM:** 64 MB
- **Muisti (ROM):** 128 MB
- **SD Card:** < 32 GB

› Toimintataajuuks

- **BT:** 2402 MHz - 2480 MHz
Lähetysteho: < 0.0066 W
- **BT LE:** 2402 - 2480 MHz
Lähetysteho: < 0.0017 W
- **FM:** 87.6 MHz - 107.9 MHz
- **E-GSM 900/GPRS 900/EGPRS 900:**
TX: 880 - 915 MHz; RX: 925 - 960 MHz
Lähetysteho: < 1.8578 W
- **E-GSM 1800/GPRS 1800/EGPRS 1800:**
TX: 1710 - 1785 MHz; RX: 1805 - 1880 MHz
Lähetysteho: < 0.9333 W
- **WCDMA Band I:**
TX: 1920 - 1980 MHz; RX: 2110 - 2170 MHz
Lähetysteho: < 0.1324 W
- **WCDMA Band VIII:**
TX: 880 - 915 MHz; RX: 925 - 960 MHz
Lähetysteho: < 0.2198 W
- **LTE Band I:**
TX: 1920 - 1980 MHz, RX: 2110 - 2170 MHz
Lähetysteho: < 0.2355 W
- **LTE Band III:**
TX: 1710 - 1785 MHz, RX: 1805 - 1880 MHz
Lähetysteho: < 0.1754 W
- **LTE Band VII:**
TX: 2500 - 2570 MHz; RX: 2620 - 2690 MHz
Lähetysteho: < 0.246 W
- **LTE Band VIII:**
TX: 880 - 915 MHz; RX: 925 - 960 MHz
Lähetysteho: < 0.3034 W
- **LTE Band XX:**
TX: 832 - 862 MHz; RX: 791 - 821 MHz
Lähetysteho: < 0.2897 W

› Turvallisuusohjeet

- Katkaise virta matkapuhelimesta sairaaloissa ja lääketieteellisten laitteiden lähellä. Sydämentahdistimen ja päällä olevan matkapuhelimen välillä on oltava 20 cm vähimmäisetäisyys.
- Älä koskaan ohjaa ajoneuvoa, kun kädessäsi on matkapuhelin. Noudata kansallisia lakeja ja liikennelainsäädäntöä.
- Lentokoneessa matkapuhelin on kytkettävä pois päältä.
- Huoltoasemien ja muiden räjähtäviä aineita sisältävien paikkojen lähellä matkapuhelin on kytkettävä pois päältä.
- Älä koskaan suuntaa LED-taskulampun valoa ihmisten tai eläinten silmiin! (Suojaluokka 3)
-  Kuulovaurioiden välttämiseksi älä käytä suurta äänenvoimakkuutta pidempiä aikajaksoja. Älä pidä matkapuhelinta korvaa vasten, kun handsfree-tila on aktivoitu tai hätäpainiketta on painettu.
- Kuulokkeiden käyttö suurella äänenvoimakkuudella voi johtaa kuulovaurioihin. Tarkista käytössä olevien kuulokkeiden äänenvoimakkuus.
- Matkapuhelimesta ja lisätarvikkeista voi olla pieniä osia. Säilytä matkapuhelinta pienten lasten ulottumattomissa.
- Laturi on ukonilman aikana suositeltavaa irrottaa varmuuden vuoksi matkapuhelimesta.

- Verkkolaite toimii erotuslaitteena tuotteen ja virtaliitännän välillä. Virtalähteen on oltava laitteen välittömässä läheisyydessä ja siihen on oltava vaivaton pääsy.
- Tämä laite testattiin tavallisissa käyttöolosuhteissa, joissa laitetta pidetään kehoa vasten. Radiotaajuutta koskevat vaatimukset täyttyvät, kun puhelun yhteydessä etäisyys kehon (erityisesti päähän) ja laitteen, antenni mukaan lukien, välillä on 0 cm. Tämän laitteen kanssa käytettävissä kolmansien osapuolien vyölenkeissä, kotelossa ja vastaavissa lisätarvikkeissa ei saa olla metalliosia. Kehoa vasten pidettävät lisätarvikkeet, jotka eivät täytä näitä vaatimuksia, eivät mahdollisesti vastaa radiotaajuudesta aiheutuvalla kuormituksella asetettuja vaatimuksia, ja niiden käyttöä tulee välttää. Käytä vain laitteen sisäänrakennettua antennia tai hyväksytyä antennia.
- Tämä laite vastaa **direktiivin 2014/53/EU** olennaisia vaatimuksia ja muita asiaankuuluvia säännöksiä. Kaikki tärkeät radiotestisarjat on tehty.
- Varo: Räjähdyksivaara, jos akku tilalle vaihdetaan vääryntyyppinen akku. Hävitä käytetyt akut ohjeiden mukaisesti.
- Laite vastaa radiotaajuuden spesifikaatioita, kun laite on 5 mm:n päässä kehosta.

› Määräystenmukainen käyttö

- Tämä matkapuhelin on kestävä ja tarkoitettu mukana kuljetettavaksi. Se on silti suojattava kosteudelta (sade, kylpyhuone, ...) ja iskulta.
- Vain eurooppalaisille verkko-standardeille (AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HR, HU, IE, IT, NL, NO, PL, PT, SE, SI, SK, SZ, TR).
- Älä altista sitä suoralle auringonvalolle.
- Muunlainen kuin edellä kuvattu käyttö johtaa tuotteen vaurioitumiseen. Lisäksi siihen liittyy vaaroja, kuten esim. sähköisku, palovaara, jne. Tuotteeseen ei saa tehdä muutoksia tai lisäyksiä eikä koteloaa saa avata.
- Verkkolaite soveltuu käytettäväksi vain kotitalouksien tavallisissa pistorasioissa, joissa julkisen sähköverkon vaihtojännite on 100-240 V / 50/60 Hz (10/16 A).

> Hävittäminen

• Pakkauksen hävittäminen

Pakkaukset ja pakkauspöydälineet ovat kierrätyskelpoisia, ja ne on aina toimitettava kierrätykseen.



• Akkujen hävittäminen

Akkuja ja paristoja ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana! Kuluttajana olet lain mukaan veloitettu palauttamaan vanhat akut ja paristot. Ne voit viedä kuntasi paikallisiin keräyspisteisiin tai alan liikkeisiin.



• Laitteen hävittäminen

Kun tämä tuote on tullut elinkaarensa päähän, älä hävitä sitä kotitalousjätteen mukana. Vie se elektroniikkajätteen keräyspisteeseen, esim. kuntasi jäteasemalle, jossa se voidaan kierrättää ympäristöystävällisesti.



> Vaatimustenmukaisuusvakuutus (DOC)

emporia telecom GmbH + CoKG (Industriezeile 36, 4020 Linz, Itävalta), vakuuttaa, että radiolaitetyyppi **emporiaJOY-LTE (V228i-LTE)** on direktiivin mukainen:

- 1907/2006 REACH
- 2011/65/EU RoHS
- 2014/53/EU radiolaitedirektiivi (RED)
- (EU) 2022/2380 Muutokset radiolaitedirektiiviin

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa:

<https://www.emporia-mobile.com/doc>

A handwritten signature in black ink that reads "Eveline Pupeter".

Eveline Pupeter
CEO, emporia Telecom
08/09/2023, Linz/Itävalta



<https://www.emporiamobile.com/doc>

- DA Der tages forbehold for trykfejl, fejltagelser og tekniske ændringer.
- FI Pidätämme oikeuden painovirheisiin, erehdyksiin ja teknisiin muutoksiin.
- NO Det kan forekomme trykkfeil, feil og tekniske endringer.
- SV Med förbehåll för tryckfel, misstag och tekniska ändringar.

