



emporia
SIMPLICITY
LTE

**Hartelijk dank dat u een product van
emporia hebt aangeschaft!**




Lees de bedieningshandleiding door, voordat u
de telefoon in gebruik neemt.

Eveline Pupeter, emporia Telecom
<https://www.emporiamobile.com>


› OVERZICHT VAN UW MOBIELE TELEFOON



- 1 Luidspreker
- 2 Display (beeldscherm)
- 3 Aan-/Uit-toets
- 4 Volumeregeling &
- 5 Toetsvergrendeling
2 seconden indrukken om te vergrendelen en te ontgrendelen
- 6 Zaklamp-toets
- 7 Menu-toets
- 8 Alarm-toets
- 9 Groene toets
 - Oproep beginnen of gesprek aannemen
 - In het menu: selectie bevestigen
 - In de stand-bymodus: **Alle oproepen** opvragen
- 10 Pijltjestoetsen
 - Bladeren door de **Contacten** en het **Menu**
 - In de stand-bymodus met **Favorieten** oproepen
 - In de stand-bymodus met de **Contacten** opvragen
- 11 Rode toets
 - Tijdens het gesprek: beëindigen
 - In het menu: een stap terug
 - Bij het invoeren van cijfers of letters: wissen
- 12 Snelkeuzeknoppen
- 13 -toets (voicemail)

- 14  -toets: geeft d.m.v. knippen de oplaadstatus van de accu weer:
- Rood knippen: accu is leeg
 - Groen knippen: accu wordt opgeladen
 - Brandt continu: accu is opgeladen
- 15  -toets
- Knippert bij gemiste oproepen
 - Gaat uit, zodra **alle oproepen** werden bekeken
- 16 **Aansluiting voor USB-laadkabel**
- 17 **Headsetaansluiting** (let op: geen oplaadaansluiting!)
- 18 Uitsparing om het deksel van het accuvak te verwijderen
- 19 **Zaklamp** (led)
- 20  **Noodoproepknop** (optioneel)
- 21 **Deksel van het accuvak**

> **Symbolen op het scherm**

 Signaalsterkte netwerk

 Roaming (buitenland)


 Accuschaal


 Gemiste oproep

 Gesprek doorschakelen


 Nieuw sms-bericht


 Profiel: Stil/slaapmodus

 Profiel: Maximum

 Profiel: Vergadering/
theatermodus

 Alarm ingeschakeld

 Bluetooth ingeschakeld

 Bluetooth verbonden



› INHOUDSOPGAVE

| | | | |
|--|-----------|--|-----------|
| 1. Ingebruikname | 06 | 3. Bellen | 12 |
| 1.1 Simkaart plaatsen | 06 | 3.1 Oproep aannemen, weigeren of beëindigen . | 12 |
| 1.2 Accu plaatsen | 06 | 3.2 Iemand bellen | 12 |
| 1.3 Accu opladen | 06 | 4. Berichten (sms) | 13 |
| 1.4 Telefoon inschakelen | 08 | 4.1 Bericht schrijven en verzenden | 13 |
| 1.5 Pincode invoeren | 08 | 4.2 Bericht lezen | 13 |
| 1.6 Taal, tijd en datum instellen | 08 | 5. FM-radio | 14 |
| 1.7 Energie besparen | 08 | 5.1 Zender zoeken | 14 |
| 2. Bediening | 09 | 5.2 Volume instellen | 14 |
| 2.1 Startscherm | 09 | 5.3 Zenderlijst | 14 |
| 2.2 Menu | 09 | 5.4 Handmatige invoer | 14 |
| 2.3 Toetsen met dubbele functies | 10 | 5.5 Automatisch zoeken | 14 |
| 2.4 Bediening bij het schrijven van teksten | 10 | 6. Hulpmiddelen | 15 |
| | | 6.1 Alarm | 15 |
| | | 6.2 Bluetooth | 15 |

| | | | |
|---|-----------|--|-----------|
| 7. Contacten | 16 | 9. Instellingen | 20 |
| 7.1 Contact in het telefoonboek zoeken.... | 16 | 9.1 Mobiel telefoonnetwerk. | 20 |
| 7.2 Contact toevoegen..... | 16 | 9.2 Stil/slaapmodus..... | 21 |
| 7.3 Contact wijzigen | 16 | 9.3 Geluid en alarm | 21 |
| 7.4 Contact wissen..... | 17 | 9.4 Display en verlichting ... | 21 |
| 7.5 Contact per SMS verzenden | 17 | 9.5 Toetsvergrendeling | 22 |
| 7.6 Contacten kopiëren | 17 | 9.6 Snelkoppelingen..... | 23 |
| 7.7 Mijn nummer | 17 | 9.7 Voicemailnummer..... | 23 |
| 7.8 Snelkeuzeknoppen..... | 17 | 9.8 Beveiligingsinstellingen . | 23 |
| 7.9 Instellingen contacten .. | 18 | 9.9 0000 voor instellingen .. | 23 |
| 7.10 SMS in contacten..... | 18 | 9.10 Systeemupdates | 24 |
| 7.11 Geblokkeerde nummers. | 18 | 9.11 Resetten | 24 |
| 8. Alle oproepen | 19 | 10. Emporia-noodoproep- functie | 25 |
| | | 11. Garantie en service ... | 28 |
| | | 12. Conformiteitsverklaring (DOC) | 31 |




1. INGEBRUIKNAME

1.1 Simkaart plaatsen

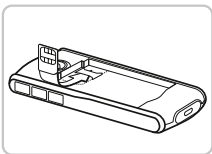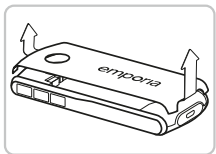

1. Verwijder het deksel van het accuvak (uitsparing linksboven).
2. Plaats de simkaart met de gouden contactpunten naar beneden.

1.2 Accu plaatsen

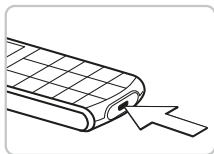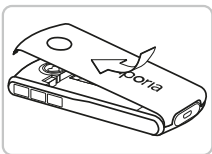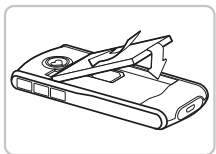

1. Plaats de accu zodanig dat de contactpunten van de accu de goudkleurige contactpunten van de mobiele telefoon raken.
2. Plaats het deksel van het accuvak terug en druk dit vast.

1.3 Accu opladen

i Voordat u de telefoon voor de eerste keer gebruikt, dient u de accu minimaal vier uur op te laden. Als u zich niet aan deze oplaadtijd houdt, kan dat de levensduur van de accu verkorten.

i *Steek de telefoon nooit in de lader of een computer, wanneer er geen accu is geplaatst. Probeer nooit om de telefoon zonder accu te gebruiken. De telefoon kan hierdoor beschadigd raken.*

› **Opladen met de laadkabel**

- Gebruik een in de handel gebruikelijke stekker die in uw huishouden aanwezig is.
- Steek de USB-stekker in de USB-aansluiting van de telefoon.
- Steek vervolgens de stekker van de laadkabel in het stopcontact.

i *Maak alleen gebruik van de meegeleverde laadkabel om op te laden, om contactstoringen met de USB-stekker te voorkomen.*

› **Opladen met het oplaadstation**


- Verbind de USB-kabel met de stekker.
- Steek de oplaadkabel in de USB-aansluiting aan de achterkant van het oplaadstation.
- Plaats de telefoon in het oplaadstation.

i *Wanneer u het apparaat altijd op deze manier wilt opladen, kunt u de oplaadkabel permanent in het oplaadstation laten zitten.*

› **Opladen via de computer**


Sluit de telefoon aan op een USB-aansluiting van de computer. Trek hiervoor de meegeleverde USB-kabel indien nodig uit de stekker.

1.4 Telefoon inschakelen


- Druk minimaal 2 seconden op de -toets totdat het emporia-logo verschijnt. Het duurt enkele seconden voordat het startscherm wordt weergegeven.

1.5 Pincode invoeren

Voer, wanneer u hierom wordt gevraagd, de pincode van 4 cijfers van uw simkaart in en bevestig de ingevoerde gegevens.



 *U hebt maximaal drie pogingen om de pincode in te voeren. Na de derde foutieve poging kan de simkaart alleen nog maar worden gedeblokkeerd met de pukcode. U vindt de PIN-code en de PUK-code in de papieren die u van de netbeheerder hebt ontvangen.*

1.6 Taal, tijd en datum instellen

1. Selecteer een **Taal** met  en bevestig met **Ok** .
2. Stel de **Tijd** en **Datum** in en sla deze op.

1.7 Energie besparen


Wanneer er gedurende enkele seconden geen toetsen worden ingedrukt, wordt het scherm uitgeschakeld om energie te besparen. Bij een inkomende oproep of door een willekeurige toets in te drukken, wordt het scherm weer ingeschakeld.

Wanneer de automatische toetsvergrendeling is geactiveerd, reageert de telefoon alleen op het indrukken van de groene toets  of de -toets (aan de zijkant).

2. BEDIENING


2.1 Startscherm



Wanneer uw telefoon ingeschakeld is maar er geen functie wordt gebruikt, wordt het startscherm getoond.


U kunt te allen tijde naar het startscherm terugkeren door meerdere keren op de rode toets  te drukken.



2.2 Menu

Met de toets  roept u het menu op. Het menu is een register waarin u de functies van uw telefoon kunt beheren en de telefoon kunt aanpassen aan uw eigen behoeften.

- Met de pijltjestoetsen bladert u door het menu.
- Beschikbare menu items zijn: **Berichten, FM-radio, Hulpmiddelen, Contacten, Alle oproepen, Instellingen**
- Met de groene toets  en de rode toets  onderaan het scherm kunt u een selectie bevestigen of naar het startscherm terugkeren.

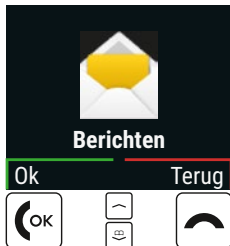

2.3 Toetsen met dubbele functies

 -toets lang indrukken: voicemail beluisteren

 -toets 2x indrukken: + voor landcode


(bijv. +49 voor Duitsland)

 -toets lang indrukken: **Gemiste oproepen** weergeven

 **Zaklamp-toets lang indrukken:** continu licht wanneer de telefoon ingeschakeld is




2.4 Bediening bij het schrijven van teksten

De tekst kan met behulp van de cijfertoetsen in de **handmatige modus** of in de **T9-modus** (software die het typen aan de hand van woordsuggesties ondersteunt) worden ingevoerd.

› Met de  -toets wisselt u tussen de invoermethoden:

- **abc:** allemaal kleine letters
- **ABC:** allemaal hoofdletters
- **Abc:** de eerste letter is een hoofdletter, de rest bestaat uit kleine letters
- **123:** cijfers
- **sNe:** T9 nederlands voor Abc
- **sne:** T9 nederlands voor abc
- **sNE:** T9 nederlands voor ABC












› Tekstinvoer met T9-modus

- Druk slechts 1x op de toets waarop de gewenste letter is afgebeeld. De software herkent na enkele ingevoerde teksten woordpatronen en geeft passende woordsuggesties (bijv. **4 2 5 5 6** voor **Hallo**).
- Met de pijltjestoetsen   wisselt u tussen de woordsuggesties.
- Met de groene toets  selecteert u het woord dat in het bericht wordt overgenomen.

› Tekstinvoer met handmatige modus




Druk meerdere keren op een cijfertoets (bijv. **4 4 2 5 5 5 5 5 5 6 6 6** voor **Hallo**)

- Speciale tekens en symbolen zijn aan de toetsen toegewezen, maar kunnen in sommige talen afwijken:

| | | | |
|--|---|---|------------------------------------|
|  | .,-?!1'@:;()* |  | a b c 2 ä à å å ã â æ ç á c |
|  | d e f 3 đ é ê ë € è ê ë |  | g h i 4 î ï ï ï ğ ĺ |
|  | j k l 5 £ |  | m n o 6 ö ñ ô œ ó ò |
|  | p q r s 7 ß \$ § |  | t u v 8 ü ù ú ú |
|  | w x y z 9 û ý ÿ |  | Spatie 0 |
|  | .,?!'"()@\/:_;+-*=%<>£\$¥§€□[]{}~# | | |

3. BELLEN


3.1 Oproep aannemen, weigeren of beëindigen

- **Opnemen:** Druk op de groene toets  voor het **Aannemen** van de oproep.
- **Weigeren of beëindigen:** Druk op de rode toets .
- Om het belsignaal tijdelijk uit te schakelen, drukt u op de -toets van de volumeregeling.





 *Wanneer het display tijdens het telefoongesprek uitgeschakeld is, drukt u 2x op de rode toets .*


3.2 Iemand bellen

› Een nummer kiezen

1. Voer het telefoonnummer (incl. kengetal) met de cijfertoetsen in.
2. Start het kiezen met de groene toets .

› 'Opnieuw kiezen' gebruiken

1. Druk onder het startscherm op de groene toets .
Alle oproepen worden weergegeven.
2. Selecteer een nummer met de pijltjestoetsen  .
3. Start het kiezen met de groene toets .

 *Om handenvrij te bellen kunt u tijdens een gesprek de **Opties** openen en de luidspreker inschakelen.*



4. BERICHTEN (SMS)

- › **Menu items: Schrijf bericht, Geschiedenis, SMS-instellingen**

4.1 Bericht schrijven en verzenden

1. Open **Menu** ⇒ **Berichten**.
2. Selecteer **Schrijf bericht**.
3. Voer de tekst met de toetsen in.
4. Om een ontvanger voor het sms-bericht vast te leggen, opent u **Opties** en selecteert u **Verzenden**.
5. Vervolgens kunt u een **Contact** in het telefoonboek selecteren of een **Telefoonnummer** via de cijfertoetsen invoeren.

4.2 Bericht lezen

1. Wanneer u een nieuw bericht ontvangt, verschijnt er een symbool  op het startscherm.
2. Druk op de groene toets  voor **Tonen**, om het bericht direct te lezen.
3. Later vindt u het sms-bericht onder **Menu** ⇒ **Berichten** ⇒ **Geschiedenis**.
4. Om een bericht te lezen, tikt u op het bericht.



5. FM-RADIO


- › **Menu items in Opties: Zenderlijst, Handmatige invoer, Automatisch zoeken, Luidspreker, Afsluiten**

5.1 Zender zoeken

Met de toetsen  of  kunt u de zender instellen.

5.2 Volume instellen

Met  en  aan de zijkant van de telefoon kunt u het volume van de radio regelen.

-  *Wanneer u zich in een menu-optie bevindt, kan het volume niet worden veranderd. Sluit in dat geval het menu met alle opties.*

5.3 Zenderlijst

Deze lijst toont alle reeds opgeslagen radiokanalen.

5.4 Handmatige invoer

Wanneer u de frequentie van de gewenste zender kent, kunt u deze hier direct invullen.

Druk op de toets  voor het decimaalteken.

5.5 Automatisch zoeken

Deze functie zoekt naar alle herkenbare zenders en slaat deze op in de zenderlijst met bijbehorende frequentie.

6. HULPMIDDELEN


- › **Menu items: Alarm, Verjaardagsherinnering, Kalender, Rekenmachine, Bluetooth**

6.1 Alarm

1. Open **Tijd instellen**.
2. Voer de gewenste **Alarmtijd** in en sla deze op met **Opslaan**.
3. Het alarm is geactiveerd en gaat nu elke dag op de ingevoerde tijd af.
4. Schakel het alarm met de rode toets  uit of zet het in de sluimerfunctie met de groene toets .
5. Selecteer **Uit** om het alarm permanent uit te schakelen.

6.2 Bluetooth

1. Zet de Bluetooth-functie **aan**.
2. Tik op **Verbinden** en op **Nieuwe apparaten zoeken**.
Er wordt een lijst met beschikbare apparaten getoond.
3. Selecteer het gewenste apparaat waaraan de telefoon moet worden gekoppeld.
4. Volg de aanwijzingen voor het koppelen van de apparaten.

 *Gekoppelde apparaten worden herkend en automatisch verbonden.*

7. CONTACTEN

- › **Menu items: Naam zoeken, Nieuw contact, Contact wijzigen, Wissen, Zend contact per SMS, Contacten kopiëren, Mijn nummer, Snelkeuzeknoppen, Noodoproepcontacten, Instellingen contacten, SMS in contacten, Geblokkeerde nummers**

7.1 Contact in het telefoonboek zoeken

1. Druk onder het startscherm op de telefoonboek-toets  of open **Menu** ⇒ **Contacten** ⇒ **Naam zoeken**.
2. Blader met de pijltjestoetsen   door de items of voer met de cijfertoetsen de beginletter van het contact in dat u zoekt.
3. Start het kiezen met de groene toets .

7.2 Contact toevoegen

1. Open **Menu** ⇒ **Contacten** ⇒ **Nieuw contact**.
2. Voer de naam van de persoon en het bijbehorende telefoonnummer in en sla deze op met **Opslaan**.

 *Namen en nummers altijd met internationaal landnummer, bijv. Nederland +31, België +32 en Duitsland +49 opslaan.*

7.3 Contact wijzigen

Wijzig de bestaande items en sla deze op.

7.4 Contact wissen

- **Afzonderlijk:** Selecteer een contact dat u wilt verwijderen.
- **Alles wissen:** Selecteer of u alle contacten van de simkaart of van de telefoon wilt verwijderen.

7.5 Contact per SMS verzenden

1. Selecteer het contact dat u wilt verzenden.
2. Voer het **Nummer** van de ontvanger in of **Zoek** deze in uw contacten.
3. U verzendt een sms dat het contact als tekst in het formaat **#naam#nummer#** bevat.

7.6 Contacten kopiëren

Sla één contact of alle contacten van de simkaart in het telefoongeheugen op of omgekeerd.


7.7 Mijn nummer

Sla uw eigen telefoonnummer op zodat u dit nooit meer vergeet.


7.8 Snelkeuzeknoppen

› Snelkeuze opslaan

U kunt aan de snelkeuzeknoppen telefoonnummers toewijzen die u vaak nodig heeft.

1. Druk op één van de snelkeuzeknoppen .
2. Voer **Naam** en **Nummer** in of zoek een contact in het telefoonboek met **Zoeken**.

› Snelkeuzeknop wijzigen of wissen

1. Open **Menu**  ⇒ **Contacten** ⇒ **Snelkeuzeknoppen**.
2. Selecteer een snelkeuzeknop in de lijst.
3. Wijzig of wis de verbinding.

7.9 Instellingen contacten

- **Opslaan op:** **SIM** of **Telefoon**
- **Gebruikt geheugen:** **SIM, Telefoon** of **Beide**
- **Autom. opslaan in contacten:** **Aan** of **Uit**
- **Geheugenstatus:** Op de simkaart kunnen maximaal 300 contacten worden opgeslagen, in de telefoon maximaal 500.

7.10 SMS in contacten

Wanneer u een bericht ontvangt dat tekst bevat in het formaat **#naam#nummer#**, wordt dit automatisch in uw contacten opgeslagen. Selecteer of deze functie in- of uitgeschakeld is en of invoer in contacten alleen is toegestaan van opgeslagen nummers.

7.11 Geblokkeerde nummers


Voer geselecteerde nummers in waarvan u geen oproepen en berichten wilt ontvangen. Er kunnen maximaal 10 nummers worden geblokkeerd.

8. ALLE OPROEPEN

- › **Menu items: Gemiste oproepen, Gekozen oproepen, Aangenomen oproepen, Oproep duur, Wissen**

Elke lijst is chronologisch ingedeeld en geeft onder de naam van het contact resp. van het nummer, de datum en de tijd van de oproep weer.

Opties: Bellen, Opslaan in contacten, Nr. vóór oproep bewerken, Schrijf bericht, Verwijderen

Op het startscherm kunt u met de groene toets  de lijst met **Alle oproepen** opvragen.

Aan de hand van de symbolen kunt u het volgende herkennen:

- **Gemiste oproepen** ↘
- **Gekozen oproepen** ↗
- **Aangenomen oproepen** ↙
- **Oproep duur**
 - Duur van het laatste gesprek
 - ↗ Duur van alle uitgaande gesprekken
 - ↙ Duur van alle aangenomen gesprekken
 - ↗↙ Totaal van alle gesprekken

9. INSTELLINGEN

- › **Menu items: Mobiel telefoonnetwerk, Stil/slaapmodus, Geluid en alarm, Hoornvolume, Volume handenvrij, Display en verlichting, Tijd en datum, Taal, Wachtgesprek, Gesprek doorschakelen, Nummer verbergen, Autom. toetsvergrendeling, Snelkoppelingen, Voicemailnummer, Noodoproepcontacten, Noodoproepknop, Beveiligingsinstellingen, Instellingen contacten, 0000 voor instellingen, Systeemupdates, Resetten**

9.1 Mobiel telefoonnetwerk

- **Mobiele gegevens:** aan/uit (standaard aan)
- **Dataroaming:** aan/uit (standaard uit)

9.2 Stil/slaapmodus

Een inkomende oproep wordt alleen optisch weergegeven, belsignaal en trillen zijn uitgeschakeld.

Wanneer de telefoon dichtgeklapt is, wordt bij een oproep de naam van een opgeslagen contact of het telefoonnummer op het buitendisplay weergegeven.

9.3 Geluid en alarm

U kunt persoonlijke instellingen voor geluiden, signalen en trillen uitvoeren of instellingen vooraf (profielen) selecteren.

- › **Menu items: Belsignaal, Alarmmelodie, Volume belsignaal, Stil/slaapmodus, Vergadering/theatermodus, Maximum/busmodus, Trillen bij oproep, Trillen bij alarm, Toetstonen, Berichtsignaal, Trillen bij berichten, Hoornvolume, Volume handenvrij, Bevestigingssignaal, Noodoproepsignaal**


9.4 Display en verlichting

Leg onder andere vast na welke tijd het display naar de rustmodus overschakelt.


9.5 Toetsvergrendeling

Met de toetsvergrendeling kunt u uw telefoon beveiligen tegen het onopzettelijk indrukken van de toetsen.

› Handmatige toetsvergrendeling

Druk de toets  (aan de zijkant) gedurende twee seconden in.

Op het display verschijnt **Toetsen geblokkeerd**.

Vervolgens geeft het symbool  op het display aan, dat het toetsenblok vergrendeld is.

› Automatische toetsvergrendeling

Open in het menu **Instellingen** de menu-optie **Autom.**

Toetsvergrendeling en selecteer of het toetsenblok na



15 seconden, 30 sec., 1 min. of **5 minuten** zonder bediening automatisch moet worden vergrendeld of dat deze functie uitgeschakeld moet worden.

› Toetsvergrendeling opheffen



Druk de -toets gedurende twee seconden in.

Op het display verschijnt **Toetsenblok ontgrendeld**.


Nu reageert de telefoon weer elke keer wanneer er op een toets wordt gedrukt.

 *Wanneer de toetsvergrendeling is geactiveerd, reageert de telefoon alleen wanneer de groene toets of de -toets wordt ingedrukt. Om niet onnodig energie te verbruiken blijft het display bij alle andere toetsen zwart.*

9.6 Snelkoppelingen


Onder de -toets kunt u een functie opslaan die u vaak wilt gebruiken. Wanneer u in de stand-bymodus op  drukt, wordt deze functie direct gestart.

› Te selecteren functies: Schrijf bericht, Bericht, Rekenmachine, Kalender, Geschiedenis, FM-radio

 *Onder de Snelkoppelingen kunnen geen telefoonnummers worden opgeslagen, gebruik daarvoor de snelkeuze knoppen.*

9.7 Voicemailnummer

Voer het nummer van uw voicemail in.

U vindt dit nummer in de documenten van uw netwerkaanbieder. Druk de toets  lang in om de voicemail te beluisteren.

9.8 Beveiligingsinstellingen

Pincode: pincodecontrole aan/uit, pincode wijzigen


Wachtwoord: aan/uit, wijzigen (vanuit de fabriek 1234)

9.9 0000 voor instellingen

Activeer deze veiligheidsmodus om onopzettelijke veranderingen van de instellingen te voorkomen.

9.10 Systeemupdates

U kunt zelf de nieuwste software voor de telefoon downloaden, het systeem hiermee bijwerken en toepassingen verbeteren. Voer de update alleen uit wanneer u over een abonnement met mobiele gegevens beschikt!

1. Controleer of de accu over minimaal 30% laadcapaciteit beschikt, anders kan het downloaden niet starten.
2. Open **Menu**  ⇒ **Hulpmiddelen** ⇒ **Systeemupdates**.
3. Tip op **Controleren**.
4. U wordt geïnformeerd of er geactualiseerde software beschikbaar is. Is dit het geval, selecteer dan **Download** en start de update-procedure.
5. Wanneer het downloaden is voltooid, selecteert u **Nu bijwerken**. U krijgt een melding dat u de telefoon niet kunt gebruiken tijdens het bijwerken.


 *Druk niet op de Aan-/Uit-toets tijdens het bijwerken en bedien uw telefoon pas weer na het verschijnen van de informatie*
De installatie is gelukt.


9.11 Resetten


U kunt uw telefoon terugzetten naar de fabrieksinstellingen (telefooncode vanuit de fabriek 1234).

10. EMPORIA-NOODOPROEPFUNCTIE

Uw telefoon heeft een noodoproepfunctie die u individueel op uw behoeften afgestemd kunt instellen.

Met de  **noodoproepknop** aan de achterkant van het apparaat kunt u vertrouwde personen in geval van nood snel om hulp vragen.

- Gebruik het **accudeksel met de uitsparing** voor de noodoproepknop.
- De  **noodoproepknop** is vanuit de **fabriek uitgeschakeld**.

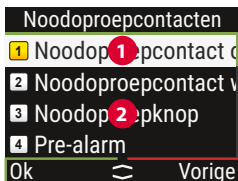

- Open in het menu **Instellingen**
⇒ **Noodoproepcontacten** ⇒ **Noodoproepcontact opslaan**.
- Sla uw **persoonlijke noodoproepcontacten** op. **1**
- **Activeer de noodoproepknop pas**, wanneer er **Noodoproepcontacten** zijn vastgelegd. **2**

› Hoe activeer ik de noodoproep?

Druk 3 seconden lang op de  **noodoproepknop** aan de achterkant van de telefoon.

› Hoe stop ik een per ongeluk geactiveerde noodoproep?

1. Wanneer u per ongeluk een noodoproep hebt verzonden, drukt u drie seconden lang op de **rode toets om op te hangen**. Zo wordt de **noodoproepcyclus** onderbroken.
2. Schakel de telefoon vervolgens uit en weer in, zodat de instellingen voor de **noodoproepstatus** worden gereset.

› **Hoe sla ik een noodoproepcontact op?**

1. Open de ›**Instellingen voor een noodoproep**‹.
2. Selecteer een lege plaats.
3. De lijst met uw contacten wordt geopend. Tip op het contact dat u in geval van nood wilt waarschuwen.
4. Bepaal of het om een **privécontact** of een **hulporganisatie** gaat en of er bovendien een noodoproepbericht moet worden verzonden.

› **Wat moet de ontvanger van de noodoproep doen?**

1. Het noodoproepcontact moet het telefoongesprek beëindigen en de persoon die in nood verkeert terugbellen. Anders wordt het gesprek na één minuut automatisch onderbroken en het volgende noodoproepcontact wordt gebeld.
2. De emporia-telefoon neemt het gesprek van de terugbeller automatisch aan en zo is de verbinding weer tot stand gebracht.

› **Waar moet m.b.t. hulporganisaties rekening mee worden gehouden?**

- Wanneer u hulporganisaties en officiële instanties (zoals reddingdienst, politie, brandweer, enz.) als noodoproepcontact wilt opslaan, moet u dit beslist van tevoren met de desbetreffende instantie overleggen.


-
- Wanneer er geen noodoproepcontact is opgeslagen, het tegoed op uw telefoonkaart is verbruikt of uw telefoon geen ontvangst heeft, wordt bij het indrukken van de geactiveerde toets het Europese noodoproepnummer 112 gebeld. Uw oproep gaat zo rechtstreeks naar het eerstvolgende politiebureau.

i *Belangrijk! Er wordt geen aansprakelijkheid voor mogelijke kosten aanvaard, wanneer u deze instanties per ongeluk belt.*

› **Hoe wis je opgeslagen noodoproepcontacten?**

1. Open in het menu **Instellingen** ⇒ **Noodoproepcontacten** ⇒ **Noodoproepcontact wissen**.
2. Selecteer een item (bijv. **Noodoproepcontact 1**) met de pijltjestoetsen.
3. Selecteer **OK** met de groene toets.

› **Meer informatie over de noodoproep vindt u met deze QR-code en op: <https://www.emporiamobile.com/nl/service/ondersteuning/veelgestelde-vragen>**

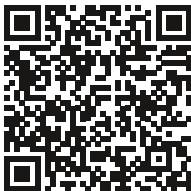

› GARANTIE EN SERVICE

| | |
|-------------------|---|
| Fabrikant: | emporia telecom GmbH + CoKG Industriezeile 36, 4020 Linz, Oostenrijk |
| Importeur: | emporia telecom GmbH + CoKG |
| Contact: | Eveline Pupeter · www.emporiamobile.com |
| Merknaam: | emporia |
| Model: | emporiaSIMPLICITY-LTE (V27-LTE) |

› Inhoud verpakking

- **Mobiele telefoon:**
emporiaSiMPLICITY-LTE (V27-LTE)
- **Extra accudeksel zonder noodoproepknop**
- **Accu:** AK-V27
- **USB-kabel**
- **Tafellader:** TL-V27

› Service

Emporia Service Centre

- **België · DU**
support-be@emporiatelecom.com
Maandag-Vrijdag: 13⁰⁰-17⁰⁰
+32 787 00 499
- **Nederland · DU**
support-nl@emporiatelecom.com
Maandag-Vrijdag: 13⁰⁰-17⁰⁰
+31 970 10280164

› Garantie

- Deze garantie geldt alleen, wanneer originele accu's van emporia werden gebruikt.
- **Mobiele telefoon:** 24 maanden
- **Accu:** 6 maanden

› Technische gegevens

- **Afmetingen:** 125.3 × 57.6 × 12.6 mm
- **Gewicht:** 90 g
- **Accu:** Li-ion 3.7V, 1200 mAh, 4.44 Wh (verwisselbaar)
- **AC adapter uitgang:**
Minimum: 5.0W;
Maximaal: DC 5.0V, 10.0W
- **Tafellader:** input = output
- **Stand-bytijd:** 120 uur*
- **Spreektijd:** 200 min*
(*Afhankelijk van het mobiele bereik en de geactiveerde toepassingen kan de gebruikstijd korter zijn.)
- **Interne antenne:**
SAR-lichaam: 1.69 W/kg
SAR-hoofd: 0.88 W/kg
SAR-ledematen: 3.60 W/kg
- **Gebruikstemperatuur:** -10°– +40° C
- **HAC-classificaties M4/T4**
- **Bluetooth V5**
- **Display:** 2.0"; 220 × 176 px
- **RAM:** 64 MB
- **Geheugen (ROM):** 128 MB

› Frequenties

- **BT:** 2402 MHz - 2480 MHz
Zendvermogen: < 0.0018 W
- **BT LE:** 2402 - 2480 MHz
Zendvermogen: < 0.0006 W
- **FM:** 87.6 MHz - 107.9 MHz
- **E-GSM 900/GPRS 900/EGPRS 900:**
TX: 880 - 915 MHz; RX: 925 - 960 MHz
Zendvermogen: < 1.6218 W
- **E-GSM 1800/GPRS 1800/EGPRS 1800:**
TX: 1710 - 1785 MHz; RX: 1805 - 1880 MHz
Zendvermogen: < 0.8318 W
- **WCDMA Band I:**
TX: 1920 - 1980 MHz; RX: 2110 - 2170 MHz
Zendvermogen: < 0.1514 W
- **WCDMA Band VIII:**
TX: 880 - 915 MHz; RX: 925 - 960 MHz
Zendvermogen: < 0.1549 W
- **LTE Band I:**
TX: 1920 - 1980 MHz, RX: 2110 - 2170 MHz
Zendvermogen: < 0.1514 W
- **LTE Band III:**
TX: 1710 - 1785 MHz, RX: 1805 - 1880 MHz
Zendvermogen: < 0.166 W
- **LTE Band VII:**
TX: 2500 - 2570 MHz; RX: 2620 - 2690 MHz
Zendvermogen: < 0.1622 W
- **LTE Band VIII:**
TX: 880 - 915 MHz; RX: 925 - 960 MHz
Zendvermogen: < 0.1585 W
- **LTE Band XX:**
TX: 832 - 862 MHz; RX: 791 - 821 MHz
Zendvermogen: < 0.1549 W

› Veiligheidsaanwijzingen

- Schakel de mobiele telefoon in ziekenhuizen en in de buurt van medische apparaten uit. Er dient een minimumafstand van 20 cm tussen een pacemaker en een ingeschakelde mobiele telefoon in acht te worden genomen.
- Houd de mobiele telefoon nooit in de hand wanneer u gelijktijdig een voertuig bestuurt. Neem de desbetreffende nationale wetten en verkeersregels in acht.
- De mobiele telefoon moet worden uitgeschakeld, wanneer u zich in een vliegtuig bevindt.
- De mobiele telefoon moet worden uitgeschakeld in de buurt van tankstations en andere plaatsen met explosieve goederen.
- Schijn nooit in de ogen van mensen of dieren met de led-zaklamp! (Beschermklasse 3)
-  Om mogelijke gehoorschade te voorkomen, dient u de telefoon niet gedurende langere tijd met een luid volume te gebruiken. Houd de mobiele telefoon niet aan het oor, wanneer de handenvrij-modus is geactiveerd of de noodknop werd ingedrukt.
- Het gebruik van headsets met een luid volume kan leiden tot gehoorschade. Controleer het volume van de gebruikte headset.
- De mobiele telefoon en het toebehoren kunnen kleine onderdelen bevatten. Bewaar de mobiele telefoon buiten bereik van kleine kinderen.
- Voor alle zekerheid adviseren wij de stroomvoorziening naar de lader

gedurende onweer te onderbreken en de telefoon uit de lader te halen.

- Het voedingsapparaat dient als scheidingsvoorziening tussen product en netaansluiting. De netaansluiting moet zich in de directe nabijheid van het apparaat bevinden en goed toegankelijk zijn.
- Dit apparaat werd getest op typische toepassingen, waarbij het apparaat op het lichaam wordt gedragen. Om te voldoen aan de eisen met betrekking tot de RF-belasting, moet de minimumafstand tussen het lichaam, met name het hoofd van de gebruiker en de mobiele telefoon inclusief antenne 0 cm bedragen. Riemclips, hoesjes en soortgelijke accessoires van derde aanbieders die samen met dit apparaat worden gebruikt, mogen geen metalen onderdelen bevatten. Accessoires die op het lichaam worden gedragen en niet voldoen aan deze eisen, voldoen mogelijk niet aan de eisen van de RF-belasting en dienen niet te worden gebruikt. Gebruik alleen de in het apparaat geïntegreerde of een goedgekeurde antenne.
- Dit apparaat voldoet aan de fundamentele eisen en andere relevante bepalingen van de **richtlijn 2014/53/EU**. Alle belangrijke radiotestseries werden uitgevoerd.
- Let op: explosiegevaar, wanneer de accu door een verkeerd type wordt vervangen. Voer de gebruikte accu's af overeenkomstig de voorschriften.
- Het apparaat voldoet aan de RF-specificaties, wanneer het apparaat 5 mm van het lichaam verwijderd is.

› Gebruik volgens de voorschriften

- Deze mobiele telefoon is robuust en bestemd voor mobiel gebruik. Niettemin moet de telefoon worden beschermd tegen vocht (regen, badkamer, ...) en schokken.
- Alleen voor Europese netwerkstandaards (AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HR, HU, IE, IT, NL, NO, PL, PT, SE, SI, SK, SZ, TR).
- Stel de telefoon niet bloot aan direct zonlicht.
- Een ander gebruik dan hierboven beschreven, leidt tot beschadiging van het product. Bovendien gaat dit gepaard met gevaren, zoals bijv. een elektrische schok, brand, enz. Het product mag niet worden veranderd of omgebouwd en de behuizing mag niet worden geopend.
- De stekkervoeding is alleen geschikt voor gebruik in een gangbaar stopcontact van het openbare elektriciteitsnet met 100-240 volt en 50/60 Hz (10/16 A) wisselspanning.

› Afvalverwijdering

• Verpakking afvoeren

Verpakkingen en verpakkingshulpmiddelen kunnen worden gerecycled en moeten naar een recyclepunt worden gebracht.



• Accu's afvoeren

Accu's en batterijen mogen niet met het huisvuil worden afgevoerd! Als consument bent u wettelijk verplicht lege accu's en batterijen terug te geven. Deze kunt u bij de plaatselijke inzamelpunten in uw gemeente of bij de speciaalzaak afgeven.



• Apparaat afvoeren

Wanneer dit product op zekere dag z'n tijd heeft gehad, mag u het niet bij het huisvuil gooien. Breng het apparaat omwille van het milieu naar een recyclepunt voor oude apparaten, zodat het op milieuvriendelijke wijze kan worden afgevoerd en/of hergebruikt.



› Conformiteitsverklaring (DOC)

Hierbij verklaart

emporia telecom GmbH + CoKG

(Industriezeile 36, 4020 Linz, Oostenrijk), dat het radio-/telecommunicatie-apparaat

emporiaSiMPLICITY-LTE (V27-LTE)

voldoet aan de richtlijn:

- 1907/2006 REACH
- 2011/65/EU RoHS
- 2014/53/EU Richtlijn radioapparatuur (RED)
- (EU) 2022/2380 Wijzigingen van de Richtlijn radioapparatuur

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is te vinden op het volgende internetadres: <https://www.emporiamobile.com/doc>

A handwritten signature in black ink that reads "Eveline Pupeter".

Eveline Pupeter

CEO, emporia Telecom

21-08-2023, Linz/Oostenrijk



<https://www.emporiamobile.com/doc>

NL Drukfouten, vergissingen en technische wijzigingen voorbehouden.

