



Mobiler
Datentarif
notwendig

emporia SIMPLICITY LTE

DEUTSCH

> INHALTSVERZEICHNIS

1.	Ihr Mobiltelefon im Überblick	04
2.	Inbetriebnahme	06
2.1	SIM-Karte einlegen	06
2.2	Akku einlegen.....	06
2.3	Akku laden.....	07
2.4	Telefon einschalten.....	08
2.5	PIN-Code eingeben	08
2.6	Telefon einrichten.....	08
2.7	Energiesparen.....	08
3.	Bedienung	09
3.1	Startbildschirm.....	09
3.2	Menü	10
3.3	Doppelfunktion von Tasten.....	10
3.4	Bedienung beim Textschreiben.....	11
4.	Telefonieren	13
4.1	Telefonat annehmen, ablehnen oder beenden	13
4.2	Jemanden anrufen	13
5.	Nachrichten (SMS)	14
5.1	Nachricht schreiben und versenden	14
5.2	Nachricht lesen.....	14
6.	FM-Radio	15
7.	Werkzeuge	16
7.1	Wecker.....	16
7.2	Bluetooth	16

8.	Kontakte	17
8.1	Kontakt im Telefonbuch suchen	17
8.2	Kontakt hinzufügen	17
8.3	Kontakt per SMS senden.....	18
8.4	Kontakte kopieren.....	18
8.5	Kurzwahl speichern oder ändern	18
8.6	Kontakteinstellungen	19
8.7	SMS in Kontakte.....	19
8.8	Blockierte Nummern	19
9.	Anrufliste	20
10.	Einstellungen	21
10.1	Mobilfunknetz	21
10.2	Lautlos/Schlafen	21
10.3	Töne und Signale.....	22
10.4	Tastensperre	22
10.5	Favorit-Taste	23
10.6	Nr. Anrufbeantworter	24
10.7	Sicherheitseinstellungen	24
10.8	0000 für Einstellungen	24
10.9	Batterieoptimierung	24
10.10	Energiesparmodus	24
10.11	Systemaktualisierung.....	25
10.12	Rücksetzen	25
11.	Emporia Notruffunktion	26
12.	Garantie und service	28
13.	Konformitätserklärung (DOC)	31

1. IHR MOBILTELEFON IM ÜBERBLICK

- 1 Lautsprecher
- 2 Display (Bildschirm)

3  Ein/Aus-Taste

4 Lautstärkeregelung  und 

5  Tastensperre

Zum Sperren und Entsperren 2 Sekunden drücken

6  Taschenlampe-Taste

Dauerlicht bei eingeschaltetem Telefon

7  Menü-Taste

8  Wecker-Taste

9  Grüne Taste

- Anruf beginnen bzw. Gespräch annehmen
- Im Menü: Auswahl bestätigen
- In Bereitschaft: **Anrufliste** aufrufen

10  Pfeiltasten

- Blättern in **Kontakte** und **Menü**
- In Bereitschaft mit  **Favorit** aufrufen
- In Bereitschaft mit  die **Kontakte** aufrufen

11  Rote Taste

- Im Gespräch: Beenden
- Im Menü: Einen Schritt zurück
- Bei Ziffern- bzw. Buchstabeneingabe: Löschen

12  Kurzwahltasten


13  -Taste (Anrufbeantworter)



- 14 -Taste: zeigt durch Blinken den Ladestatus des Akkus an:
- Rotes Blinken: Akku ist leer
 - Grünes Blinken: Akku wird geladen
 - Leuchtet dauerhaft: Akku ist fertig geladen
- 15 -Taste
- Blinkt bei versäumten Anrufen
 - Erlischt sobald **Anrufliste** angesehen wurden
- 16 Buchse für Ladekabel
- 17 Kopfhöreranschluss
- 18 Ausnehmung zum Abnehmen des Akkudeckels
- 19 Taschenlampe (LED)
- Notruftaste**
(Telefonrückseite)


2. INBETRIEBNAHME

2.1 SIM - Karte einlegen

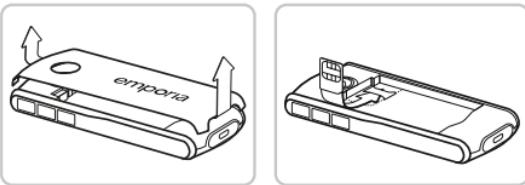

1. Entfernen Sie den Akku-Deckel (Ausnehmung links oben).
2. Legen Sie die SIM-Karte mit den Goldkontakte nach unten ein.

2.2 Akku einlegen

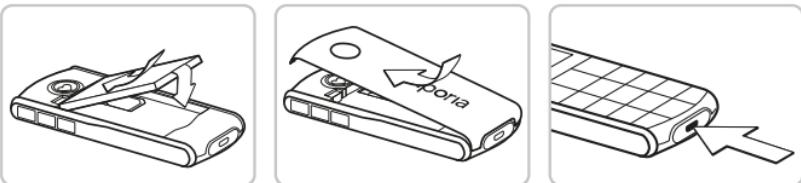

1. Legen Sie den Akku so ein, dass die Akku-Kontakte die goldfarbenen Kontakte des Mobiltelefons berühren.
2. Setzen Sie den Akkudeckel auf und drücken ihn fest.

! *Laden Sie den Akku vor Inbetriebnahme mindestens 4 Stunden. Verwenden Sie nur Akkus und Ladekabel, die für den Gebrauch mit diesem speziellen Modell zugelassen sind.*

2.3 Akku laden

- Verwenden Sie einen handelsüblichen Netzstecker, den Sie in Ihrem Haushalt zur Verfügung haben. Passendes emporia Original-Zubehör finden Sie im emporia Webshop unter:
<https://www.emporiamobile.com/de-de/collections/zubehor>
- Stecken Sie das Telefon nie an das Ladegerät oder einen PC, wenn kein Akku eingelegt ist. Versuchen Sie nicht, das Telefon ohne Akku zu betreiben. Das Telefon kann dadurch beschädigt werden.
- **Laden mit dem Ladekabel**
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Ladekabel zum Laden, um Kontaktfehler mit dem USB-Stecker zu vermeiden.
- Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem Netzstecker.
 - Stecken Sie das Ladekabel in die USB-Buchse am Telefon.
 - Stecken Sie danach den Netzstecker in die Steckdose.
- **Laden mit Ladeschale**
- Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem Netzstecker.
 - Stecken Sie das Ladekabel in die USB-Buchse auf der Rückseite der Ladeschale.
 - Legen Sie das Telefon in die Ladeschale.
- Wenn Sie das Gerät immer auf diese Weise laden wollen, können Sie das Ladekabel dauerhaft in der Ladeschale stecken lassen.

2.4 Telefon einschalten

Drücken Sie die -Taste für mindestens 2 Sekunden bis das emporia Logo erscheint. Es dauert einige Sekunden bis der Startbildschirm angezeigt wird.

2.5 PIN-Code eingeben

Geben Sie den 4-stelligen PIN-Code Ihrer SIM-Karte ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden und bestätigen Sie die Eingabe.

-  *Sie haben maximal drei Eingabeversuche, danach kann die SIM-Karte nur mehr mit dem PUK-Code entsperrt werden.
(Für PIN und PUK siehe Unterlagen des Netzbetreibers)*

2.6 Telefon einrichten

1. Wählen Sie mit  eine **Sprache** aus, bestätigen Sie mit **OK** .
2. Stellen Sie **Zeit** und **Datum** ein und speichern Sie.
3. Aktivieren oder deaktivieren Sie die **Batterieoptimierung**.
4. Legen Sie einen Telefoncode fest, um das Telefon vor dem Zugriff unbefugter Personen zu schützen.

2.7 Energiesparen


Erfolgt einige Sekunden keine Eingabe, schaltet sich der Bildschirm ab, um Energie zu sparen. Bei einem eingehenden Anruf oder durch Drücken einer beliebigen Taste schaltet sich der Bildschirm wieder ein. Wenn die automatische Tastensperre aktiviert ist, reagiert das Telefon nur auf Drücken der grünen Taste  oder der -Taste (seitlich).

3. BEDIENUNG

3.1 Startbildschirm

Wenn Ihr Telefon eingeschaltet ist aber keine Funktion verwendet wird, befindet es sich am Startbildschirm.

Sie können jederzeit zum Startbildschirm zurück gelangen, indem Sie wiederholt die rote Taste  drücken.

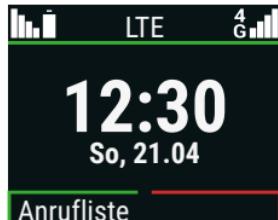

› Symbole am Display

 Netz-Signalstärke

 Roaming (Ausland)

 Akkuanzeige

 Batterieoptimierung

 Energiesparmodus

 Batterieoptimierung + Energiesparmodus

 Versäumter Anruf

 Rufumleitung

 Neue SMS Nachricht

 Wecker eingeschaltet

 Bluetooth eingeschaltet  Bluetooth verbunden

Profil:

 Lautlos/Schlafen


 Maximum

 Besprechung/Theater

3.2 Menü

Mit der -Taste rufen Sie das Menü auf. Das Menü ist ein Verzeichnis, in dem Sie die Funktionen Ihres Telefons verwalten und das Telefon an Ihre Bedürfnisse anpassen können.

- Mit den Pfeil-Tasten blättern Sie im Menü.
- **Verfügbare Menüpunkte sind: Nachrichten, FM-Radio, Werkzeuge, Kontakte, Anrufliste, Einstellungen**
- Mit der grünen Taste  und der roten Taste  unterhalb des Bildschirms können Sie die Auswahl bestätigen oder zum Startbildschirm zurück gelangen.

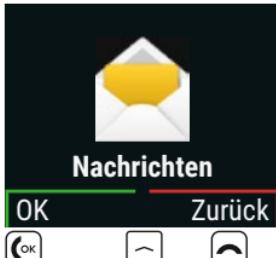

3.3 Doppelfunktion von Tasten

-  -Taste lange drücken: Anrufbeantworter abhören
-  -Taste lange drücken: Versäumte Anrufe anzeigen
-  -Taste zweimal drücken: + für Ländercode
(z.B. +49 für Deutschland)
-  Zifferntasten lange drücken:
Kurzwahl auf Zifferntasten verwenden
-  Taschenlampe-Taste: Dauerlicht bei eingeschaltetem Telefon

3.4 Bedienung beim Textschreiben

Die Texteingabe erfolgt über die Zifferntastatur im **manuellen Modus** oder im **T9-Modus** (Software unterstützte Wortvorschläge).

› **Mit der -Taste wechseln Sie zwischen den Eingabemethoden:**

- **abc:** vollständige Kleinschreibung
- **ABC:** vollständige Großschreibung
- **Abc:** Der erste Buchstabe wird groß geschrieben, danach alles klein
- **123:** Ziffern
- **sGe:** T9 deutsch für Abc
- **sge:** T9 deutsch für abc
- **sGE:** T9 deutsch für ABC

› **Texteingabe mit T9-Modus**

- Drücken Sie die Taste, auf der der gewünschte Buchstabe aufgedruckt ist, nur einmal. Die Software erkennt nach einigen Eingaben Wortmuster und schlägt passende Worte vor (z.B. **4 2 5 5 6** für **Hallo**).
- Mit den Pfeiltasten   wechseln Sie zwischen den Wortvorschlägen.
- Mit der grünen Taste  wählen Sie das Wort aus und es wird in die Nachricht übernommen.

➤ Texteingabe mit manuellem Modus

Drücken Sie eine Zifferntaste mehrmals
(z.B. 4 4 2 5 5 5 5 5 6 6 6 für Hallo)

- Sonderzeichen und Symbole sind den Tasten zugeordnet,
können in manchen Sprachen aber abweichen:

1 _{o,o}	., - ? ! 1' @ ; () *	2 _{abc}	a b c 2 ä à å á â æ ç á ó
3 _{def}	d e f 3 ð é ê € è ê ë	4 _{ghi}	g h i 4 î ï ì ğ l
5 _{jkl}	j k l 5 £	6 _{mno}	m n o 6 ö ñ ô œ ó ò
7 _{pqrs}	p q r s 7 ß \$ §	8 _{tuv}	t u v 8 ü ù û ú
9 _{wxyz}	w x y z 9 ÿ ý ÿ	0 _„	Leerzeichen 0
* + #	. , ? ! " () @ \ / : _ ; + - * = % & < > £ \$ ¥ § € ☐ [] { } ~ #		

4. TELEFONIEREN

4.1 Telefonat annehmen, ablehnen oder beenden

- **Abheben:** Drücken Sie die grüne Taste  für **Annehmen**.
- **Ablehnen oder Auflegen:** Drücken Sie die rote Taste .
- Um den Klingelton vorübergehend stumm zu schalten, drücken Sie die -Taste der Lautstärkeregelung.

i ➔ Wenn sich der Bildschirm während des Telefonats abgeschaltet hat, drücken Sie 2 × die rote Taste .

4.2 Jemanden anrufen

➤ **Eine Nummer wählen**

1. Geben Sie über die Zifferntastatur die Telefonnummer (inkl. Ortsvorwahl) ein.
2. Starten Sie den Anruf mit der grünen Taste .

➤ **Die Wahlwiederholung verwenden**

1. Drücken Sie am Startbildschirm die grüne Taste .
- Die **Anrufliste** wird angezeigt.
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten   eine Nummer aus.
3. Starten Sie den Anruf mit der grünen Taste .

i ➔ Zum Freisprechen können Sie während eines Gesprächs die **Optionen** öffnen und den Lautsprecher einschalten.

5. NACHRICHTEN (SMS)

- › Menüpunkte: Nachricht schreiben, Verlauf, SMS-Einstellungen, Broadcast Message

5.1 Nachricht schreiben und versenden

1. Öffnen Sie Menü  ⇒ Nachrichten.
2. Wählen Sie **Nachricht schreiben**.
3. Geben Sie über die Tastatur den Text ein.
4. Um einen Empfänger für die SMS festzulegen, öffnen Sie die **Optionen** und wählen Sie **Senden**.
5. Sie können nun einen **Kontakt** im Telefonbuch auswählen oder eine **Telefonnummer** über die Tastatur eingeben.

5.2 Nachricht lesen

1. Wenn Sie eine neue Nachricht erhalten, erscheint ein Symbol  am Startbildschirm.
2. Drücken Sie die grüne Taste  für **Zeigen**, um die Nachricht sofort zu lesen.
3. Später finden Sie die SMS unter Menü  ⇒ **Nachrichten** ⇒ **Verlauf**.
4. Zum Lesen tippen Sie auf die Nachricht.

6. FM-RADIO

- Sendersuche**

Mit den Pfeiltasten können Sie den Sender einstellen.

- Lautstärke einstellen**

Mit und auf der Seite des Telefons können Sie die Lautstärke des Radios regeln.

Wenn Sie sich in einem Menüpunkt der Optionen befinden, kann die Lautstärke nicht geändert werden. Schließen Sie in diesem Fall das Optionenmenü.

- Senderliste**

Diese Liste zeigt alle bereits gespeicherten Radiokanäle.

- Manuelle Eingabe**

Wenn Sie die Frequenz des gewünschten Senders kennen, können Sie diese hier direkt eintragen.

Drücken Sie für die Kommastelle die Taste .

- Automatische Suche**

Diese Funktion sucht nach allen erkennbaren Sendern und speichert diese in der Senderliste mit der Frequenz ab.

- Lautsprecher**

Schalten Sie den Freisprech-Modus ein, um ohne Kopfhörer Radio zu hören.

- Beenden**

Schalten Sie das Radio aus.



FM-Radio funktioniert nur mit angestecktem Kopfhörer, da dieser die Funktion der Antenne übernimmt.

7. WERKZEUGE

- › Menüpunkte: Wecker, Geburtstagserinnerung, Kalender, Rechner, Bluetooth, FM-Radio

7.1 Wecker

1. Öffnen Sie **Zeit einstellen**.
2. Geben Sie die gewünschte **Weckzeit** ein und **Speichern** Sie.
3. Der Wecker ist aktiviert und läutet nun täglich zur eingegebenen Zeit.
4. Schalten Sie den läutenden Wecker mit der roten Taste  ab oder mit der grünen Taste  in die Schlummerfunktion.
5. Wählen Sie **Aus**, um den Wecker dauerhaft zu deaktivieren.

7.2 Bluetooth

1. Schalten Sie die Bluetooth-Funktion **ein**.
2. Tippen Sie auf **Verbinden** und auf **Neue Geräte suchen**.
Eine Liste verfügbarer Geräte wird angezeigt.
3. Wählen Sie das gewünschte Gerät aus, mit dem das Telefon gekoppelt werden soll.
4. Folgen Sie den Anweisungen zum Koppeln der Geräte.

 *Gekoppelte Geräte werden erkannt und automatisch verbunden.*

8. KONTAKTE

- Menüpunkte: Name suchen, Neuer Kontakt, Kontakt ändern, Löschen, Kontakt per SMS senden, Kontakte kopieren, Meine Nummer, Kurzwahltaстen, Kurzwahl auf Zifferntasten, Notrufkontakte, Kontakt-einstellungen, SMS in Kontakte, Blockierte Nummern

8.1 Kontakt im Telefonbuch suchen

1. Drücken Sie am Startbildschirm die Telefonbuch-Taste  oder öffnen Sie Menü  ⇒ Kontakte ⇒ Name suchen.
2. Blättern Sie mit den Pfeiltasten   durch die Einträge oder geben Sie über die Zifferntastatur den Anfangsbuchstaben des gesuchten Kontakts ein.
3. Starten Sie den Anruf mit der grünen Taste .

8.2 Kontakt hinzufügen

1. Öffnen Sie Menü  ⇒ Kontakte ⇒ Neuer Kontakt.
2. Geben Sie die Telefonnummer und den zugehörigen Namen der Person ein und **Speichern** Sie.

**► Namen und Nummern immer mit internationaler Vorwahl,
z.B. Schweiz +41, Österreich +43 und Deutschland +49 speichern.**

8.3 Kontakt per SMS senden

1. Wählen Sie jenen Kontakt aus, den Sie versenden wollen.
2. Geben Sie die **Nummer** des Empfängers ein oder **Suchen** Sie diese in ihren Kontakten.
3. Sie senden eine SMS, die den Kontakt als Text im Format **#Name#Nummer#** enthält.

8.4 Kontakte kopieren

Speichern Sie einen oder alle Kontakte von der SIM-Karte in den Telefonspeicher oder umgekehrt.

8.5 Kurzwahl speichern oder ändern

1. Öffnen Sie **Menü**  **Kontakte**
⇒ **Kurzwahltasten** oder **Kurzwahl auf Zifferntasten**.
2. Wählen Sie eine freie Position aus der Liste.
3. Geben Sie **Name** und **Nummer** ein oder **Suchen** Sie einen Kontakt im Telefonbuch.
4. Zum Ändern der Kurzwahl wählen Sie eine Position aus der Liste und ändern oder löschen Sie die Verknüpfung.

8.6 Kontakteinstellungen

- **Eintrag speichern auf:** SIM oder Telefon
- **Verwendeter Speicher:** SIM, Telefon oder Beide
- **Autom. Speichern in Kontakte:** Ein oder Aus
- **Speicherstatus:** Zeigt an, wie viele Kontakte gespeichert sind und maximal gespeichert werden können.

8.7 SMS in Kontakte

Wenn Sie eine Nachricht erhalten, die Text im Format #Name#Nummer# enthält, wird dieser automatisch in Ihren Kontakten gespeichert. Wählen Sie aus, ob diese Funktion ein- oder ausgeschaltet ist oder ob Einträge in Kontakte nur von gespeicherten Nummern erlaubt sind.

8.8 Blockierte Nummern

Tragen Sie ausgewählte Nummern ein, von denen Sie keine Anrufe und Nachrichten erhalten wollen. Es können maximal 10 Nummern blockiert werden.

9. ANRUFLISTE

- › **Menüpunkte: Versäumte Anrufe, Gewählte Anrufe, Angenommene Anrufe, Gesprächsdauer, Löschen**

Jede Liste ist chronologisch gereiht und zeigt unter dem Namen des Kontakts bzw. der Nummer das Datum und die Uhrzeit des Anrufs.

Optionen: Anrufen, In Kontakte speichern, Nr. vor Anruf bearbeiten, Nachricht schreiben, Löschen

Am Startbildschirm können Sie mit der grünen Taste  die **Anrufliste** aller Anrufe abrufen.

Anhand der Symbole können Sie folgendes erkennen:

- **Versäumte Anrufe** ↘
- **Gewählte Anrufe** ↗
- **Angenommene Anrufe** ↙
- **Gesprächsdauer**
 - Dauer des letzten Gesprächs
 - ↗ Dauer aller ausgehenden Gespräche
 - ↖ Dauer aller angenommenen Gespräche
 - ↖↗ Summe aller Gespräche

10. EINSTELLUNGEN

- **Menüpunkte:** Mobilfunknetz, Lautlos/Schlafen, Töne und Signale, Hörerlautstärke, Freisprechlautstärke, Bildschirm und Beleuchtung, Zeit und Datum, Sprache, Anklopfen, Rufumleitung, Rufnummer unterdrücken, Auto. Tastensperre, Favorit-Taste, Nr. Anrufbeantworter, Notrufkontakte, Notruftaste, Sicherheitseinstellungen, Kontakteinstellungen, 0000 für Einstellungen, Batterieoptimierung, Energiesparmodus, Systemaktualisierung, Rücksetzen

10.1 Mobilfunknetz

- **Mobile Daten:** ein/aus (werkseitig auf ein)
- **Datenroaming:** ein/aus (werkseitig auf aus)

10.2 Lautlos/Schlafen

Ein eingehender Anruf wird nur optisch angezeigt, Klingelton und Vibration sind ausgeschaltet.

10.3 Töne und Signale

Sie können persönliche Einstellungen zu Tönen, Signalen und Vibration vornehmen oder Voreinstellungen (Profile) auswählen.

- › **Menüpunkte:** Klingelmelodie, Weckmelodie, Klingellautstärke, Lautlos/Schlafen, Besprechung/Theater, Maximum/Bus, Vibra bei Anruf, Vibra bei Wecker, Tastentöne, Nachrichtenton, Vibra bei Nachrichten, Hörerlautstärke, Freisprechlautstärke, Bestätigungston, Notrufton und Ein-/Ausschaltton

10.4 Tastensperre

Sie können Ihr Telefon gegen unabsichtliches Drücken der Tasten mit der Tastensperre schützen.

- › **Manuelle Tastensperre**

Drücken Sie die Taste  (seitlich) für zwei Sekunden.

Am Bildschirm erscheint **Tastensperre ein**.

Danach zeigt das Symbol  am Bildschirm an, dass die Tastatur gesperrt ist.

- › **Automatische Tastensperre**

Öffnen Sie im Menü **Einstellungen** den Menüpunkt **Auto. Tastensperre** und wählen Sie, ob die Tastatur nach **15 Sekunden, 30 Sek., 1 Min.** oder **5 Min.** ohne Bedienung automatisch gesperrt wird oder ob diese Funktion

ausgeschaltet ist.

› **Lösen der Tastensperre**

Drücken Sie die Taste  für zwei Sekunden.

Am Bildschirm erscheint **Tastatur entsperrt**.

Das Telefon reagiert nun wieder auf jeden Tastendruck.

-  Bei aktivierter Tastensperre reagiert das Telefon nur, wenn die grüne Taste oder die Taste  gedrückt werden.

10.5 Favorit-Taste

Auf der  Taste können Sie eine Funktion hinterlegen, die Sie häufig nutzen wollen. Wenn Sie im Bereitschaftsmodus  drücken, wird diese Funktion direkt gestartet.

› **Wählbare Funktionen: Lautlos/Schlafen, Nachricht schreiben, Nachrichten, Rechner, Kalender, Verlauf, FM-Radio**

-  Die Favorit-Taste kann nicht mit einer Telefonnummer belegt werden, nutzen Sie dafür die Kurzwahlstellen.

10.6 Nr. Anrufbeantworter

Geben Sie die Nummer Ihres Anrufbeantworters ein. Sie finden diese Nummer in den Unterlagen Ihres Netzanbieters.

10.7 Sicherheitseinstellungen

- **PIN:** PIN-Abfrage ein/aus, PIN ändern
- **Telefoncode:** ein/aus, ändern (Werkseitig 1234)

10.8 0000 für Einstellungen

Aktivieren Sie diesen Sicherheitsmodus, um unbeabsichtigte Änderungen der Einstellungen zu vermeiden.

10.9 Batterieoptimierung

Begrenzt den Ladevorgang auf 80 % der Akkukapazität, um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern.

10.10 Energiesparmodus

Der Energiesparmodus schaltet Bluetooth aus und verringert die LCD-Helligkeit, um den Stromverbrauch zu senken.

10.11 Systemaktualisierung

Sie können selbst die neueste Software für das Telefon herunterladen, das System damit aktualisieren und Anwendungen verbessern. Führen Sie das Update nur dann aus, wenn Sie über einen Tarif mit mobilen Daten verfügen!

1. Überprüfen Sie, ob der Akku über mindestens 30 % Ladekapazität verfügt, sonst kann der Download nicht starten.
2. Öffnen Sie **Menü**  **Einstellungen**
⇒ **Systemaktualisierung**.
3. Tippen Sie auf **Aktualisieren**.
4. Sie werden informiert, ob eine aktualisierte Software zur Verfügung steht. Wenn das der Fall ist, wählen Sie **Download** und starten den Updateprozess.
5. Wenn der Download abgeschlossen ist, wählen Sie **Jetzt aktualisieren**. Sie werden informiert, dass Sie während der Aktualisierung das Telefon nicht verwenden können.
 *Drücken Sie nicht die Ein/Aus-Taste während der Aktualisierung und bedienen Sie Ihr Telefon erst wieder nach der Information Die Installation war erfolgreich.*

10.12 Rücksetzen

Sie können Ihr Telefon auf die Werkseinstellungen zurücksetzen (Telefoncode werkseitig 1234).

11. EMPIORA NOTRUFFUNKTION

Ihr Telefon hat eine Notruffunktion, die Sie individuell auf ihre Bedürfnisse einstellen können.

1. Speichern Sie Ihre persönlichen Notrufkontakte.
2. Aktivieren Sie erst dann das Notrufsystem, wenn Notrufkontakte festgelegt sind.

i *Wichtig! Ist kein Notrufkontakt gespeichert, das Guthaben auf Ihrer Wertkarte aufgebraucht oder Ihr Telefon ohne Empfang, wird beim Drücken der aktivierte Taste der europäische Notruf 112 angerufen. Ihr Anruf geht somit direkt zur nächsten Polizeidienststelle.*

Es wird keine Haftung für mögliche Kosten übernommen, wenn Sie diese versehentlich anrufen.

› Wie löse ich den Notruf aus?

1. In einem Notfall drücken und halten Sie die Notruftaste auf der Telefonrückseite.
2. Die 5 voreingestellten Nummern werden, in der von Ihnen vorher gespeicherten Reihenfolge, automatisch angerufen.
3. Parallel zum Notruf wird eine Nachricht (SMS) gesendet:
»Sie erhalten gerade einen Notruf, der nach einer Minute beendet wird. Rufen Sie sofort zurück, der Anruf wird automatisch angenommen.«

› **Wie stoppe ich einen irrtümlichen Notruf?**

1. Wenn Sie aus Versehen den Notruf ausgelöst haben, drücken Sie drei Sekunden lang die rote Taste zum Auflegen. Damit wird der Notrufzyklus unterbrochen.
2. Schalten Sie dann das Telefon aus und wieder ein, damit die Einstellungen für den Notrufstatus zurückgesetzt werden.

› **Wie speichere ich einen Notrufkontakt?**

1. Öffnen Sie die **Einstellungen** ⇒ **Notrufkontakte**
⇒ **Notrufkontakt speichern**
2. Wählen Sie einen leeren Platz.
3. Legen Sie fest, ob es sich um einen privaten Kontakt oder eine Hilfsorganisation handelt.
4. Die Liste ihrer Kontakte wird geöffnet. Tippen Sie auf den Kontakt, den Sie im Notfall benachrichtigen wollen.

› **Was muss der Empfänger des Notrufs machen?**

1. Der Notrufkontakt muss das Telefonat beenden und die in Not geratene Person zurückrufen.
Andernfalls wird das Gespräch nach einer Minute automatisch unterbrochen und der nächste Notrufkontakt wird angerufen.
2. Das emporia Telefon nimmt den Rückruf automatisch an, somit ist die Gesprächsverbindung wieder hergestellt.

➤ GARANTIE UND SERVICE

Hersteller:

emporia telecom GmbH & CoKG ·
Industriezeile 36, 4020 Linz · Austria

Importeur:

emporia telecom GmbH & CoKG

Kontakt:

Eveline Pupeter
<https://www.emporiamobile.com>

Markenname: emporia

Modell: emporiaSIMPLICITY-LTE
(V27.LTE.v3)

➤ Unterstutzung

Emporia Service Center:

Industriezeile 36 · 4020 Linz · Austria

customercare@emporiamobile.com

www.emporiamobile.com

- **Osterreich:** +43 (0) 800 20 20 72
Mo.-Do.: 8⁰⁰-17⁰⁰, Fr 8⁰⁰-12⁰⁰
- **Deutschland:** +49 (0) 800 40 04 711
Mo.-Do.: 8⁰⁰-17⁰⁰, Fr 8⁰⁰-12⁰⁰
- **Schweiz:** +41 (0) 800 70 50 10
Mo.-Do.: 8⁰⁰-17⁰⁰, Fr 8⁰⁰-12⁰⁰

➤ Garantie

Diese Garantie gilt nur, wenn Originalakkus von emporia verwendet wurden.


- **Mobiltelefon:** 24 Monate
- **Akku:** 6 Monate

➤ Lieferumfang

- **Mobiltelefon:**
emporiaSIMPLICITY-LTE (V27.LTE.v3)
- **Akku:** AK-V27
- **USB Kabel:** USB-C/USB-C
- **Ladeschale:** TL-V27
- **Bedienungsanleitung**

➤ Technische Daten

- **Abmessungen:** 125.3 × 57.6 × 12.6 mm
- **Gewicht:** 90 g



• Stromversorgung:

USB-A-Adapter: DC 5V, min. 5W, max. 15W

USB-C-Adapter: DC 5V, ≤ 3 A, max. 15W

(Sie knnen Ladegerte mit hherer Leistung verwenden, die Ladegeschwindigkeit wird dabei jedoch nicht erhht.)

• Ladeschale: input = output

• Akku: Li-ion 3.7V, 1200 mAh, 4.4Wh (austauschbar)

• Bereitschaftszeit: 240 h*

• Sprechzeit: 480 min*

(*Abhngig von Netzabdeckung und aktivierten Anwendungen kann sich die Betriebszeit verkrzen.)

• Interne Antenne:

SAR-Krper: 1.69 W/kg

SAR-Kopf: 0.88 W/kg

SAR-Gliedmaen: 3.60 W/kg

• Betriebstemperatur: -10° – +40°C

• Hrgertauglich M4/T4

• Bluetooth v5

• Bildschirmauflsung:

QCIF 2.0"; 220 × 176 px

• RAM: 64 MB

• Speicher (ROM): 128 MB

› Frequenzen

- **BT:** 2402 - 2480 MHz
Sendeleistung: < 0.0018W
- **BT LE:** 2402 - 2480 MHz
Sendeleistung: < 0.0006W
- **FM:** 87.6 MHz - 107.9 MHz
- **E-GSM 900/GPRS 900/EGPRS 900:**
TX: 880 - 915MHz; RX: 925 - 960 MHz
Sendeleistung: < 1.6218W
- **E-GSM 1800/GPRS 1800/EGPRS 1800:**
TX: 1710 - 1785 MHz; RX: 1805 - 1880 MHz
Sendeleistung: < 0.8318W
- **WCDMA Band I:**
TX: 1920 - 1980 MHz; RX: 2110 - 2170 MHz
Sendeleistung: < 0.1514W
- **WCDMA Band VIII:**
TX: 880 - 915 MHz; RX: 925 - 960 MHz
Sendeleistung: < 0.1549W
- **LTE Band I:**
TX: 1920 - 1980 MHz, RX: 2110 - 2170 MHz
Sendeleistung: < 0.1514W
- **LTE Band III:**
TX: 1710 - 1785 MHz, RX: 1805 - 1880 MHz
Sendeleistung: < 0.166W
- **LTE Band VII:**
TX: 2500 - 2570 MHz; RX: 2620 - 2690 MHz
Sendeleistung: < 0.1622W
- **LTE Band VIII:**
TX: 880 - 915 MHz; RX: 925 - 960 MHz
Sendeleistung: < 0.1585W
- **LTE Band XX:**
TX: 832 - 862 MHz; RX: 791 - 821 MHz
Sendeleistung: < 0.1549W

› Sicherheitshinweise

- Mobiltelefon in Krankenhäusern bzw. in der Nähe von medizinischen Geräten ausschalten. Es sollte ein Mindestabstand von 20 cm zwischen Herzschrittmacher und eingeschaltetem Mobiltelefon eingehalten werden.
- Lenken Sie nie gleichzeitig ein Fahrzeug, während Sie das Mobiltelefon in der Hand halten. Beachten Sie die jeweiligen nationalen Gesetze und Verkehrsordnungen.
- Während Sie sich im Flugzeug aufhalten ist das Mobiltelefon auszuschalten.
- In der Nähe von Tankstellen und anderen Orten mit explosiven Gütern ist das Mobiltelefon auszuschalten.
- Mit der LED-Taschenlampe niemals Menschen oder Tieren in die Augen leuchten! (Schutzklasse 3)
- Um mögliche Hörschäden zu vermeiden, nicht mit hoher Lautstärke über einen längeren Zeitraum verwenden. Halten Sie das Mobiltelefon nicht ans Ohr, wenn der Freisprechmodus aktiviert ist oder die Notruftaste gedrückt wurde.
- Die Verwendung von Headsets mit hoher Lautstärke kann zu Hörschäden führen. Prüfen Sie die Lautstärke des verwendeten Headsets.
- Das Mobiltelefon und das Zubehör können Kleinteile enthalten. Bewahren Sie das Mobiltelefon außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.
- Setzen Sie es nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Zur Vorsicht empfehlen wir, das Ladegerät während eines Gewitters vom Mobiltelefon zu trennen.
- Das Netzteil dient als Trennvorrichtung zwischen Produkt und Netzanschluss. Der Netzanschluss muss sich in unmittelbarer Nähe des Geräts befinden und gut zugänglich sein.



- Dieses Gerät wurde auf typische Anwendungen getestet, bei denen das Gerät am Körper getragen wird. Um die Anforderungen in Bezug auf die RF-Belastung zu erfüllen, muss der Mindestabstand zwischen dem Körper, insbesondere dem Kopf des Benutzers und dem Mobilteil einschließlich Antenne 0 cm betragen. Gürtelclips, Holster und ähnliches Zubehör von Drittanbietern, die mit diesem Gerät verwendet werden, dürfen keine metallischen Komponenten enthalten. Zubehör, das am Körper getragen wird und nicht diese Anforderungen erfüllt, entspricht möglicherweise nicht den Anforderungen der RF-Belastung und sollte vermieden werden. Verwenden Sie nur die im Gerät integrierte oder eine zugelassene Antenne.
- Dieses Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der **Richtlinie 2014/53/EU**. Alle wichtigen Radio-Testfälle wurden durchgeführt.
- Vorsicht: Explosionsgefahr, wenn die Batterie durch einen falschen Typ ersetzt wird. Entsorgen Sie die verwendeten Batterien entsprechend den Anweisungen.
- Das Gerät entspricht den RF-Spezifikationen, wenn das Gerät 5 cm vom Körper entfernt ist. Das Gerät nur unter guten Empfangsbedingungen benutzen, um die Menge der empfangenen Strahlung zu verringern.
- Benutzen Sie eine Freisprecheinrichtung oder einen Lautsprecher.
- Kinder und Jugendliche sollten Funkgeräte wie Mobiltelefone vernünftig nutzen, z. B. indem sie nächtliche Gespräche vermeiden und die Häufigkeit und Dauer von Anrufen begrenzen.
- Halten Sie das Gerät vom Bauch schwangerer Frauen fern.
- Halten Sie das Gerät vom Unterbauch von Teenagern fern.
- Denken Sie an Ihre Gesundheit – benutzen Sie Ihr Mobiltelefon in Maßen, verwenden Sie ein Headset und wählen Sie ein Gerät mit einem niedrigen SAR-Wert.

➤ **Bestimmungsgemäße Verwendung**

- Dieses Mobiltelefon ist robust und für den mobilen Einsatz vorgesehen. Es ist dennoch vor Feuchtigkeit (Regen, Badezimmer,...) und Stößen zu schützen.
- Nur für europäische Netzwerkstandards (AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HR, HU, IE, IT, NL, NO, PL, PT, SE, SI, SK, SZ, TR).
- Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben, führt zur Beschädigung des Produktes. Daraufhin ist dies mit Gefahren, wie z. B. elektrischem Schlag, Brand etc. verbunden. Das Produkt darf nicht geändert, umgebaut oder das Gehäuse geöffnet werden.

➤ **Offenlegung personenbezogener Daten**

- Bei der Nutzung der Funktionen dieses Geräts können personenbezogene Daten wie SMS-Nachrichten, Telefonkontakte, Fotos und Anrufprotokolle erfasst werden. Die erfassten personenbezogenen Daten werden ausschließlich lokal gespeichert und nicht extern übertragen oder in der Cloud gespeichert.
- Das eigenständige Aktualisieren des Systems mit inoffizieller Software ist strengstens untersagt! Dieser Vorgang kann zu Fehlfunktionen des Geräts, zum Verlust personenbezogener Daten, zur Beeinträchtigung der System Sicherheit und zu Sicherheitsrisiken führen. Die daraus resultierenden Folgen tragen Sie in eigener Verantwortung.
- Während der Produktlebensdauer werden wir von Zeit zu Zeit Systemsoftware-Updates über OTA bereitstellen, die sich auf kleinere Fehlerbehebungen und die Verbesserung der Systemstabilität konzentrieren. Diese Updates haben keinen Einfluss auf Ihre personenbezogenen Daten, und Sie können diese Updates auch überspringen.
- Ihre auf dem Gerät gespeicherten persönlichen Daten können durch Zurücksetzen des Geräts auf die Werkseinstellungen vollständig gelöscht werden.

➤ Ökodesign-Informationen

- Ihr Gerät ist mit einem austauschbaren Akku ausgestattet. Verwenden Sie Ihr Gerät nur mit einem Originallakku.

Obwohl der Akku hunderte Male geladen und entladen werden kann, nutzt er sich mit der Zeit ab. Wenn die Sprech- und Standby-Zeiten deutlich kürzer als normal sind, tauschen Sie den Akku aus.

Bitte befolgen Sie die entsprechenden Anweisungen auf unserer Website oder wenden Sie sich per E-Mail an unseren Kundendienst: customercare@emporiabell.com

- Aus Umweltschutzgründen liegt dieser Verpackung kein Ladegerät bei. Dieses Gerät kann mit den meisten USB-Netzteilen und einem Kabel mit USB-Stecker Typ C geladen werden.

➤ Entsorgung

• Entsorgung der Verpackung

Verpackungen und Packhilfsmittel sind recyclingfähig und sollen der Wiederverwendung zugeführt werden.



• Entsorgung von Akkus

Akkus und Batterien gehören nicht in den Hausmüll! Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, verbrauchte Akkus und Batterien zurückzugeben. Diese können Sie bei den örtlichen Sammelstellen Ihrer Gemeinde oder im Fachhandel abgeben.



• Entsorgung des Gerätes

Wenn dieses Produkt eines Tages ausgedient hat, werfen Sie es bitte nicht in den Hausmüll. Bringen Sie es der Umwelt zuliebe zu einem Werkstoff- oder Recyclinghof, wo Altgeräte angenommen und einer umweltgerechten Verwertung zugeführt werden.



➤ Konformitätserklärung (DOC)

Hiermit erklärt

emporia telecom GmbH & CoKG · Industriezeile

36, 4020 Linz · Austria,

dass die Funkanlage/Telekommunikations-einrichtung:

emporiaSIMPLICITY-LTE (V27.LTE.v3)

der Richtlinie entspricht:

- 1907/2006 REACH
- 2011/65/EU RoHS
- 2014/53/EU Funkanlagenrichtlinie (RED)
- 2019/881/EU Rechtsakt zur Cybersicherheit
- 2022/2380/EU Änderungen zur Funkanlagenrichtlinie
- 2023/1670/EU Ökodesign-Anforderungen

Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitäts-erklärung steht unter folgender Internetadresse verfügbar:

<https://www.emporiabell.com>

A handwritten signature in blue ink that reads "Bell e Pupeter". To the left of the name is a small "CE" mark.

Eveline Pupeter
CEO, emporia Telecom
14.04.2025, Linz/Austria

emporiamobile.com



www.emporiabuy.com

DA Der tages forbehold for trykfejl, fejltagelser og tekniske ændringer. **DE** Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. **EN** Misprints, errors and technical changes excepted. **ES** Salvo erratas , errores y modificaciones técnicas. **FI** Pidätämme oikeuden painovirheisiin, erehdyksiin ja teknisiin muutoksiin. **FR** Toutes erreurs d'impression, erreurs et modifications techniques réservées. **IT** Con riserva di errori di stampa, inesattezze e modifiche tecniche. **IS** Með fyrirvara um prentvillur, mistök og tæknilegar breytingar. **NL** Drukfouten, vergissingen en technische wijzigingen voorbehouden. **NO** Det kan forekomme trykkfeil, feil og tekniske endringer. **PT** Exceto erros de impressão, erros e alterações técnicas. **SV** Med förbehåll för tryckfel, misstag och tekniska ändringar.

PartNo: V27.LTE.v3_BDA-V7_55816-GER | 202601