

Mobiili-  
datayhteys  
vaaditaan



emporia  
PURE-LTE

SUOMI

# > SISÄLLYSLUETTELO

---

|           |                                                                            |           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1.</b> | <b>Matkapuhelimesi osat</b>                                                | <b>04</b> |
| <b>2.</b> | <b>Käyttöönotto</b>                                                        | <b>06</b> |
| 2.1       | SIM-kortin ja Micro SD-kortin (lisävaruste)<br>asettaminen paikalleen..... | 06        |
| 2.2       | Akun asettaminen paikalleen.....                                           | 06        |
| 2.3       | Akun lataaminen.....                                                       | 07        |
| 2.4       | Puhelimen käynnistäminen.....                                              | 08        |
| 2.5       | PIN-koodin antaminen .....                                                 | 08        |
| 2.6       | Puhelimen asetukset .....                                                  | 08        |
| 2.7       | Virransäästö.....                                                          | 08        |
| <b>3.</b> | <b>Käyttö</b>                                                              | <b>09</b> |
| 3.1       | Aloitusnäyttö .....                                                        | 09        |
| 3.2       | Valikko.....                                                               | 10        |
| 3.3       | Painikkeiden kaksoistoiminnot .....                                        | 10        |
| 3.4       | Käyttö tekstinsyöttöön .....                                               | 11        |
| <b>4.</b> | <b>Soittaminen</b>                                                         | <b>13</b> |
| 4.1       | Puheluun vastaaminen ja puhelun hylkääminen<br>tai lopettaminen .....      | 13        |
| 4.2       | Soittaminen.....                                                           | 13        |
| <b>5.</b> | <b>Viestit (tekstiviestit)</b>                                             | <b>14</b> |
| 5.1       | Viestin kirjoittaminen ja lähettäminen .....                               | 14        |
| 5.2       | Viestin lukeminen .....                                                    | 14        |
| <b>6.</b> | <b>Valokuvat ja kamera</b>                                                 | <b>15</b> |
| 6.1       | Valokuvaaminen .....                                                       | 15        |
| 6.2       | Kuvien katseleminen .....                                                  | 16        |
| 6.3       | Kuvien varmuuskopiointi tietokoneeseen .....                               | 16        |

---

|            |                                              |           |
|------------|----------------------------------------------|-----------|
| <b>7.</b>  | <b>Työkalut</b>                              | <b>17</b> |
| 7.1        | Herätys .....                                | 17        |
| 7.2        | Bluetooth .....                              | 17        |
| 7.3        | FM-radio .....                               | 18        |
| <b>8.</b>  | <b>Yhteystiedot</b>                          | <b>19</b> |
| 8.1        | Yhteystietojen haku puhelinluettelosta ..... | 19        |
| 8.2        | Yhteystiedon lisääminen .....                | 19        |
| 8.3        | Tallenna tai muuta pikavalintaa .....        | 20        |
| 8.4        | Yhteystietojen asetukset .....               | 20        |
| 8.5        | Tekstiviesti yhteystietoihin .....           | 20        |
| 8.6        | Estetyt numerot .....                        | 20        |
| <b>9.</b>  | <b>Puheluhistoria</b>                        | <b>21</b> |
| <b>10.</b> | <b>Asetukset</b>                             | <b>22</b> |
| 10.1       | Matkapuhelinverkko .....                     | 22        |
| 10.2       | Äänet ja signaalit .....                     | 22        |
| 10.3       | Näppäinlukitus .....                         | 23        |
| 10.4       | Vastaajan numero .....                       | 24        |
| 10.5       | Turva-asetukset .....                        | 24        |
| 10.6       | 0000 pääsy asetuksiin .....                  | 24        |
| 10.7       | Akun optimointi .....                        | 24        |
| 10.8       | Virransäästötila .....                       | 24        |
| 10.9       | Järjestelmä päivitys .....                   | 25        |
| 10.10      | Palauta asetukset .....                      | 25        |
| <b>11.</b> | <b>Emporia-hätäpuhelutoiminto</b>            | <b>26</b> |
| <b>12.</b> | <b>Takuu ja huolto</b>                       | <b>28</b> |
| <b>13.</b> | <b>Vaatimustenmukaisuusvakuutus (DOC)</b>    | <b>31</b> |

# 1. MATKAPUHELIMESI OSAT

---

1 Kaiutin

2 Näyttö

3  **Vihreä painike**

- Aloita puhelu tai vastaa puheluun.
- Valikosta tehdyn valinnan vahvistus
- Valmiustilassa: **Puhelut** avaaminen

4   **Nuolipainikkeet**

- **Yhteystietojen** ja **valikon** selaus
- Avaa **valikon** valmiustilassa valitsemalla 
- Avaa **yhteystiedot** valmiustilassa valitsemalla 

5  **Punainen painike**

- Puhelussa: Lopetus
- Valikossa: Yksi askel takaisinpäin
- Syötettäessä numeroita tai kirjaimia: Poista

6    **Pikavalintanäppäimet**

7  **-painike** (vastaaja)

8 **Numeronäppäimillä** (Pikavalinta numeronäppäimillä)

9  **-painike**: Akun lataustilasta ilmoitetaan vilkkuvalla merkkivalolla:

- Vilkkuu punaisena: akku on tyhjä
- Vilkkuu vihreänä: akku latautuu
- Palaa jatkuvasti: akku on ladattu täyteen

15  **-painike**

- Vilkkuu, jos puhelimesta on vastaamattomia puheluita
- Sammuu heti, kun **Puheluhistoria** on katsottu



- 11 **Kamerapainike**
- 12 **Taskulampun painike**
- 13 **Näppäinlukitus**




Lukitse ja avaa: paina 2 sekuntia

- 14 **Hälytys painike**
- 15 **Vihreä painike**
- 16 **Äänenvoimakkuuden säätö**
- 17 **USB-latausjohdon liitin**
- 18 **Mikrofoni**

- ♥ **Hätäpainike** (puhelimien takaosassa)




## 2. KÄYTTÖÖNOTTO

### 2.1 SIM-kortin ja Micro SD-kortin (lisävaruste) asettaminen paikalleen

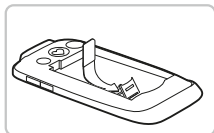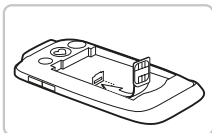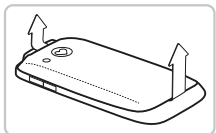

1. Irrota akkulokeron kansi (kolo alavasemmalla).
2. Aseta SIM-kortti kullanväriset kosketinpinnat alaspäin.
3. Työnnä muistikortti kullanväriset kosketinpinnat alaspäin kortin pidikkeeseen.

### 2.2 Akun asettaminen paikalleen

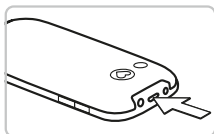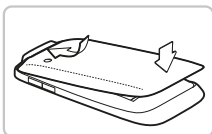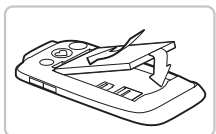

1. Aseta akku paikalleen. Akun koskettimien on kosketettava matkapuhelimen kullanvärisiä kosketinpintoja.
2. Aseta akun paikalleen ja paina se kiinni.

**i** *Lataa akkua ennen käyttöönottoa vähintään 4 tuntia. Käytä vain tähän malliin hyväksyttyjä akkuja, latausjohtoa ja lisätarvikkeita.*

---

## 2.3 Akun lataaminen

**i** Jos sinulla on kotonasi verkkovirtalaturi, voit käyttää sitä. Emporian verkkokaupasta osoitteessa <https://www.emporiamobile.com/fi-fi/collections/ladata> löydät sopivat emporian alkuperäiset lisävarusteet.

**i** Älä koskaan liitä puhelinta laturiin tai tietokoneeseen, jos puhelimessa ei ole akkua. Älä yritä käyttää puhelinta ilman akkua. Puhelin voi vaurioitua.

### › Lataaminen latausjohdolla

Käytä lataamiseen vain puhelimen mukana toimitettua latausjohtoa, jotta USB-liittimen kosketushäiriöiltä välttyään.

- Yhdistä USB-johto pistokkeeseen.
- Liitä latausjohto puhelimen USB-liitäntään
- Työnnä sitten pistoke pistorasiaan.

### › Lataaminen latausalustalla

- Yhdistä USB-johto pistokkeeseen.
- Liitä latausjohto latausalustan taustapuolella olevaan USB-liitäntään.
- Aseta sen jälkeen älypuhelin latausalustalle

**i** Jos haluat ladata puhelimen aina tällä tavalla, voit jättää latausjohdon latausalustaan kiinni.

## 2.4 Puhelimen käynnistäminen

- Paina vähintään 2 sekuntia painiketta , kunnes emporia-logo näkyy. Käynnistysruudun näkyminen kestää muutaman sekunnin.

## 2.5 PIN-koodin antaminen

Anna SIM-korttisi 4-numeroinen PIN-koodi kehotettaessa ja vahvista syöttämäsi numerot.

 *Sinulla on enintään kolme syöttöyritystä, minkä jälkeen SIM-kortin lukitus voidaan avata vain PUK-koodilla. (Katso PIN- ja PUK-koodit verkko-operaattorin asiakirjoista.)*

## 2.6 Puhelimen asetukset

1. Valitse **kieli** painikkeella  ja vahvista painamalla **OK** .
2. Aseta **aika** ja **päivämäärä** ja tallenna ne.
3. Ota **Akun optimointi** käyttöön tai poista se käytöstä.
4. Määritä puhelinkoodi, jotta voit suojata puhelimen luvattomalta käytöltä.

## 2.7 Virransäästö

Kun mitään painiketta ei paineta muutamaan sekuntiin, näyttö pimenee virran säästämiseksi. Näyttö syttyy jälleen puhelun saapuessa tai painettaessa jotain painiketta.

Kun automaattinen näppäinlukitus on aktivoitu, puhelin reagoi vain vihreän painikkeen  tai


-painikkeen painamiseen.

## 3. KÄYTTÖ

### 3.1 Aloitusnäyttö

Jos puhelimen virta on kytketty, mutta toimintoja ei käytetä, aloitusruutu näkyy.

Voit palata milloin hyvänsä aloitusruutuun painamalla punaista painiketta  toistuvasti.

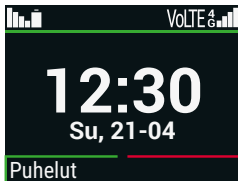

#### > Näytön symbolit

 Verkkosignaalin voimakkuus   Roaming (ulkomaat)

 Akun näyttö

 Akun optimointi

 Virransäästötila

 Akun optimointi + Virransäästötila

 Vastaamaton puhelu

 Soitonsiirto

 Uusi tekstiviesti

 Hälytys on asetettu.

 Bluetooth kytketty

 Bluetooth yhdistetty

Profiili:

 Äänetön/unitila

**MAX** Maksimi

 Tapaaminen/teatteri


## 3.2 Valikko

Avaa valikko painikkeella . Valikko on hakemisto, josta hallitset puhelimesi toimintoja ja voit mukauttaa puhelimen omien tarpeittesi mukaan.

- Selaa valikkoa nuolipainikkeilla.
- Valikkokohdat: Viestit, Valokuvat,**

**Työkalut, Yhteystiedot, Puheluhistoria, Asetukset**

- Voit vahvistaa valinnan näytön alla olevalla vihreällä painikkeella  tai palata aloitusnäyttöön punaisella painikkeella .

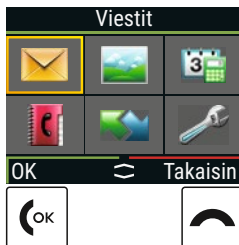

## 3.3 Painikkeiden kaksoistoiminnot

- Paina painiketta  pitkään: kuuntele puhelinvastaajan viesti
- Paina  pitkään: Vastaamattomat puhelut näyttäminen
- Paina  kaksi kertaa: + (maatunnus, esim. +49 Saksa)
- Paina  numeronäppäimillä pitkään: käytä **Pikavalinta numeronäppäimillä**
- Paina  Taskulamppu-painiketta pitkään: jatkuva valo puhelimen virran ollessa kytkettynä

---

### 3.4 Käyttö tekstinsyöttöön

Tekstiä syötetään numeronäppäimillä **manuaalitilassa** tai **T9-tilassa** (ennakoiva sanojen syöttö).

➤ **Valitse painikkeella  jokin seuraavista vaihtoehdoista:**

- **abc:** vain pienet kirjaimet
- **ABC:** vain suuret kirjaimet
- **Abc:** Ensimmäinen kirjain on iso, kaikki seuraavat pieniä
- **123:** numerot
- **sFin:** T9 Abc saksa
- **sfin:** T9 abc saksa
- **sFIN:** T9 ABC saksa

➤ **Tekstin syöttö T9-tilassa**

- Paina halutun kirjaimen sisältävää näppäintä, mutta vain kerran. Ohjelmisto tunnistaa muutaman kerran jälkeen sanamallin ja ehdottaa sopivia sanoja (esim. **4 2 5 5 6 = Hallo**).
- Valitse selaa sanaehdotuksia nuolipainikkeilla  .
- Valitse sana vihreällä painikkeella , jolloin se siirtyy viestiin.

## › Tekstin syöttö manuaalisesti

Paina numeronäppäintä useamman kerran

(esim. 4 4 2 5 5 5 5 5 5 6 6 6 = **Hallo**)

- Erikoismerkit ja symbolit on liitetty näppäimiin, mutta voivat poiketa monissa kielissä:

|                   |                                       |                  |                           |
|-------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 1 <sub>ad</sub>   | .,-?!'1'@:;()*                        | 2 <sub>abc</sub> | a b c 2 ä à å â ã æ ç á ć |
| 3 <sub>def</sub>  | d e f 3 đ é ē € è ê ë                 | 4 <sub>ghi</sub> | g h i 4 î ï ï ħ ĩ         |
| 5 <sub>kl</sub>   | j k l 5 £                             | 6 <sub>mno</sub> | m n o 6 ö ñ ô œ ó ò       |
| 7 <sub>pqrs</sub> | p q r s 7 ß \$ §                      | 8 <sub>tuv</sub> | t u v 8 ü ù û ú           |
| 9 <sub>wxyz</sub> | w x y z 9 ŵ ý ÿ                       | 0 <sub>l</sub>   | välilyönti 0              |
| *+□               | .,?!'"()@\\/:_~;+-*=%&<>£\$¥§€□[]{}~# |                  |                           |

## 4. SOITTAMINEN

---

### 4.1 Puheluun vastaaminen ja puhelun hylkääminen tai lopettaminen

- **Vastaaminen:** Hyväksy vihreällä painikkeella .
- **Hylkääminen tai päättäminen:** paina punaista painiketta .
- Mykistä soittoaäni tilapäisesti äänenvoimakkuuden painikkeella .

 Jos näyttö on sammunut puhelun aikana, paina punaista painiketta  2 x.

### 4.2 Soittaminen

#### › Valitse numero

1. Syötä puhelinumero numeronäppäimillä (myös suuntanumero).
2. Käynnistä puhelu vihreällä painikkeella .

#### › Valinnantoisto

1. Paina aloitusnäytössä vihreää painiketta .
- Puheluhistoria** näytetään.
2. Valitse numero nuolipainikkeilla  .
3. Käynnistä puhelu vihreällä painikkeella .

 Voit ottaa kaiuttimen käyttöön puhelin aikana valitsemalla **Valinnat** ja sitten kaiuttimen.

## 5. VIESTIT (TEKSTIVIESTIT)

---

- › **Valikon kohdat:** Kirjoita viesti, Viestin historia, SMS-asetukset, MMS-asetukset, Yleislähetysviestit

### 5.1 Viestin kirjoittaminen ja lähettäminen

1. Avaa **valikko**  ⇒ **Viestit**.
2. Valitse **Kirjoita viesti**.
3. Syötä teksti näppäimillä.
4. Valitse vastaanottaja: avaa **Valinnat** ja valitse **Lähetä**.
5. Voit valita **yhteystiedon** puhelinluettelosta tai näppäillä **puhelinnumeron**.

### 5.2 Viestin lukeminen

1. Kun saat uuden viestin, aloitusnäyttöön syttyy symboli .
2. Lue viesti heti painamalla vihreää painiketta  **näytä**.
3. Hae tekstiviestit myöhemmin:  
**Valikko**  ⇒ **Viestit** ⇒ **Viestin historia**.
4. Lue viesti koskettamalla uutta viestiä.

## 6. VALOKUVAT JA KAMERA

---

### 6.1 Valokuvaaminen

1. Paina kamerapainike , kun aloitusnäyttö näkyy, tai avaa **Valikko** ⇒ **Työkalut** ⇒ **Kamera**.
2. **Zoomaa** näkymää äänenvoimakkuuden painikkeilla  ja , jotka ovat puhelimen sivussa.
3. Nuolipainike  avaa kameran **Valinnat**:
  - **Kuvakoko**: Säädä valokuvan tai videon tarkkuus
  - **Muisti**: Valitse otoksen tallentaminen sisäiseen muistiin tai SD-korttiin.
  - **Yökuvaus**: Jos valoa on liian vähän, kameran herkkyyttä lisätään.
4. Laukaise **Valokuva** kamerapainike  tai nuolipainikkeella .
5. Valokuva tallennetaan suoraan kuva-albumiin.
6. Vihreällä painikkeella  vaihdat kamerasta **Valokuvat**.

---

## 6.2 Kuvien katseleminen

Kaikki otetut valokuvat tallennetaan aikajärjestyksessä.

1. Avaa **Valikko** ⇨ **Valokuvat**.

2. Selaa kuvia yleisnäkymässä nuolipainikkeilla.

3. Painamalla  avaat valittua kuvaa koskevat **vaihtoehdot**:

- **Näytä**: valittu kuva näytetään täysikokoisena.  
Selaa kuvia nuolipainikkeilla.
- **Lähetä**: Lähetä kuva multimediasivustolle vastaanottajalle  
(huomio: lähettämisestä aiheutuu lisäkustannuksia)
- **Taustakuva**: käytä valittua kuvaa aloitussivun taustakuvana
- **Nimeä uudelleen**: anna kuva- tai videotiedostolle uusi nimi
- **Poista**: Poista valittu kuva
- **Poista kaikki**: Poista koko valokuva-albumi

## 6.3 Kuvien varmuuskopiointi tietokoneeseen

1. Liitä mukana toimitettu USB-johto tietokoneeseen ja laitteeseen.

2. Valitse **Siirrä tiedostot**.

3. Tietokone tunnistaa puhelimen ja näyttää laitteen sisäisen muistin sisällön.

4. Valitse nyt tiedostoja albumista **PHOTOS** ja kopioi ne tietokoneeseen.

## 7. TYÖKALUT

---

- › **Valikkokokohdat: Herätys, Syntymäpäivämuistutus, Kalenteri, Laskin, Bluetooth, FM-radio, Kamera**

### 7.1 Herätys

1. Avaa **Aseta aika**.
2. Syötä haluamasi **herätysaika** ja **tallenna** se.
3. Herätys on aktivoitu ja soi päivittäin valitsemaasi aikaan.
4. Peruuta herätys punaisella painikkeella  tai valitse vihreällä painikkeella  Torkkutoiminto.
5. Poista herätys kokonaan valitsemalla **Pois**.

### 7.2 Bluetooth

1. Kytke Bluetooth-toiminto **päälle**.
2. Kosketa **Yhdistä** ja **Etsi uusia laitteita**. Näkyviin tulee saatavilla olevien laitteiden luettelo.
3. Valitse laite, jonka haluat yhdistää puhelimeesi.
4. Noudata laitteiden liittämisohteja.

 *Puhelin tunnistaa liitetyt laitteet puhelimen lähellä ja yhdistää ne automaattisesti.*

## 7.3 FM-radio

- **Kanavan haku**

Valitse kanava nuolipainikkeilla  .

- **Äänenvoimakkuuden säätäminen**

Äänenvoimakkuutta voidaan säätää puhelimen sivulta painikkeesta  ja .

Jos olet valikon Valinnat jossain kohdassa, äänenvoimakkuutta ei voi säätää. Sulje Valintavalikko.

- **Kanavaluettelo**

Lista kaikista jo tallennetuista radiokanavista.

- **Manuaalinen**

Jos tunnet halutun kanavan taajuuden, voit syöttää sen suoraan tähän. Paina desimaalipilkkua varten painiketta .

- **Automaattinen etsintä**

Tämä toiminto etsii kaikki tunnistettavat kanavat ja tallentaa ne kanavalistaan taajuudella.

- **Kaiutin**

Ota kaiutin käyttöön, kun haluat kuunnella radiota ilman kuulokkeita.

- **Lopeta**

Kytke radio pois.

 *FM-radio toimii vain, kun kuulokkeet on liitetty, sillä ne toimivat antennina.*

## 8. YHTEYSTIEDOT

---

- › **Valikkokokohdat:** Etsi nimi, Uusi yhteystieto, Muuta yhteystietoa, Poista, Lähetä yhteystieto tekstiviestillä, Kopioi yhteystiedot, Oma puhelinnumero, Pikavalintanäppäimet, Pikavalinta numeronäppäimillä, Hätännumero-yhteyshenkilöt, Yhteystietojen asetukset, Yhteystietojen lisääminen tekstiviestillä, Estetyt numerot

### 8.1 Yhteystietojen haku puhelinluettelosta

1. Paina aloitusnäytössä puhelinluettelopainiketta  tai avaa **Valikko**  ⇒ **Yhteystiedot** ⇒ **Etsi nimi**.
2. Selaa nimiä nuolipainikkeilla   tai syötä etsittävän yhteystiedon alkukirjain numeronäppäimillä.
3. Käynnistä puhelu vihreällä painikkeella .

### 8.2 Yhteystiedon lisääminen

1. Avaa **valikko**  ⇒ **Yhteystiedot** ⇒ **Uusi yhteystieto**.
2. Syötä puhelinnumero ja henkilön nimi ja **tallenna** ne.

 *Nimien ja numeroiden tallennus aina kansainvälisen maatunnuksen kanssa, esim. +358, kun kyseessä on Suomi.*

---

## 8.3 Tallenna tai muuta pikavalintaa

1. Avaa **valikko**  ⇒ **Yhteystiedot** ⇒ **Pikavalintanäppäimet** tai **Pikavalinta numeronäppäimillä**.
2. Valitse luettelosta vapaa kohta.
3. Syötä **nimi** ja **numero** tai **hae** yhteystieto puhelinluettelosta.
4. Muuta lyhytvalintaa valitsemalla kohta luettelosta ja muuta liitettyjä tietoja tai poista ne.

## 8.4 Yhteystietojen asetukset

- **Tallenna merkintä SIM-korttiin** tai **puhelimeen**
- **Käytettävä muisti:** **SIM**, **puhelin** tai **kumpikin**
- **Autom. tallennus yhteystietoihin:** **päällä** tai **pois**
- **Muistin tila:** Näyttää, kuinka monta yhteystietoa on tallennettu ja kuinka monta yhteystietoa voidaan enintään tallentaa.

## 8.5 Tekstiviesti yhteystietoihin

Kun saat viestin, joka sisältää tekstiä muodossa **#nimi#numero#**, se tallennetaan automaattisesti yhteystietoihin. Valitse, haluatko käyttää tai et käyttää toimintoa, ja sallitaanko yhteystiedot vain tallennetuista numeroista.

## 8.6 Estetyt numerot

Anna numerot, joista et halua vastaanottaa puheluita ja viestejä. Enintään 10 numeroa voidaan estää.

## 9. PUHELUHISTORIA

---

- **Valikkokokohdat: Vastaamattomat puhelut, Valitut puhelut, Vastatut puhelut, Puhelun kesto, Poista**

Luettelot ovat aikajärjestyksessä, ja yhteystiedon nimen tai numeron alla näkyy puhelun päivämäärä ja kellonaika.

**Vaihtoehdot: Soita, Tallenna yhteystietoihin, Muokkaa numeroa ennen puhelua, Kirjoita viesti, Poista**

Voit avata kaikki **Puhelut** aloitusnäytössä vihreällä painikkeella .

Symboleista näet:

- **Vastaamattomat puhelut** 
- **Valitut puhelut** 
- **Vastatut puhelut** 
- **Puhelun kesto**
  -  Viimeisen puhelun kesto
  -  Kaikkien soitettujen puhelujen kesto
  -  Kaikkien vastattujen puhelujen kesto
  -  Kaikki puhelut yhteensä

## 10. ASETUKSET

---

- **Valikkokohdat:** Matkapuhelinverkko, Äänetön/unitila, Äänet ja signaalit, Kuulokkeen äänenvoimakkuus, Handsfreen äänenvoimakkuus, Näyttö ja valaistus, Aika ja päivämäärä, Kieli, Koputus, Soitonsiirto, Älä näytä numeroa, Auto. näppäinlukitus, Vastaajan numero, Hätänumero-yhteyshenkilöt, Hätäpainike, Turva-asetukset, Yhteystietojen asetukset, 0000 pääsy asetuksiin, Akun optimointi, Virransäästötila, Järjestelmä päivitys, Palauta asetukset

### 10.1 Matkapuhelinverkko

- **Mobiilidata:** päällä/pois (tehdasasetus päällä)
- **Dataroaming:** päällä/pois (tehdasasetus pois)

### 10.2 Äänet ja signaalit

Valitse omat äänien, signaalien ja värinän asetukset tai käytä esiasetuksia (profileja).

- **Valikkokohdat:** Soittomelodia, Herätysmelodia, Soittoäänen voimakkuus, Äänetön/unitila, Tapaaminen/teatteri, Maksimi/bussi, Värinä puhelun saapuessa, Värinä herätyksessä, Painikeäänet, Viestin ääni, Värinä viesteissä, Kuulokkeen äänenvoimakkuus, Handsfreen äänenvoimakkuus, Vahvistusääni, Hätäsoittoääni, Virta päälle/pois -ääni

---

## 10.3 Näppäinlukitus

Voit suojata puhelimesi näppäinlukituksella tahattomalta näppäinten painamiselta.

### › Manuaalinen näppäinlukitus

Paina -painiketta vähintään kahden sekunnin ajan.

Näyttöön tulee ilmoitus **Näppäinlukitus**. Sen jälkeen näytössä näkyy -symboli merkinä näppäimistön lukituksesta.

### › Automaattinen näppäinlukitus

Avaa **Asetukset** -valikon kohta **Näppäinlukitus** ja valitse, lukitaanko näppäimistö **15 sekunnin**, **30 sekunnin**, **1** tai **5 minuutin** jälkeen automaattisesti vai kytetäänkö tämä toiminto pois päältä.

### › Näppäinlukitus pois

Paina -painiketta vähintään kahden sekunnin ajan.

Näyttöön tulee ilmoitus **Näppäinlukko avattu**.

Puhelin reagoi nyt kaikkien painikkeiden ja näppäinten painallukseen.

 *Kun näppäinlukitus on käytössä, puhelin reagoi vain vihreän painikkeen tai -painikkeen painamiseen. Näyttö pysyy muita painikkeita painettaessa mustana, jotta energiaa ei kulu tarpeettomasti.*

---

## 10.4 Vastaajan numero

Syötä vastaajan numero. Numero on verkko-operaattorien asiakirjoissa.

## 10.5 Turva-asetukset

- **PIN:** PIN kysely päällä/pois, PIN-koodin muuttaminen
- **Puhelinkoodi:** on/ei, muuta (tehdasasetus 1234)

## 10.6 0000 pääsy asetuksiin

Aktivoi tämä turva-asetus, jolla vältät asetusten muuttamisen vahingossa.

## 10.7 Akun optimointi

Mahdollistaa latauksen rajoittamisen 80 %:iin akun kapasiteetista akun käyttöiän pidentämiseksi.

## 10.8 Virransäästötila

Virransäästötila poistaa Bluetoothin käytöstä ja vähentää LCD-näytön kirkkautta virrankulutuksen vähentämiseksi.

---

## 10.9 Järjestelmä päivitys

Voit itse ladata uusimman ohjelmiston puhelimeen, päivittää sillä järjestelmän ja parantaa sovellusten toimintaa. Päivitä vain, kun mobiilidata on käytettävissä!

1. Tarkista, että akussa on vähintään 30 % virtaa jäljellä.  
Muuten latausta ei voi aloittaa.
2. Valitse **Valikko**  ⇒ **Asetukset** ⇒ **Järjestelmäpäivitys**.
3. Valitse **Tarkista...**
4. Sinulle ilmoitetaan, onko päivitetty ohjelmisto ladattavissa.  
Jos näin on, valitse **Lataa** ja käynnistä päivitysprosessi.
5. Kun lataus on valmis, valitse **Päivitä nyt**. Järjestelmä ilmoittaa, ettet voi käyttää puhelintasi päivityksen aikana.

 *Älä paina virtapainiketta päivityksen aikana, ja käytä puhelinta vasta, kun näytössä näkyy ilmoitus **Asennus tehty**.*

## 10.10 Palauta asetukset

Voit palauttaa puhelimen tehdasasetukset (tehtaalla asetettu puhelinkoodi 1234).

## 11. EMPORIA-HÄTÄPUHELUTOIMINTO

---

Puhelimesta on hätäpuhelutoiminto, jonka voi määrittää yksilöllisesti omien tarpeiden mukaan.

1. Tallenna henkilökohtaiset hätäyhteystietosi.
2. Ota hätäjärjestelmä käyttöön vasta, kun olet määrittänyt hätäyhteystietosi.

 *Tärkeää! Jos yhtään yhteystietoa ei ole tallennettu hätätilanteita varten, olet käyttänyt puhelimesi saldon tai puhelimestasi ei ole verkkoa, puhelin soittaa käyttöön otettua painiketta painettaessa eurooppalaiseen hätänumeroon 112. Puhelusi välitetään suoraan hätäkeskukseen.*

*Jos vahingossa soitat näihin numeroihin, emme vastaa mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista.*

### ➤ Miten käynnistän hätäpuhelun?

1. Hätätapauksessa pidä puhelimen takaosassa olevaa hätäpainiketta painettuna.
2. Näihin viiteen etukäteeseen asetettuun numeroon soitetään automaattisesti tallentamassasi järjestyksessä.
3. Samanaikaisesti hätäpuhelun kanssa lähetetään tekstiviesti (SMS): **»Hätäpuhelu, joka päättyy minuutin kuluttua. Soita heti takaisin, puheluun vastataan automaattisesti.«**

---

› **Miten pysäytän vahingossa käynnistämäni hätäpuhelun?**

1. Jos olet vahingossa käynnistänyt hätäpuhelun, lopeta puhelu painamalla kolmen sekunnin ajan punaista painiketta. Hätäpuhelujakso keskeytyy.
2. Sammuta sen jälkeen puhelin ja käynnistä se uudelleen, jotta hätäpuhelun tilan asetukset nollautuvat.

› **Miten tallennan hätänumero-yhteyshenkilön?**

1. Valitse valikossa **Asetukset** ⇒ **Hätänumero-yhteyshenkilöt** ⇒ **Tallenna hätänumero**
2. Valitse tyhjä paikka.
3. Määritä, onko kyseessä yksityishenkilö vai pelastusviranomainen (apujärjestö).
4. Yhteystietojesi luettelo avautuu.  
Kosketa yhteystietoa, jolle haluat ilmoittaa h.t.tilanteesta.

› **Mitä hätäpuhelun vastaanottajan tulee tehdä?**

1. Hätänumero-yhteyshenkilön tulee lopettaa puhelu ja soittaa hätään joutuneelle henkilölle takaisin. Muussa tapauksessa puhelu katkeaa automaattisesti minuutin kuluttua ja puhelin soittaa seuraavalle hätänumero-yhteyshenkilölle.
2. Emporia-puhelin vastaa automaattisesti hätänumero-yhteyshenkilön puheluun ja muodostaa puheyhteyden uudelleen.

## Valmistaja:

emporia telecom GmbH & CoKG ·  
Industriezeile 36, 4020 Linz · Austria

## Maahantuoja:

emporia telecom GmbH & CoKG

**Kontakt:** Eveline Pupeter

<https://www.emporiamobile.com>

**Tuotemerkki:** emporia

**Malli:** emporiaPURE-LTE (V76.LTE.v3)

## ➤ Tuki

**Emporia-asiakaspalveluun [chatbot]:**

<https://www.emporiatelecom.com/fi>

## ➤ Takuu

Tämä takuu on voimassa vain, kun käytössä on emporian alkuperäisakut.

- **Matkapuhelin:** 24 kuukautta
- **Akku:** 6 kuukautta


## ➤ Toimituksen sisältö

- **Matkapuhelin:**  
emporiaPURE-LTE (V76.LTE.v3)
- **Battery:** AK-V50-4G
- **USB-johto:** USB-C/USB-C
- **Pöytälaturi:** TL-V76
- **Käyttöohje**

## ➤ Tekniset tiedot

- **Mitat:** 119×61×12.4 mm

- **Paino:** 107 g



- **Virtalähde:**

USB-A-sovitin: DC 5V, min. 5W, max. 15W

USB-C-sovitin: DC 5V, ≤ 3 A, max. 15W

(Voit käyttää tehokkaampia lataureita, mutta latausnopeus ei kuitenkaan kasva.)

- **Pöytälaturi:** tulo = lähtö

- **Battery:**

Li-ion 3.7V, 1400 mAh, 5.32 Wh

(vaihdeettavissa)

- **Valmiusaika:** 220 tuntia\*

- **Puhe aika:** 450 pöytäkirja\*

(\*Verkon peittoalueen ja aktivoitujen sovelluksien mukaan voi käyttöaika lyhentyä.)

- **Sisäinen antenni:**

SAR-keho: 1.8 W/kg

SAR-pää: 1.25 W/kg

SAR-raajat: 3.08 W/kg

- **Käyttölämpötila:** -10°– +40° C

- **Kuulolaiteyhteensopivien HAC-luokitukset M4/T4**

- **Bluetooth v5**

- **Näytöt:** TFT 2.31"; 320×240 px

- **Kamera:** 2 MP

- **RAM:** 64 MB

- **Muisti (ROM):** 128 MB

- **SD Card:** < 32 GB

## ► Toimintataajuus

- **BT:** 2402 MHz - 2480 MHz  
Lähetysteho: < 0.00676 W
- **FM:** 87.6 MHz - 107.9 MHz
- **E-GSM 900/GPRS 900/EGPRS 900:**  
TX: 880 - 915 MHz; RX: 925 - 960 MHz  
Lähetysteho: < 1.656 W
- **E-GSM 1800/GPRS 1800/EGPRS 1800:**  
TX: 1710 - 1785 MHz; RX: 1805 - 1880 MHz  
Lähetysteho: < 0.94 W
- **WCDMA Band I:**  
TX: 1920 - 1980 MHz; RX: 2110 - 2170 MHz  
Lähetysteho: < 0.136 W
- **WCDMA Band VIII:**  
TX: 880 - 915 MHz; RX: 925 - 960 MHz  
Lähetysteho: < 0.157 W
- **LTE Band I:**  
TX: 1920 - 1980 MHz, RX: 2110 - 2170 MHz  
Lähetysteho: < 0.173 W
- **LTE Band III:**  
TX: 1710 - 1785 MHz, RX: 1805 - 1880 MHz  
Lähetysteho: < 0.136 W
- **LTE Band VII:**  
TX: 2500 - 2570 MHz; RX: 2620 - 2690 MHz  
Lähetysteho: < 0.185 W
- **LTE Band VIII:**  
TX: 880 - 915 MHz; RX: 925 - 960 MHz  
Lähetysteho: < 0.201 W
- **LTE Band XX:**  
TX: 832 - 862 MHz; RX: 791 - 821 MHz  
Lähetysteho: < 0.189 W

## ► Turvallisuusohjeet

- Katkaise virta matkapuhelimesta sairaaloissa ja lääketieteellisten laitteiden lähellä. Sydämentahdistimen ja päällä olevan matkapuhelimen välillä on oltava 20 cm vähimmäisetäisyys.
- Älä koskaan ohjaa ajoneuvoa, kun kädessäsi on matkapuhelin. Noudata kansallisia lakeja ja liikennelainsäädäntöä.
- Lentokoneessa matkapuhelin on kytkettävä pois päältä.
- Huoltoasemien ja muiden räjähtäviä aineita sisältävien paikkojen lähellä matkapuhelin on kytkettävä pois päältä.
- Älä koskaan suuntaa LED-taskulampun valoa ihmisten tai eläinten silmiin! (Suojausluokka 3)
- Kuulovaurioiden välttämiseksi älä käytä suurta äänenvoimakkuutta pidempiä aikajaksoja. Älä pidä matkapuhelinta korvaa vasten, kun handsfree-tila on aktivoitu tai hätäpainiketta on painettu.
- Kuulokkeiden käyttö suurella äänenvoimakkuudella voi johtaa kuulovaurioihin. Tarkista käytössä olevien kuulokkeiden äänenvoimakkuus.
- Matkapuhelimessa ja lisätarvikkeissa voi olla pieniä osia. Säilytä matkapuhelinta pienten lasten ulottumattomissa.
- Älä altista sitä suoralle auringonvalolle.
- Laturi on ukonilman aikana suositeltavaa irrottaa varmuuden vuoksi matkapuhelimesta.
- Verkko-laite toimii erotuslaitteena tuotteen ja virtaliitäntän välillä. Virtalähteen on oltava laitteen välittömässä läheisyydessä ja siihen on oltava vaivaton pääsy.



- Tämä laite testattiin tavallisissa käyttöolosuhteissa, joissa laitetta pidetään kehoa vasten. Radiotaajuutta koskevat vaatimukset täyttyvät, kun puhelun yhteydessä etäisyys kehon (erityisesti pään) ja laitteen, antenni mukaan lukien, välillä on 0 cm. Tämän laitteen kanssa käytettävissä kolmansien osapuolien vyölenkeissä, koteloissa ja vastaavissa lisätarvikkeissa ei saa olla metalliosia. Kehoa vasten pidettävät lisätarvikkeet, jotka eivät täytä näitä vaatimuksia, eivät mahdollisesti vastaa radiotaajuudesta aiheutuvalla kuormituksella asetettuja vaatimuksia, ja niiden käyttöä tulee välttää. Käytä vain laitteen sisäänrakennettua antennia tai hyväksyttyä antennia.
- Tämä laite vastaa **direktiivin 2014/53/EU** olennaisia vaatimuksia ja muita asiaankuuluvia säännöksiä. Kaikki tärkeät radiotestisarjat on tehty.
- Varo: Räjähdyksenvaarana, jos akun tilalle vaihdetaan vääräntyyppinen akku. Hävitä käytetyt akut ohjeiden mukaisesti.
- Laite vastaa radiotaajuuden spesifikaatioita, kun laite on 5 mm:n päässä kehosta.
- Käytä laitetta vain hyvissä vastaanotto-olosuhteissa vastaanotetun säteilyn määrän vähentämiseksi.
- Käytä handsfree-laitetta tai kaiutinta.
- Lasten ja nuorten tulisi käyttää langattomia laitteita, kuten matkapuhelimia, järkevästi, esimerkiksi välttämällä yöpuheluja ja rajoittamalla puheluiden taajuutta ja kestoa.
- Pidä laite poissa raskaana olevien naisten vatsan läheisyydestä.
- Pidä laite kaukana teini-ikäisten alavatsasta.
- Ajattele terveyttäsi - käytä matkapuhelinta kohtuudella, käytä kuulokkeita ja valitse laite, jonka SAR-arvo on alhainen.

## ➤ Määräystenmukainen käyttö

- Tämä matkapuhelin on kestävä ja tarkoitettu mukana kuljetettavaksi. Se on silti suojattava kosteudelta (sade, kylpyhuone, ...) ja iskuilta.
- Vain eurooppalaisille verkko-standardeille (AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HR, HU, IE, IT, NL, NO, PL, PT, SE, SI, SK, SZ, TR).
- Muunlainen kuin edellä kuvattu käyttö johtaa tuotteen vaurioitumiseen. Lisäksi siihen liittyy vaaroja, kuten esim. sähköisku, palovaara, jne. Tuotteeseen ei saa tehdä muutoksia tai lisäyksiä eikä koteloa saa avata.

## ➤ Henkilökohtaisten tietojen paljastaminen

- Tämän laitteen ominaisuuksien käyttö voi kerätä henkilökohtaisia tietoja, kuten tekstiviestejä, puhelimen yhteystietoja, valokuvia ja puhelulokkeja. Kerätyt henkilökohtaiset tiedot tallennetaan vain paikallisesti, eikä niitä lähetetä ulkoisesti tai tallenneta pilvipalveluun.
- Järjestelmän päivittäminen epävirallisella ohjelmistolla on ehdottomasti kielletty! Tämä voi aiheuttaa laitteen toimintahäiriöitä, henkilökohtaisten tietojen menetyksen, järjestelmän turvallisuuden vaarantumisen ja turvallisuusriskien syntymisen. Siitä aiheutuvat seuraukset ovat käyttäjän vastuulla.
- Tuotteen käyttöä aikana tarjoamme ajoittain OTA-päivityksiä järjestelmäohjelmistoon. Päivitykset koskevat pääasiassa pieniä virhekorjauksia ja järjestelmän vakauden parantamista. Päivitykset eivät vaikuta käyttäjän henkilötietoihin, ja käyttäjä voi myös päättää ohittaa päivitykset.
- Laitteeseen tallennetut henkilökohtaiset tiedot voidaan poistaa kokonaan palauttamalla laitteen tehdasasetukset. Jos olet kuitenkin valinnut tallentaa valokuvat ulkoiselle SD-kortille, olet vastuussa SD-kortilla olevien valokuvien säilyttämisestä ja manuaalisesta käsittelystä.

## › Tietoa ekologisesta suunnittelusta

- Laitteessa on vaihdettava akku. Käytä laitetta vain alkuperäisen akun kanssa. Vaikka akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, se kuluu lopulta loppuun. Jos puhe- ja valmiusaika on huomattavasti normaalia lyhyempi, vaihda akku. Noudata verkkosivuillamme olevia ohjeita tai ota yhteyttä asiakaspalveluumme sähköpostitse: **customer care@empori mobile.com**
- Ympäristösyistä tähän pakettiin ei sisälly laturia. Laitteen lataamiseen soveltuvat lähes kaikki USB- virtalähteet ja johdot, joissa on USB-C-tyypin pistokeliitin.

## › Hävittäminen

### • Pakkauksen hävittäminen

Pakkaukset ja pakkausapuvälineet ovat kierrätyskelpoisia, ja ne on aina toimitettava kierrätykseen.



### • Akkujen hävittäminen

Akkuja ja paristoja ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana! Kuluttajana olet lain mukaan velvoitettu palauttamaan vanhat akut ja paristot. Ne voit viedä kuntasi paikallisiin keräyspisteisiin tai alan liikkeisiin.



### • Laitteen hävittäminen

Kun tämä tuote on tullut elinkaarensa päähän, älä hävitä sitä kotitalousjätteen mukana. Vie se elektroniikkajätteen keräyspisteeseen, esim. kuntasi jäteasemalle, jossa se voidaan kierrättää ympäristöystävällisesti.



## › Vaatimustenmukaisuusvakuutus

**emporia telecom GmbH & CoKG · Industriezeile 36, 4020 Linz · Austria,**  
vakuuttaa, että radiolaitetyyppi:

**emporiaPURE-LTE (V76.LTE.v3)**

on direktiivin vaatimusten mukainen:

- 1907/2006 REACH
- 2011/65/EU RoHS
- 2014/53/EU radiolaitedirektiivi (RED)
- 2019/881/EU kyberturvallisuusasetus
- 2022/2380/EU Muutokset radiolaitedirektiiviin
- 2023/1670/EU Ekologista suunnittelua koskevat vaatimukset

KEU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa:

**<https://www.empori mobile.com>**

Eveline Pupeter  
CEO, emporia Telecom  
01/05/2025, Linz/Itävalta

# emporia online shop



[www.emporiamobile.com](http://www.emporiamobile.com)

**DA** Der tages forbehold for trykfejl, fejltagelser og tekniske ændringer. **DE** Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. **EN** Misprints, errors and technical changes excepted. **ES** Salvo erratas, errores y modificaciones técnicas. **FI** Pidätämme oikeuden painovirheisiin, erehdyksiin ja teknisiin muutoksiin. **FR** Toutes erreurs d'impression, erreurs et modifications techniques réservées. **IT** Con riserva di errori di stampa, inesattezze e modifiche tecniche. **IS** Með fyrirvara um prentvillur, mistök og tæknilegar breytingar. **NL** Drukfouten, vergissingen en technische wijzigingen voorbehouden. **NO** Det kan forekomme trykkfeil, feil og tekniske endringer. **PT** Exceto erros de impressão, erros e alterações técnicas. **SV** Med förbehåll för tryckfel, misstag och tekniska ändringar.

PartNo: V76-LTE-v3\_BDA-V5\_11405-FIN | 202511